


Roku TV™

Benutzerhandbuch

Version 11.5

Für Deutschland

Deutsch

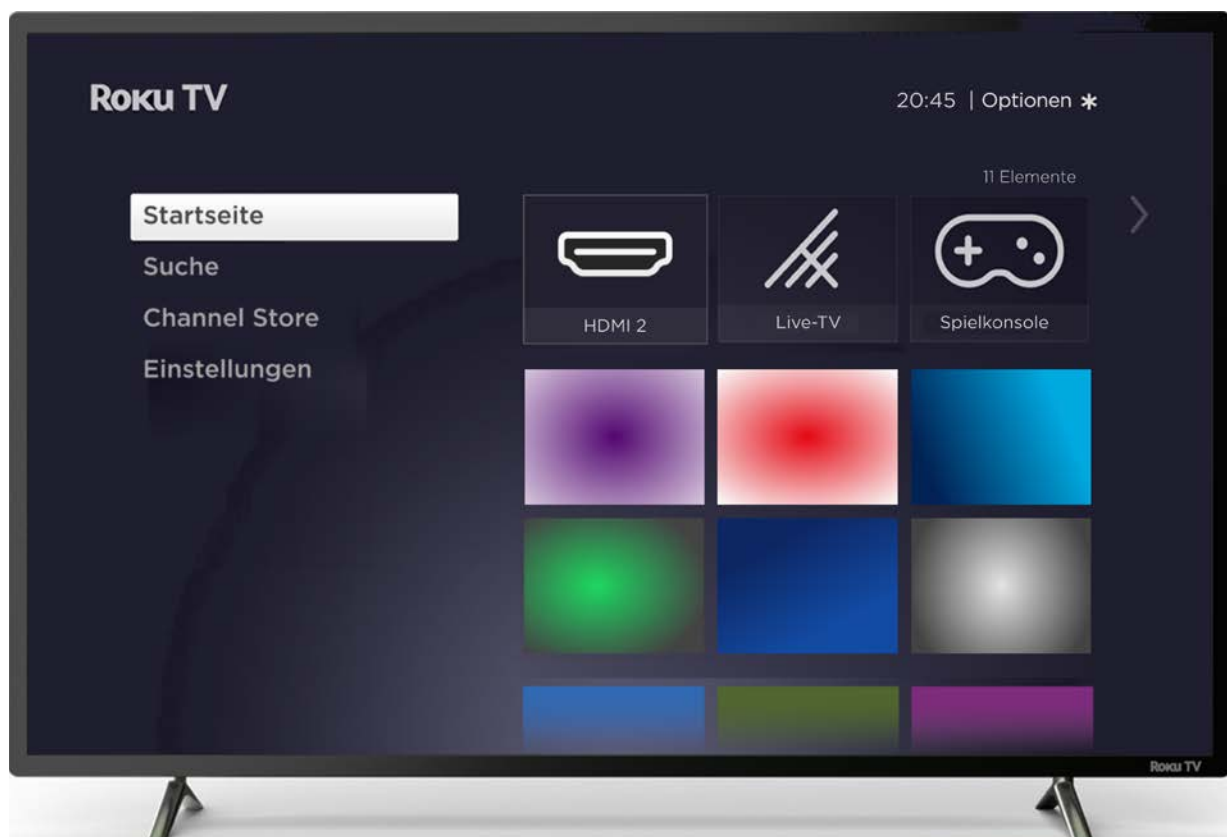

Die Abbildungen in diesem Leitfaden dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

Marken- und Urheberrechtserklärung

© 2022 Roku, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ROKU, ROKU TV, ROKU TV READY, STREAMING STICK, STREAMBAR, das Logo von ROKU und das lila Steuerkreuz sind Marken und/oder eingetragene Marken von Roku, Inc. Das Material in diesem Benutzerhandbuch ist Eigentum von Roku, Inc. und ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und/oder andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Die Vervielfältigung oder Übertragung des Materials, ganz oder teilweise, in elektronischer, gedruckter oder sonstiger Form, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Roku, Inc. stellt eine Verletzung der Rechte von Roku, Inc. gemäß den zuvor genannten Gesetzen dar.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Roku, Inc. ganz oder auszugsweise auf irgendeine Weise elektronisch oder anderweitig gespeichert, vervielfältigt, übertragen oder verbreitet werden, unabhängig davon, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich oder gegen eine sonstige bzw. keine Vergütung geschieht.

Anträge auf Genehmigung zur Speicherung, Vervielfältigung, Übermittlung oder Verteilung von Materialien sind an folgende Adresse zu richten:

Roku, Inc.
1155 Coleman Avenue
San Jose, CA 95110

Produktbezeichnung: Roku TV™

Dokumentbezeichnung: Roku TV™ Benutzerhandbuch

Dokumentenrevision: 11.5 - Deutsch, Deutsch

Datum der Veröffentlichung: 31. Oktober 2022

Inhalt

Willkommen.....	1
Der neue Smart-TV-Standard.....	1
Dein neues TV-Gerät auf einen Blick.....	2
Verbindungen, Anschlüsse und Setup.....	5
Antennen- und Kabelverbindung.....	5
Satellitenverbindung.....	5
Externe Geräte über ein Composite-AV-Videokabel anschließen (ausgewählte Modelle)	6
Externe Geräte über ein HDMI®-Kabel anschließen.....	6
Kopfhörer oder eine analoge Soundbar anschließen (ausgewählte Modelle).....	7
Einen AV-Receiver oder eine digitale Soundbar anschließen.....	7
Internetverbindung vorbereiten	8
Netzanschluss	8
Roku TV-Fernbedienung	9
Tasten am Gehäuse.....	12
Geführte Einrichtung.....	14
Die geführte Einrichtung starten.....	14
Geführte Einrichtung	15
Netzwerkverbindung	17
Aktivierung	21
Geräte anschließen/verbinden	22
Die Startseite.....	25
Die Startseite anpassen.....	26
Vorteile einer Internetverbindung	28
Damit du alle Funktionen nutzen kannst, benötigst du eine Internetverbindung!	28
Praktische Features, die du dir nicht entgehen lassen solltest.....	29
Was ist Streaming?	30
Und ohne Internetverbindung?.....	31
Live-TV einrichten	32
Den TV-Tuner einrichten	33
Satellitensender suchen	34
Manuelle LNB-Einstellung	38

Manuelle Unicable-Einstellung	39
Kabelsender suchen.....	40
Antennensender suchen.....	42
Bedienung deines TV-Geräts	45
Statusanzeige.....	45
Standby-Modus und Energiesparmodus	46
Live-TV ansehen	46
Senderwechsel.....	46
Quellen/Senderlisten wechseln.....	47
Verschlüsselte (Pay-TV-)Sender ansehen.....	48
Den Programmführer verwenden.....	48
Im Programmführer navigieren	49
Senderoptionen ändern	50
Programminformationen anzeigen	51
Einstellungen während der Programmwiedergabe ändern	52
Live-TV pausieren	52
Anforderungen	52
Live-TV-Pausenfunktion aktivieren	53
Live-TV-Pausenfunktion verwenden	54
Hinweise zur Live-TV-Pausenfunktion.....	55
TV-Eingänge umschalten.....	56
Automatische Geräteerkennung	56
Automatische Vergabe von Gerätenamen.....	56
Audio/Video-Einstellungen ändern.....	56
Bevorzugte Sprache für Streaming-Channel einstellen	56
Automatische Konfiguration von Spielekonsolen	57
Sprachbefehle in Roku verwenden	58
Roku-Sprachsteuerung mit Apple Siri	60
Roku-Sprachsteuerung mit Google Home	60
Roku-Sprachsteuerung mit Amazon Alexa	60
Wiedergabe von USB-Speichergeräten	61
Player automatisch starten.....	62
Wiedergabe von lokalen Netzwerk-Medienservern	62
Zahlungsmethode einrichten	63
Dein TV-Gerät in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verwenden	63
Hinweise zur Verwendung deines TV-Geräts in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk.....	64
Dein Roku TV mit einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verbinden	64
HbbTV deaktivieren	66
Signalqualität prüfen	67
Apple AirPlay und die Apple Home-App verwenden	69
Apple AirPlay.....	69
Andere interessante AirPlay-Funktionen	69
Apple Home-App	70

Interessante Apple HomeKit-Funktionen.....	70
TV-Einstellungen ändern.....	71
Menü mit den Haupteinstellungen.....	71
Menü mit den TV-Einstellungen	73
Sleep-Timer	74
Bildeinstellungen	74
Optionen zur Bildoptimierung	78
Variable Aktualisierungsrate (VRR)	79
Experten-Bildeinstellungen (nur 4K-Modelle)	79
Toneinstellungen	80
Premium-Audioprodukte von Roku.....	81
Dolby® Audio Processing (nur ausgewählte Modelle)	82
DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound (nur ausgewählte Modelle).....	82
Lautstärkemodus (einzelne Modelle).....	83
Sender verwalten	83
Sender neu ordnen	84
Zu Favoriten hinzufügen.....	85
Senderliste bearbeiten	86
Barrierefreiheit und Untertitel.....	87
Menü mit den Barrierefreiheit-Einstellungen.....	87
Bild aus	88
Nach Inhalten suchen.....	89
Wie funktioniert die Suche?.....	89
Sucheingabe über die Fernbedienung	90
Suche über die Roku App.....	90
Suche mit Google Assistant.....	90
Suche mit Amazon Alexa.....	91
Suche mit direkter Wiedergabe.....	92
Nach kostenlosen Inhalten suchen.....	92
Kürzlich durchgeführte Suchvorgänge.....	92
Den Roku Channel Store verwenden.....	93
Automatische Account-Verknüpfung	94
Individuelle Einstellungen	95
TV-Eingänge hinzufügen.....	95
Streaming-Channels hinzufügen	96
Eingänge umbenennen	96
Namen und Symbole anpassen.....	97
Unerwünschte Eingänge und Channels/Sender entfernen	97
Eingänge und Channels/Sender neu anordnen.....	98
Mit Designs den Bildschirm personalisieren	99
Lautstärke von Menü-Sounds ändern.....	99

Energieeinstellungen konfigurieren	100
Einschalten-Einstellungen	100
Energiesparmodus	100
Standby-LED ein/aus	101
TV-Schnellstart	102
Barrierefreiheit konfigurieren	102
Untertitelmodus	102
Bevorzugte Untertitel-Sprache	103
Hörgeschädigt.....	103
Startseiten-Kurzbefehle ausblenden	103
Kindersicherung.....	104
PIN für die Kindersicherung einrichten	104
TV-Programme sperren	104
Kindersicherung für TV-Programme aktivieren.....	105
Programme gemäß Alterseinstufung sperren.....	106
Alle Programme ohne Einstufung sperren.....	107
Einzelne TV-Sender sperren	107
Was passiert, wenn ein TV-Programm gesperrt wird?.....	109
Ändern deiner PIN	111
Kindersicherung zurücksetzen	111
Weitere Einstellungen.....	112
Gastmodus.....	112
Netzwerkeinstellungen.....	114
Zeit einstellen	115
Live-TV-Sender suchen.....	116
HDMI®-Modus (nur 4K-Modelle).....	116
Steuerung durch Apps	117
Datenschutzeinstellungen ändern	118
Werbung	118
Mikrofon	119
Roku TV Premium-Audio	121
Heimkino-Konfiguration.....	121
Audioausgabe steuern.....	121
Digitale Audioverbindung einrichten	122
Audioformat ändern.....	123
Audioverzögerung anpassen	124
TV-Bildschirm während der Musikwiedergabe ausschalten	125
Andere Geräte über CEC steuern	125
TV-Gerät neu starten	127
TV-Gerät zurücksetzen	127
Audio-/Bildeinstellungen zurücksetzen.....	128
Werkseinstellungen wiederherstellen	128
Wenn die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht verfügbar ist	129

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	129
Roku Account PIN	130
TV-Gerät aktualisieren	131
Auf einem Gerät mit Internetverbindung nach Updates suchen	131
Auf einem Gerät ohne Internetverbindung Updates installieren	132
Andere Geräte.....	134
Smartphone oder Tablet auf dem TV-Gerät spiegeln.....	134
Roku App.....	135
Audio über Kopfhörer über die Roku App.....	135
Häufig gestellte Fragen	136

Willkommen

Wir gratulieren dir zum Kauf deines neuen Roku TV! Entdecke die Freude an endloser Unterhaltung. Nach der Einrichtung kannst du auf viele verschiedene Streaming-Inhalte zugreifen, darunter kostenpflichtige und kostenlose Channels.

Wichtig: *Wenn dein TV-Gerät mit dem Internet verbunden und mit einem Roku Account verknüpft ist, erhält es von Zeit zu Zeit automatische Aktualisierungen mit neuen Inhalten und Funktionen. In dieser Ausgabe des Benutzerhandbuchs wird die Roku TV-Version 11.5 beschrieben. Um die aktuelle Version deines Roku TV zu bestimmen, gehe zu **Einstellungen > System > Info**, nachdem du die Geführte Einrichtung abgeschlossen hast. Beachte auch, dass sich bestimmte Funktionen des TV-Geräts von Zeit zu Zeit unabhängig von Aktualisierungen des Roku TV ändern können.*

Der neue Smart-TV-Standard

Willkommen bei einem neuen TV-Erlebnis, wie du es wahrscheinlich noch nie gesehen hast – eine Startseite, die du mit deinen Lieblingsgeräten und Streaming-Channels personalisieren kannst. Wähle aus Hunderttausenden von Streaming-Filmen und TV-Sendungen aus aller Welt, Musik, Sport sowie Unterhaltung für die ganze Familie. Langeweile ade – ab sofort wirst du immer etwas finden, was du dir ansehen kannst.

Hinweis: *Manche Channel-Inhalte erfordern ggf. ein kostenpflichtiges Abonnement oder es fallen andere Gebühren an. Die Channel-Verfügbarkeit kann sich ändern und variiert je nach Land.*

Dein neues TV-Gerät auf einen Blick

Mit diesen Schritten kannst du dein neues TV-Gerät optimal nutzen.

- **Internetverbindung**
 - Es ist ganz einfach und eröffnet dir eine Welt der Unterhaltung. Alles, was du brauchst, ist eine Netzwerkverbindung. Streame eine Riesenauswahl an kostenlosem, Live- und Premium-TV.
- **Live-TV-Programme im Programmführer finden**
 - Mit dem Programmführer siehst du nicht nur, was jetzt gerade im Fernsehen läuft, sondern auch, was in der kommenden Woche ausgestrahlt wird.
- **Anpassbare Startseite**
 - Zeige deine bevorzugten Streaming-Channels und TV-Eingänge direkt auf der Startseite an. Wähle dein eigenes Hintergrundbild und deinen persönlichen Bildschirmschoner aus, um deinen Roku TV zu personalisieren – du kannst sogar deine Channels und Eingänge beliebig anordnen.
- **Schnelle und einfache Suche**
 - Finde ganz einfach Filme, Serien, Songs oder Podcasts in Tausenden von Channels. Dir wird angezeigt, wo du kostenlos oder am günstigsten streamen kannst.
- **Das TV-Gerät mit Sprachbefehlen steuern**
 - Steuere dein Roku TV mit der kostenlosen Roku App, Amazon Alexa oder Google Assistant. Verwende Sprachbefehle, um anhand von Titel, Schauspieler, Regisseur oder Genre nach Sendungen zu suchen. In einigen Streaming-Channels kannst du suchen, ohne den aktuellen Channel zu verlassen. Deine Suchergebnisse werden im unteren Teil des Bildschirms angezeigt. Die Ergebnisse im aktuellen Channel stehen ganz oben, gefolgt von den Ergebnissen in anderen Channels.

- **Apple AirPlay 2 mit deinen iOS- und MacOS-Geräten verwenden**
 - Teile problemlos Videos, Fotos, Musik und mehr von Apple-Geräten mit deinem Roku TV¹. Steuere AirPlay-Sitzungen mit Pause, Rücklauf und mehr über dein iPhone, dein iPad oder deinen Mac. Spiele Musik *von* deinen Apple-Geräten gleichzeitig und perfekt synchronisiert auf Roku TVs und anderen AirPlay 2-kompatiblen Lautsprechern in deinem Zuhause ab. Und spiegle den Bildschirm von deinem iPhone, iPad oder Mac auf den großen TV-Bildschirm.
- **Eigene Medien auf dem TV-Gerät wiedergeben**
 - Sende persönliche Fotos, Videos und Musik von deinem kompatiblen Smartphone oder Tablet in wenigen Schritten auf den TV-Bildschirm. Außerdem kannst du Filme, Sendungen, Sporthighlights und mehr bei bestimmten Channels direkt an dein TV-Gerät senden.
- **Steuerung über die Roku App**
 - Steuere dein TV-Gerät über dein kompatibles Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen App für iOS®- und Android™-Mobilgeräte². Durchsuche Channels und suche Sender ganz einfach mit der Tastatur deines Mobilgeräts und der Sprachsuche.³
 - Nutze das kabellose Audio über Kopfhörer, um den TV-Ton über kabelgebundene oder Bluetooth-Kopfhörer zu hören, die mit deinem Mobilgerät verbunden sind.
 - Spiegle dein kompatibles Smartphone oder Tablet auf dem TV-Gerät. Teile Videos, Fotos, Webseiten und mehr von kompatiblen Geräten.

Informationen zur Gerätekompatibilität findest du unter support.roku.com.

¹ Apple AirPlay 2 und HomeKit werden von Roku TVs unterstützt. Ausnahmen: Modelle, die mit „6“ (6XXXX) und „5“ (5XXXX) beginnen.

² IOS® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter einer Lizenz verwendet. Android™ ist eine Marke von Google Inc.

³ Die Sprachsuche unterstützt Deutsch und Englisch.

- **Live-TV pausieren**

- *Nur bestimmte Modelle* Du kannst TV-Sendungen anhalten, fortsetzen und vor- und zurückspulen, indem du einen USB-Stick an dein TV-Gerät anschließt. Pausiere Live-TV für bis zu 90 Minuten.

Hinweis: *Die Pausenfunktion für Live-TV ist für digitale Fernsehprogramme verfügbar, die über die Antennen-/Kabel- und Satelliteneingänge empfangen werden, und nur, wenn das TV-Gerät mit einem gültigen Roku Account verbunden ist.*

Los geht's.

Verbindungen, Anschlüsse und Setup

In der Schnellstartanleitung deines TV-Geräts bzw. in den anderen mitgelieferten Unterlagen findest du modellspezifische Informationen zum Anbringen des Standfußes oder einer Wandhalterung und zum Anschließen der Stromversorgung und deiner anderen Audio-/Videogeräte.

Roku TVs unterstützen Antennen-, Kabel- und Satellitenprogramme sowohl in unverschlüsselter als auch in verschlüsselter Form.

Antennen- und Kabelverbindung

Wenn du Fernsehen über Antenne oder Kabel empfangst, verbinde das Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Quelle mit dem Eingang **CABLE/ANT** am TV-Gerät. Dein Roku TV kann über diesen Eingang DVB-T-, DVB-T2- und DVB-C-Programme empfangen.

Satellitenverbindung

Wenn du eine Satellitenschüssel hast, verbinde das Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Quelle mit dem **SAT**-Eingang am TV-Gerät. Dein Roku TV kann DVB-S- und DVB-S2-Programme über diesen Eingang empfangen. Der **SAT**-Eingang unterstützt Unicable 1 und 2 und ermöglicht es dir, Programme von mehreren Satellitenschüsseln über ein einziges Kabel an mehrere Receiver zu senden. Er unterstützt auch DiSEqC1.0 zur Steuerung eines DiSEqC-Multisatellitenumschalters.

Externe Geräte über ein Composite-AV-Videokabel anschließen (ausgewählte Modelle)

Bestimmte Modelle ermöglichen den Anschluss von Geräten über ein Composite-AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Composite-AV-Kabel haben normalerweise drei Cinch-Stecker an jedem Ende, die wie folgt farblich gekennzeichnet sind:

- **Gelb** – Video
- **Rot** – Audio, rechter Kanal
- **Weiß oder schwarz** – Audio, linker Kanal

Verbinde jeden Stecker mit dem entsprechenden Anschluss am Gerät und am TV.

Hinweis: *Einige Modelle haben einen AV-Eingang, der wie eine Kopfhörerbuchse aussieht. Verwende das mitgelieferte Breakout-Kabel, um diesen Eingang mit den drei Cinch-Steckern deines Composite-Kabels zu verbinden.*

Externe Geräte über ein HDMI®-Kabel anschließen

Wenn möglich, schließe deine Geräte über HDMI®-Kabel an (nicht im Lieferumfang enthalten). Sie liefern die beste Videoqualität und übertragen auch Audiosignale, sodass nur ein Kabel benötigt wird. Für bessere Bildqualität empfehlen wir die Verwendung von Kabeln mit der Bezeichnung High-Speed-HDMI®-Kabel.

Tipp: *Möglicherweise musst du das Gerät so konfigurieren, dass es das Signal über den HDMI®-Anschluss ausgibt.*

Der mit **HDMI (ARC)** gekennzeichnete Anschluss bietet zudem die Möglichkeit, den Audio Return Channel zu nutzen, um digitale Audiosignale an einen Receiver oder eine Soundbar zu senden, wie unter [Einen AV-Receiver oder eine digitale Soundbar anschließen](#) erläutert.

Nur bestimmte Modelle: Der Anschluss mit der Bezeichnung **HDMI (eARC)** bietet dieselbe Funktionalität wie der Anschluss **HDMI ARC** und zusätzlich die Möglichkeit, High-End-Tonformate wie Dolby Atmos und DTS:X von und zu Geräten, die diese Formate unterstützen, ohne zusätzliche Verarbeitung durch das TV-Gerät weiterzuleiten. Weitere Einzelheiten findest du unter [Audioformat ändern](#).

Kopfhörer oder eine analoge Soundbar anschließen (ausgewählte Modelle)

Bei bestimmten Modellen kannst du Kopfhörer oder eine analoge Soundbar (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörerbuchse des TV-Geräts anschließen.

Tipp: *Sobald du einen Stecker in die Kopfhörerbuchse steckst, wird der Ton aus den eingebauten Lautsprechern des TV-Geräts deaktiviert.*

Warnung: *Eine zu hohe Lautstärke kann dein Gehör schädigen. Wenn du Kopfhörer verwendest, wähle die niedrigste Lautstärkeeinstellung, bei der du den Ton noch gut hören kannst.*

Einige Modelle haben einen Audioausgang, der nicht von der Lautstärke-Einstellung oder Stummschaltung des Fernsehers beeinflusst wird und die eingebauten Lautsprecher des TV-Geräts nicht deaktiviert. Verwende diesen Anschluss, wenn du die Lautstärke des TV-Geräts über einen Verstärker oder eine Soundbar regeln möchtest. Um die eingebauten Lautsprecher des TV-Geräts zu deaktivieren, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Audio > TV-Lautsprecher** und ändere diese Einstellung.

Einen AV-Receiver oder eine digitale Soundbar anschließen

Wenn du einen digitalen Verstärker oder eine Soundbar (nicht im Lieferumfang enthalten) an dein TV-Gerät anschließt, kannst du Dolby Audio™-Mehrkanalton übertragen. Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Digitaler optischer Audioausgang (S/PDIF) – Verbinde ein optisches TOSLINK-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom TV-Gerät mit dem optischen Eingang deines Receivers oder deiner Soundbar.

HDMI ARC – Verbinde ein HDMI®-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **HDMI (ARC)**-Ausgang mit dem HDMI®-Eingang deines Receivers oder deiner Soundbar. Diese Verbindung nutzt die ARC-Funktion (Audio Return Channel) von HDMI®, um den Ton vom TV-Gerät an ein kompatibles Gerät auszugeben. Um diese

Funktion zu nutzen, musst du das TV-Gerät so konfigurieren, dass HDMI® ARC aktiviert ist, wie in [Digitale Audioverbindung einrichten](#) erklärt.

HDMI® eARC – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Schließe ein HDMI®-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom **HDMI (eARC)**-Anschluss an den HDMI (ARC)- oder HDMI (eARC)-Eingang deines Receivers oder deiner Soundbar an. Wenn dein Receiver oder deine Soundbar HDMI eARC (enhanced ARC) unterstützt, kann das TV-Gerät den Ton von Programmen, die enhanced-Audio enthalten, in voller Qualität durchleiten. Wenn dein Receiver oder deine Soundbar eARC nicht unterstützt, verwende trotzdem den eARC-Anschluss des TV-Geräts, um die ARC-Verbindung herzustellen. Der eARC-Anschluss ist mit dem ARC-Standard abwärtskompatibel.

Internetverbindung vorbereiten

Wenn du Streaming-Inhalte ansehen und viele der coolen Funktionen deines Roku TV nutzen willst, musst du ihn über ein Wireless-Modem/einen Wireless-Router oder einen Wireless-Zugriffspunkt (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Internet verbinden. Das TV-Gerät hat einen eingebauten WLAN-Adapter.

Hinweis: *Das TV-Gerät unterstützt nur den internen WLAN-Adapter – die Verwendung eines USB-Netzwerkadapters wird nicht unterstützt.*






Einige Modelle haben neben WLAN auch einen LAN-Anschluss. Um eine LAN-Verbindung zu nutzen, verbinde ein RJ-45-Ethernetkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Buchse auf der Rückseite deines Fernsehers mit deinem Netzwerkrouter oder Switch. Die LAN-Verbindung unterstützt automatisch sowohl 10 Base-T als auch 100 Base-T Ethernet.






Netzanschluss



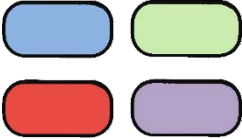


Stecke das Netzkabel des TV-Geräts in eine Steckdose. Dass das TV-Gerät Strom hat, erkennst du daran, dass die Statusanzeige leuchtet, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet ist.

Im Abschnitt [Statusanzeige](#) findest du weitere Informationen über deren Funktion.

Roku TV-Fernbedienung

TASTE	FUNKTION	BESCHREIBUNG
	EIN/AUS	Schaltet das TV-Gerät ein und aus.
	GUIDE	Zeigt den Programmführer an und beendet ihn.
	WERKSEITIG ZUGEWIESENE CHANNEL-KURZBEFEHLE	<p>Sondertasten mit dem Logo eines voreingestellten Streaming-Anbieters. Welche Anbieter das sind, variiert je nach Modell und Region. Das Drücken einer Taste schaltet das TV-Gerät ein und:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die Hauptseite des Streaming-Channels an, wenn du den Channel bereits zu deiner Startseite hinzugefügt hast. • Zeigt die Anmeldeseite des Streaming-Channels an, wenn du den Channel noch nicht hinzugefügt hast.
	ZURÜCK	<p>Menü: Kehrt zum vorherigen Menü/Bildschirm zurück.</p> <p>Bei Wiedergabe eines beliebigen TV-Eingangs: Kehrt zur Startseite zurück.</p> <p>Bei Wiedergabe von Streaming-Inhalten: Stoppt die Wiedergabe des Streams und kehrt zum vorherigen Menü oder Bildschirm zurück.</p> <p>Durchsuchen von Streaming-Inhalten: Wechselt zur vorherigen Ebene in der Hierarchie.</p> <p>HbbTV-App: Wie von der App definiert.</p> <p>Teletext: Navigiert durch den Verlauf der Videotextseiten. Wenn die Indexseite angezeigt wird, ist sie im Videotext vorhanden.</p>
	STARTSEITE	Bringt dich sofort zur Startseite zurück.

TASTE	FUNKTION	BESCHREIBUNG
	LAUTER LEISER	Erhöht und verringert die Lautstärke.
	STEUERKREUZ	<p><i>Navigieren durch die TV-Menüs und -Optionen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LINKS/RECHTS/OBEN/UNTEN bewegt die Markierung in die entsprechende Richtung. • OK wählt die markierte Option aus. <p><i>Bei der Wiedergabe von Streaming-Inhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Aktion hängt von der Streaming-App ab. <p><i>Beim Fernsehen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • OK zeigt Programminformationen an.
	CHANNEL AUF CHANNEL AB	<p>Wechselt zum nächsten oder vorherigen Channel bzw. Sender in der Liste.</p> <p>Blättert durch Listen, eine Seite nach der anderen.</p>
	WIEDERHOLEN	<p>Live-TV: Springt zum vorherigen Sender. Wenn die Live-TV-Pausenfunktion aktiviert ist, springt jedes Drücken ein paar Sekunden zurück, dann wird die Wiedergabe fortgesetzt.</p> <p>Programmführer: Kehrt zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit zurück.</p> <p>Streaming-Inhalt: Hängt von der Streaming-App ab.</p> <p>Bildschirmtastatur: Rücktaste für die Texteingabe.</p>
	STUMM	TV-Ton stummschalten und aufheben

TASTE	FUNKTION	BESCHREIBUNG
	STERN	Zeigt zusätzliche Optionen an, wenn sie verfügbar sind. Hinweise auf dem Bildschirm zeigen an, wann diese Taste aktiv ist.
	◀ ZURÜCK ▶ WIEDERGABE/PAUSE ▶▶ VORWÄRTS	<p>Streaming-Inhalte und Live-TV-Sender (wenn die Live-TV-Pausenfunktion aktiviert ist) vor- und zurückspulen, anhalten und die Wiedergabe fortsetzen.</p> <p>Drücke ZURÜCK ◀ oder VORWÄRTS ▶▶ einmal, zweimal oder dreimal, um die Geschwindigkeit einzustellen.</p> <p>Hinweis: ZURÜCK ◀ und VORWÄRTS ▶▶ ermöglichen auch das seitenweise Springen durch lange Listen, zum Beispiel im Programmführer.</p>
	FARBCODIERTE TASTEN	Die Funktion variiert je nach HbbTV-App oder verwendetem FASTEXT-Videotextdienst.
0-9	ZIFFERTASTEN	<p>Live-TV: Direkte Sendereingabe.</p> <p>Nummernblock auf dem Bildschirm: Direkte Zifferneingabe.</p>
	EXIT	Beendet die aktive HbbTV-App bzw. den Videotextdienst.
	VIDEOTEXT	<p>Startet und beendet Videotext, sofern der aktuell eingestellte Sender Videotext anbietet. Wenn mehrere Videotextdienste verfügbar sind, blättert die Taste durch die Dienste.</p> <p>Hinweis: <i>Wenn der ausgewählte Videotextdienst in mehreren Sprachen angeboten wird, kannst du mit der Einstellung für die Untertitel-Sprache unter Barrierefreiheit und Untertitel die Videotext-Sprache steuern.</i></p>

Tasten am Gehäuse

An der Seite, Unterseite oder Rückseite deines TV-Geräts befinden sich Tasten, die einfache Steuerungsfunktionen ausführen. Die Tasten auf dem TV-Gerät sind kein Ersatz für die Fernbedienung, da du damit nicht auf alle Gerätefunktionen zugreifen kannst.

Die Tasten sind je nach Hersteller und TV-Modell anders gestaltet. Wähle aus dieser Liste das Layout aus, das auf dein TV-Gerät zutrifft:

TASTENLAY OUT	FUNKTION	BEDIENUNG
Eine Taste	Einschalten	Kurz drücken (weniger als 2 Sekunden)
	Ausschalten	Lang drücken (länger als 2 Sekunden)
	Liste der Eingänge	Kurz drücken, wenn TV-Gerät eingeschaltet ist
	Nächster Eingang	In der Liste der Eingänge kurz drücken und warten
	Liste der Eingänge schließen	Nichts drücken (warten)
Drei Tasten	Einschalten	Mittlere Taste, kurz drücken (weniger als 2 Sekunden)
	Ausschalten	Mittlere Taste, lang drücken (länger als 2 Sekunden)
	Lauter	Rechte Taste, wenn die Liste der Eingänge nicht aktiv ist
	Leiser	Linke Taste, wenn die Liste der Eingänge nicht aktiv ist
	Liste der Eingänge	Mittlere Taste, kurz drücken, wenn TV-Gerät eingeschaltet ist
	Nächsten Eingang markieren	Rechte Taste, während die Liste der Eingänge aktiv ist
	Vorherigen Eingang markieren	Linke Taste, während die Liste der Eingänge aktiv ist
	Markierten Eingang auswählen	Mittlere Taste (oder warten)
Gamepad- Steuerung (5 Tasten)	Ein/Aus	Mittlere Taste
	Lauter/Leiser	Auf/Ab-Taste
	Liste der Eingänge	Links/Rechts-Taste
	Eingang auswählen	Links/Rechts-Taste, während die Liste der Eingänge aktiv ist, warten
Vier einzelne Tasten	Ein/Aus	EIN/AUS
	Liste der Eingänge	EINGANG
	Nächster Eingang	EINGANG, während die Liste der Eingänge aktiv ist, warten
	Lauter	LAUTSTÄRKE +
	Leiser	LAUTSTÄRKE -
Fünf einzelne Tasten (mit Stumm-Taste)	Ein/Aus	EIN/AUS
	Liste der Eingänge	EINGANG
	Nächster Eingang	EINGANG, während die Liste der Eingänge aktiv ist, warten
	Lauter	LAUTSTÄRKE +
	Leiser	LAUTSTÄRKE -

TASTENLAY OUT	FUNKTION	BEDIENUNG
	Stummschalten	STUMM
Fünf einzelne Tasten (ohne Stumm-Taste)	Ein/Aus	EIN/AUS
	Liste der Eingänge	EINGANG + oder EINGANG -
	Nächster Eingang	EINGANG +, während die Liste der Eingänge aktiv ist, warten
	Vorheriger Eingang	EINGANG -, während die Liste der Eingänge aktiv ist, warten
	Lauter	LAUTSTÄRKE +
	Leiser	LAUTSTÄRKE -
Sieben einzelne Tasten	Ein/Aus	EIN/AUS
	Nächster Channel/Sender	CHANNEL + bei Anzeige eines Live-TV-Senders
	Vorheriger Channel/Sender	CHANNEL - bei Anzeige eines Live-TV-Senders
	Liste der Eingänge	EINGANG
	Nächster Eingang	EINGANG oder CHANNEL + bei aktiver Liste der Eingänge, warten
	Vorheriger Eingang	CHANNEL - bei aktiver Liste der Eingänge, warten
	Lauter	LAUTSTÄRKE +
	Leiser	LAUTSTÄRKE -
	Stummschalten	STUMM


Geführte Einrichtung

Nachdem die Grundlagen jetzt geklärt sind, kannst du dein TV-Gerät einschalten. Wenn du das TV-Gerät zum ersten Mal einschaltest, wirst du durch die Geführte Einrichtung geleitet, um das TV-Gerät vor der Verwendung zu konfigurieren.

In der Geführten Einrichtung wirst du:

- Ein paar Fragen beantworten
- Informationen zur Netzwerkverbindung eingeben
- Ein Software-Update herunterladen
- Dein TV-Gerät mit deinem Roku Account verknüpfen
- Geräte wie DVD-Player, Spielekonsolen oder Kabelboxen verbinden

Die geführte Einrichtung starten

Um die Geführte Einrichtung zu starten, drücke **EIN/AUS**  auf der Fernbedienung, um dein TV-Gerät einzuschalten.

Hinweis: Die Geführte Einrichtung wird normalerweise nur einmal ausgeführt, wenn du dein TV-Gerät zum ersten Mal einschaltest. Wenn du die Geführte Einrichtung noch einmal ausführen möchtest, muss du das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Siehe dazu [Werkseinstellungen wiederherstellen](#).

Wenn du dein TV-Gerät zum ersten Mal einschaltest, dauert es ein paar Sekunden, bis es bereit ist. Dabei passiert Folgendes:

1. Die Statusanzeige blinkt immer, wenn das TV-Gerät arbeitet. In diesem Fall wird es eingeschaltet und für dich vorbereitet.
2. Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt und die Statusanzeige blinkt noch für ein paar Sekunden langsam. Der Einschaltbildschirm zeigt ein Markenlogo, während das TV-Gerät gestartet wird.



3. Nach ein paar Sekunden wird die Geführte Einrichtung gestartet.

Geführte Einrichtung

Jetzt sollte der Bildschirm **Sprache** angezeigt werden.



1. Drücke **RUNTER** auf dem lilafarbenen Steuerkreuz, um deine bevorzugte Sprache zu markieren, und drücke dann **OK**.

2. Bei einigen Modellen gibt es einen Bildschirm zur Länderauswahl: Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, springe zum nächsten Schritt.



Wenn dir dieser Bildschirm angezeigt wird, wähle dein Land aus und drücke auf **OK**.




3. Drücke **OK**, um **Für private Nutzung einrichten** auszuwählen. Das ist die richtige Wahl, wenn du dein TV-Gerät zu Hause nutzen möchtest. Du erhältst Energiesparoptionen und Zugriff auf alle Funktionen des TV-Geräts.

Hinweis: *Für gewerbliche Nutzung einrichten* konfiguriert das TV-Gerät als Display für den Einzelhandel und wird nur für diesen Zweck empfohlen. Im

Geschäftsmodus sind einige Funktionen des TV-Geräts nicht verfügbar oder eingeschränkt. Um von einem Modus zum anderen zu wechseln, musst du das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wie beschrieben in [Werkseinstellungen wiederherstellen](#), und die Geführte Einrichtung wiederholen.

Netzwerkverbindung

Wenn du **Für private Nutzung einrichten** ausgewählt hast, wirst du vom TV-Gerät aufgefordert, eine Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn dein TV-Gerät über eine LAN- und WLAN-Verbindung verfügt, wird der folgenden Bildschirm angezeigt. Wenn dein TV-Gerät nur über eine WLAN-Verbindung verfügt, überspringst du den folgenden Schritt.

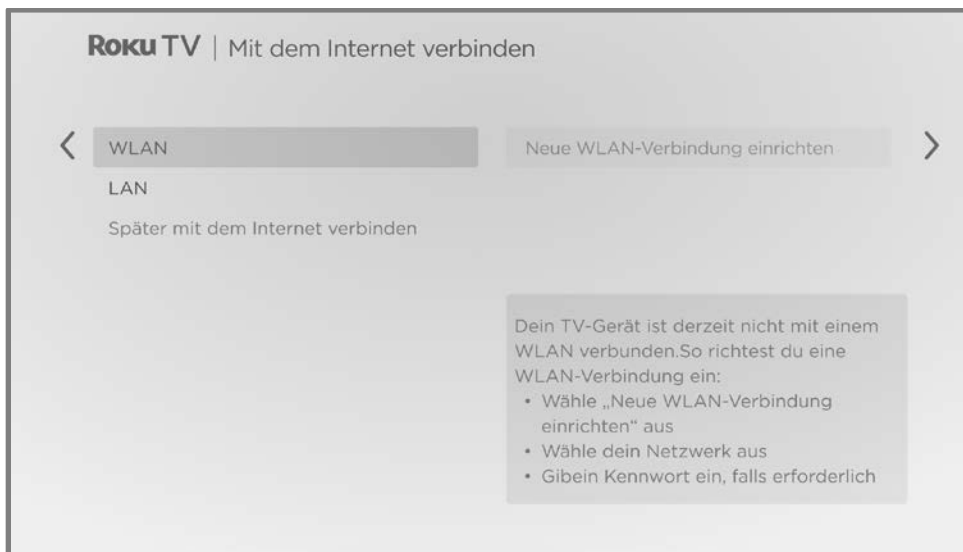


4. *Nur bei Modellen, die den Bildschirm **Internetverbindung** anzeigen, musst du eine der folgenden Optionen auswählen:*

- **WLAN-Verbindung** – Markiere **Neue WLAN-Verbindung einrichten** und drücke **OK**. Das TV-Gerät startet die WLAN-Einrichtung. Springe zum nächsten Schritt, in dem der Prozess erklärt wird.
- **LAN-Verbindung** – Markiere **Mit LAN verbinden** und drücke **OK**. Das TV-Gerät versucht direkt, sich mit deinem LAN, deinem lokalen Netzwerk und dann dem Internet zu verbinden. Gehe zu Schritt 9, um die Geführte Einrichtung fortzusetzen.

- **Später mit dem Internet verbinden** – Wenn du im Moment keine Internetverbindung herstellen möchtest, kannst du diese Option auswählen und dann **OK** drücken. Du kannst das TV-Gerät dann trotzdem verwenden, um Live-TV-Sender zu schauen und Geräte anzuschließen, um Games zu spielen, DVDs anzuschauen oder Inhalte von anderen Geräten wiederzugeben. Wenn du später eine Internetverbindung herstellen möchtest, ist das ganz einfach. Siehe dazu [Vorteile einer Internetverbindung](#).

Hinweis: Wenn du keine Internetverbindung herstellen möchtest, springt die Geführte Einrichtung zum Einrichten der Geräte, die du mit deinem TV-Gerät verbunden hast. Springe zu [Geräte anschließen/verbinden](#), um die Geführte Einrichtung abzuschließen.

5. Wenn du bei einem Modell, das nur über WLAN verfügt, oder einem Modell, das über LAN und WLAN verfügt, **WLAN** ausgewählt hast, passiert Folgendes: Das TV-Gerät sucht nach den WLANs in seiner Reichweite und zeigt sie in der Reihenfolge ihrer Signalstärke an. Neben deinem eigenen WLAN-Signal kann das TV-Gerät auch WLAN-Signale von deinen Nachbarn finden.

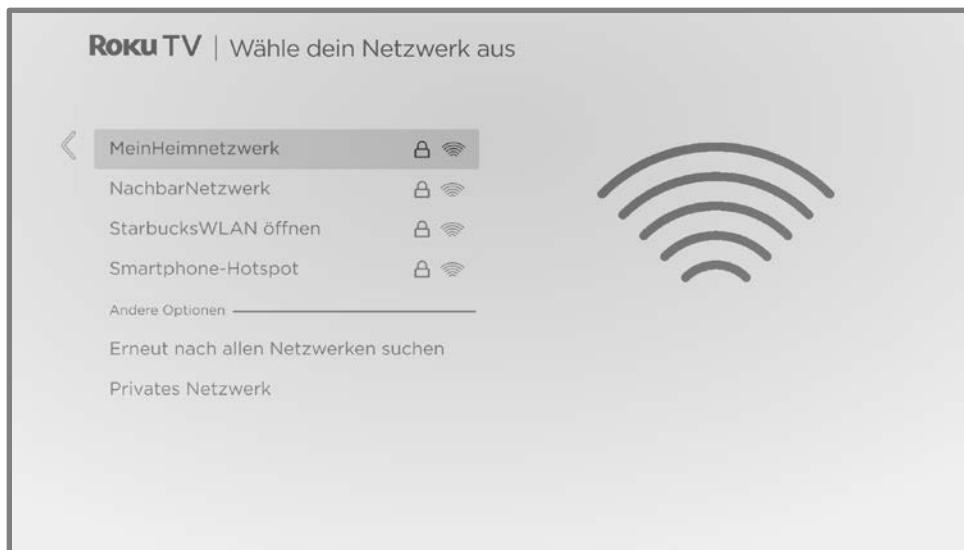

Drücke auf HOCH oder RUNTER, um deinen WLAN-Namen zu markieren, und drücke dann auf **OK**, um ihn auszuwählen.

Hinweis: Bei einigen Netzwerken, wie sie beispielsweise häufig in Studierendenwohnheimen, Hotels und anderen öffentlichen Orten zu finden

sind, musst du bestimmte Bedingungen lesen und akzeptieren, einen Code eingeben oder Identifikationsdaten angeben, bevor du eine Verbindung zum Internet herstellen kannst. Wenn dein Roku TV erkennt, dass du eine Verbindung zu einem solchen Netzwerk herstellst, wirst du dazu aufgefordert, den Verbindungsvorgang über dein Smartphone oder Tablet durchzuführen, um die erforderlichen Informationen einzugeben. Siehe dazu [Dein TV-Gerät in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verwenden](#).


Andere Optionen

- **Erneut suchen/Erneut nach allen Netzwerken suchen** – Der Name dieser Option hängt von der Anzahl der WLANs in Reichweite ab.
 - **Erneut suchen** wird erneut angezeigt, wenn die Liste bereits alle verfügbaren WLANs in Reichweite anzeigt. Wenn dein WLAN-Name nicht auf der Liste ist, musst du möglicherweise deinen WLAN-Router oder dein TV-Gerät an einen anderen Platz stellen, deinen Router einschalten oder andere Änderungen vornehmen. Wenn alles bereit ist, wähle **Erneut suchen** aus, um zu sehen, ob dein WLAN-Name jetzt auf der Liste steht.
 - **Erneut nach allen Netzwerken suchen** wird angezeigt, wenn es mehr WLANs gibt als die ursprünglich gelisteten mit der größten Signalstärke. Wenn dein WLAN-Name nicht auf dieser Liste steht, wird mit dieser Option die vollständige Liste angezeigt. Wenn du deinen Netzwerknamen immer noch nicht siehst, könnte dein Router zur Bereitstellung eines „privaten Netzwerks“ konfiguriert sein.


Hinweis: Wenn du eine dieser Optionen markierst, wird ein Info-Fenster mit der eindeutigen MAC-Adresse (Media Access Control) deines Roku TV angezeigt. Du brauchst die MAC-Adresse, wenn dein WLAN-Router zur Verwendung der MAC-Adressfilterung konfiguriert ist.

- **Privates Netzwerk** – Wenn dein WLAN-Name ausgeblendet ist, wird er auf der Liste nicht angezeigt. Wähle **Privates Netzwerk** aus und drücke dann **OK**, um eine Bildschirmtastatur anzuzeigen. Gib damit deinen Netzwerknamen ein. Du findest den Standardnamen (auch SSID genannt) auf einem Etikett am Router, wenn du ihn nicht verändert hast.

Tipp: Neben den Namen von kennwortgeschützten WLANs wird ein Schlosssymbol angezeigt. Dieses Symbol signalisiert, dass du ein Kennwort eingeben musst, wenn du das Netzwerk auswählst.

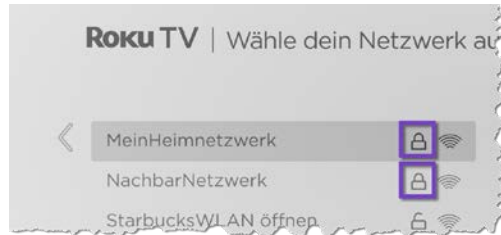

6. Nur wenn du ein kennwortgeschütztes WLAN auswählst: Eine Bildschirmtastatur wird angezeigt. Gib dein WLAN-Kennwort ein, indem du mit dem lilafarbenen Steuerkreuz durch die Tastatur navigierst und auf **OK** drückst, um hervorgehobene Buchstaben, Zahlen oder Symbole auszuwählen. Wenn du fertig bist, drücke auf **RUNTER**, um **Verbinden** auszuwählen, und drücke dann auf **OK**.

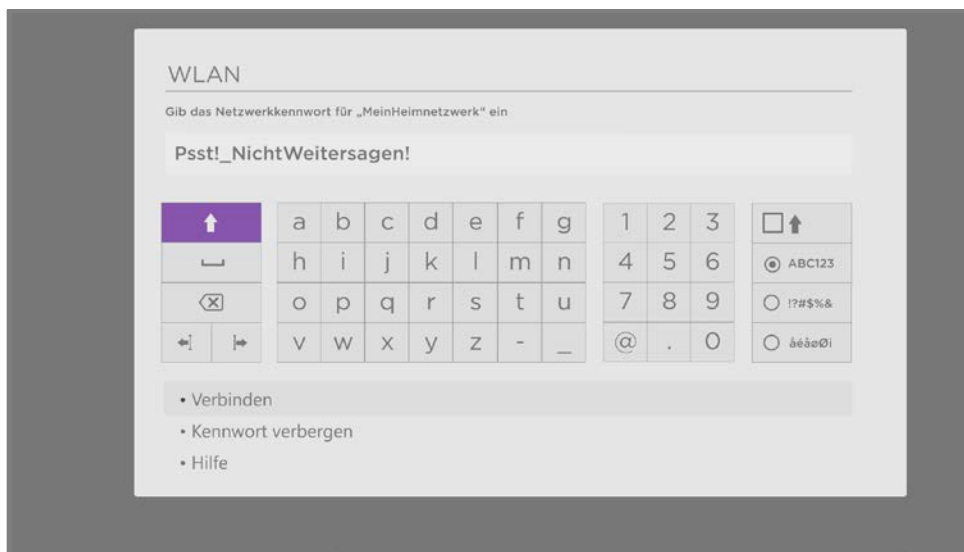

Nachdem du **Verbinden** ausgewählt hast, zeigt das TV-Gerät Fortschrittsmeldungen an, während es sich mit deinem WLAN, deinem lokalen Netzwerk und dem Internet verbindet.

Tipp: Dein TV-Gerät sucht regelmäßig automatisch nach Aktualisierungen. Diese Aktualisierungen beinhalten neue Funktionen und verbessern die allgemeine Erfahrung mit dem TV-Gerät. Nach einer Aktualisierung wirst du möglicherweise feststellen, dass einige Optionen verschoben wurden und neue

Optionen oder Funktionen vorhanden sind. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Version 11.5. Um deine aktuelle Roku TV-Softwareversion zu bestimmen, gehe zu **Einstellungen > System > Info**, nachdem du die Geführte Einrichtung abgeschlossen hast. Du kannst ein aktuelles Benutzerhandbuch, das deiner Roku TV-Softwareversion entspricht, von der Roku TV-Website herunterladen.

Aktivierung

Nachdem das TV-Gerät neu gestartet wurde, wirst du durch die Aktivierung geleitet.

7. Verwende einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit einer Internetverbindung, um eine Verknüpfung zu einem neuen oder bestehenden Roku Account zu erstellen.

Hinweis: Roku berechnet keine Gebühren für den Support bei der Aktivierung - Vorsicht vor Betrug. Ausführliche Informationen finden Sie unter [Wie du dich vor Betrug bei der Aktivierung und beim technischen Support schützen kannst](#).

Warum benötige ich einen Roku Account?

Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass du einen Roku Account benötigst:

- Er verbindet dich, deinen Roku TV und deine anderen Roku-Streaming-Geräte mit dem Roku Channel Store und Abrechnungsservice.
- Anbieter von Streaming-Inhalten wissen, dass sie gewünschte Inhalte für deinen Roku TV bereitstellen können.
- Roku kann automatisch Updates an dein Gerät senden.

Du brauchst einen Roku Account, um dein Gerät zu aktivieren und auf die Unterhaltungsangebote von Streaming-Channels zuzugreifen. Durch die Verknüpfung mit einem Roku Account werden auch verschiedene erweiterte Funktionen auf deinem TV-Gerät aktiviert, beispielsweise der Gastmodus, die Roku App und die Live-TV-Pause, um nur einige zu nennen. Roku Accounts sind kostenlos. Wenn du bei der Anmeldung deine Kreditkartendaten angibst, kannst du im Roku Channel Store schnell und bequem Unterhaltungsangebote ausleihen, kaufen und abonnieren.

Nachdem du dein TV-Gerät aktiviert hast, erhält das TV-Gerät eine Bestätigung und fügt dann die neu ausgewählten und bereits vorhandenen Streaming-Channels von anderen Roku-Geräten mit dem gleichen Account hinzu. Dieser Vorgang ist automatisch und dauert nur kurze Zeit – etwas länger, wenn du viele Streaming-Channels hinzugefügt hast.


Tipp: *Roku synchronisiert Streaming-Channels regelmäßig zwischen allen Geräten, die mit deinem Konto verknüpft sind. Wenn du also einen Channel auf einem deiner Roku-Geräte hinzufügst oder entfernst, wird er auch auf allen anderen Roku-Geräten hinzugefügt oder entfernt (vorausgesetzt, sie sind mit dem jeweiligen Gerät kompatibel).*

Geräte anschließen/verbinden

Als Nächstes hilft dir die Geführte Einrichtung beim Einrichten der externen Geräte, die du mit dem TV-Gerät verwenden möchtest, beispielsweise Kabelboxen, Blu-ray™-Player oder Spielkonsolen.



8. Drücke **OK**, um fortzufahren:

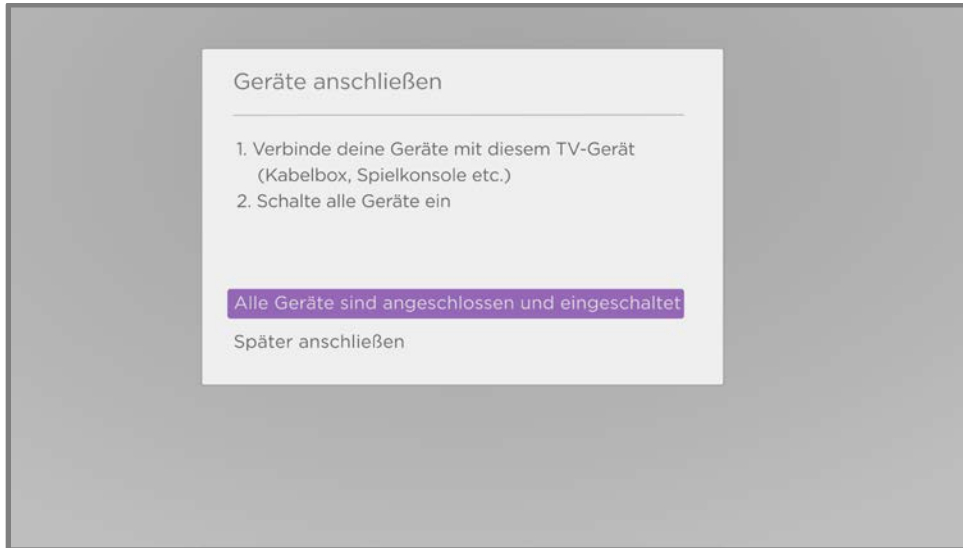


9. Schließe alle Geräte an, die du mit deinem TV-Gerät verwenden möchtest, schalte sie ein und wähle dann **Alle Geräte sind angeschlossen und eingeschaltet** aus. Das TV-Gerät geht jetzt jeden seiner Eingänge durch und fragt, welche Art von Gerät du angeschlossen hast. Für jeden Eingang, an dem ein aktives Gerät angeschlossen ist, werden das Bild und der Ton wiedergegeben.




10. Drücke auf **HOCH** oder **RUNTER**, um die Beschriftung auszuwählen, die du dem Eingang zuweisen möchtest, und drücke dann auf **OK**. Wenn du den Eingang nicht verwendest, wähle **Keine** aus, damit der Eingang nicht auf der Startseite angezeigt wird.

11. Beim Einrichten deiner Geräte kannst du anstelle der vordefinierten Namen und Symbole auch benutzerdefinierte Namen und Symbole festlegen. Blättere dazu nach oben oder unten, um **Eigener Name** zu markieren, und drücke dann **OK**. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Namen einzugeben und ein Symbol für den Eingang auszuwählen. Weitere Informationen findest du unter [Eingänge umbenennen](#).
12. Wiederhole den vorherigen Schritt für jeden Eingang.

Die Geführte Einrichtung ist fertig.

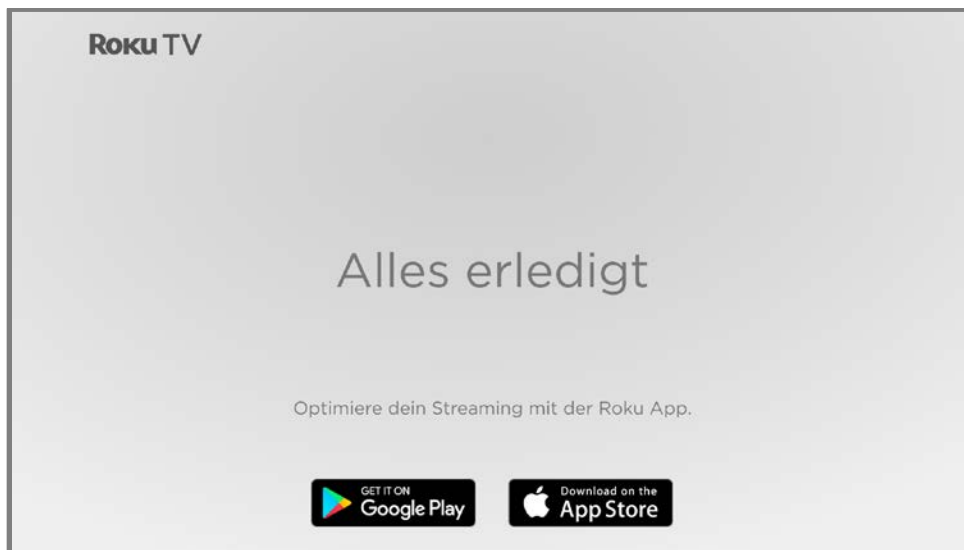


Von hier aus kannst du alles erkunden, was dein TV-Gerät zu bieten hat. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz zum Navigieren und drücke dann **OK**, um ein markiertes Element auszuwählen. Mit **HOME**  kehrst du jederzeit zur Startseite zurück.

Wir haben das TV-Gerät so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, und du kannst die meisten Funktionen und Einstellungen wahrscheinlich selbst herausfinden. Wenn du Fragen oder Schwierigkeiten hast, findest du Antworten und Lösungen in diesem Benutzerhandbuch

Die Startseite

Die folgenden Abbildungen zeigen typische Startseiten, die je nach Standort, Internetverbindung, ausgewähltem Design, Anzahl der aktivierten TV-Eingänge und hinzugefügten Streaming-Channels und Apps variieren.

Hinweis: Ein kostenpflichtiges Abonnement oder andere Zahlungen können für einige Channel-Inhalte erforderlich sein. Die Verfügbarkeit von Channels kann sich ändern und ist von Land zu Land unterschiedlich. Nicht alle Inhalte sind in Ländern oder Regionen verfügbar, in denen Roku®-Produkte verkauft werden.

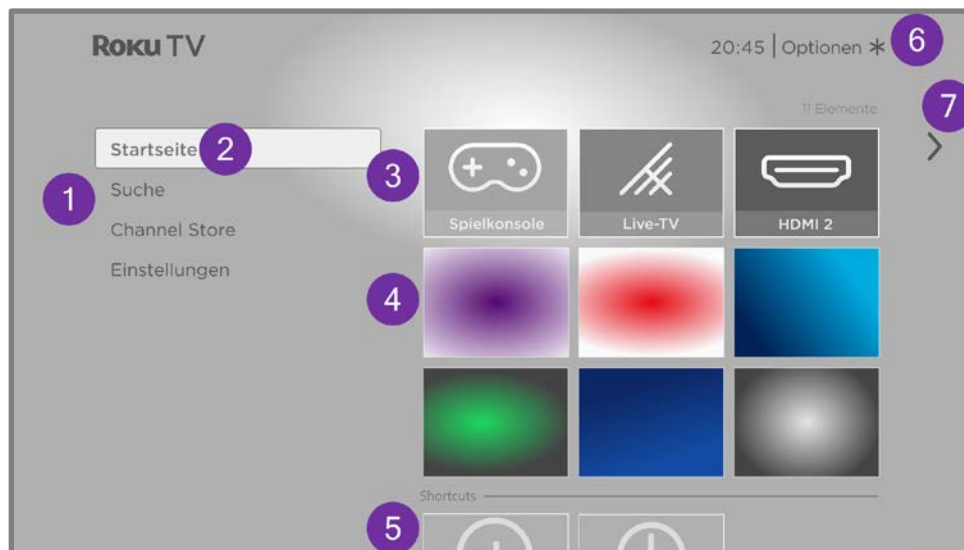


Typische Startseite, mit Internetverbindung

Hinweis: Die Optionen, die im linken Navigationsbereich angezeigt werden, variieren je nach geografischem Standort und können sich von Zeit zu Zeit ändern.

1. Startseitenmenü - Zeigt verfügbare Optionen, wenn du auf der Startseite bist.
2. Hervorgehobene Option - Drücke **OK** zum Auswählen.
3. TV-Eingänge - Wähle einen Eingang aus, um das jeweilige Gerät zu verwenden.
4. Streaming-Channels und Apps - Wähle ein Element aus und drücke **OK**, um den markierten Streaming-Channel oder die App aufzurufen. Du kannst beliebig viele Channels aus dem [Roku Channel Store](#) hinzufügen.
5. Kurzbefehle - direkter Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.

6. Hinweis für Optionen – Drücke **STERN ***, wenn dieses Symbol zu sehen ist, damit die Optionen angezeigt werden.
7. Hinweis für nächsten Bildschirm – Drücke **RECHTS**, damit der nächste Bildschirm angezeigt wird.

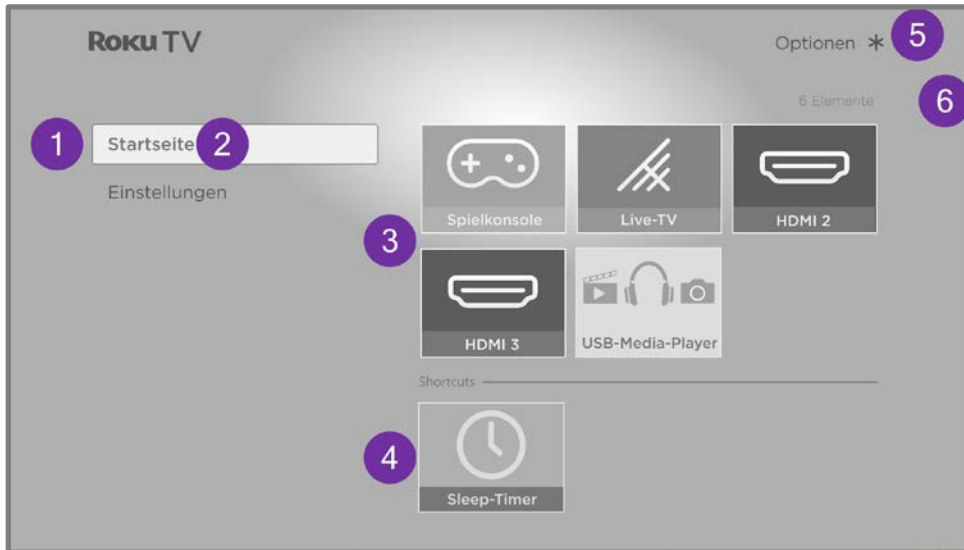

Typische Startseite, ohne Internetverbindung

1. Startseitenmenü – Zeigt verfügbare Optionen, wenn du auf der Startseite bist.
2. Hervorgehobene Option – Drücke **OK** zum Auswählen.
3. TV-Eingänge – Wähle einen Eingang aus und drücke **OK**, um das jeweilige Gerät zu verwenden.
4. Kurzbefehle – direkter Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.
5. Hinweis für Optionen – Drücke **STERN ***, wenn dieses Symbol zu sehen ist, damit die Optionen angezeigt werden.
6. Hinweis für nächsten Bildschirm – Drücke **RECHTS**, damit der nächste Bildschirm angezeigt wird.

Die Startseite anpassen

Es gibt viele Möglichkeiten, die Startseite für dich und deine Familie zu personalisieren:

- *Nur mit Internetverbindung:* Füge Streaming-Channels hinzu, indem du die Menüoption **Channel Store** verwendest, um den [Roku Channel Store](#) zu durchsuchen.
- *Nur mit Internetverbindung:* [Ändere das Bildschirmdesign](#) nach deinen Wünschen unter **Einstellungen > Designs**.
- [Blende die Kurzbefehle auf der Startseite aus](#). Du kannst die Kurzbefehle unten auf dem Startseitenraster ausblenden oder anzeigen.

- Entferne ein Element, indem du es markierst und dann auf **STERN *** drückst. Markiere dann **Eingang entfernen** oder **Channel entfernen** und drücke auf **OK**.
- Ändere die Position eines Elements, indem du es markierst und **STERN *** drückst. Markiere dann **Eingang verschieben** oder **Channel verschieben** und drücke **OK**. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz, um das Element zu verschieben, und drücke dann **OK**, um es an der neuen Position zu fixieren. Verschiebe die Kurzbefehle nur innerhalb des Kurzbefehl-Bereichs. Die Kurzbefehle sind so konzipiert, dass sie immer ganz unten im Raster angezeigt werden, damit du schnell darauf zugreifen kannst, indem du einmal **HOCH** drückst, wenn du oben im Raster bist.
- *Nur bei Channels, die du über deinen verknüpften Roku Account abonniert hast,* verwaltest du deine Abonnements, indem du einen Streaming-Channel markierst und **STERN *** drückst. Markiere dann **Abonnement verwalten** und drücke **OK**. Wähle **Abonnement kündigen** und befolge dann die Anweisungen, um die Kündigung zu bestätigen.
- Benenne einen TV-Eingang um, indem du ihn markierst und **STERN *** drückst. Markiere dann **Eingang umbenennen** und drücke **OK**. Markiere einen neuen Namen in der Liste und drücke **OK**, um diesen Namen zuzuweisen.

Statt der vordefinierten Namen und Symbole kannst du auch einen eigenen Namen und ein eigenes Symbol festlegen. Blättere dazu nach oben oder unten, um **Eigener Name** zu markieren, und drücke dann **OK**. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Namen einzugeben und ein Symbol für den Eingang auszuwählen.

Hinweis: *Wenn du einen benutzerdefinierten Namen für einen Eingang angibst, kannst du nicht zuverlässig per Sprachbefehl zu diesem Eingang wechseln. Sprachbefehle können in der Regel nur zwischen Eingängen wechseln, die vorkonfigurierte Namen verwenden, z. B. „AV“, „Kabelbox“ und „DVR“.*

Vorteile einer Internetverbindung

Damit du alle Funktionen nutzen kannst, benötigst du eine Internetverbindung!

Mache jeden Abend zum Kinoabend

Tausende von Filmen auf allen wichtigen Streaming-Channels zur Auswahl¹. Du wirst immer etwas Neues zum Anschauen haben.

Genieße die Musik

Streame unendlich viel Musik von kostenlosen und abonnierten Channels. Mit nahezu sofortigem Zugriff auf die Musik von Tausenden Künstlern sind deine Lieblingsbeats so nah wie deine Fernbedienung.

Entdecke deine Leidenschaften

Zusätzlich zu den beliebtesten Streaming-Channels bietet dein Roku TV auch Hunderte weiterer Streaming-Channels passend zu deinen Leidenschaften – darunter Fitness, Kochen, Religion, Natur, internationale Sender und vieles mehr.

¹ Ein kostenpflichtiges Abonnement oder andere Zahlungen können für einige Channels erforderlich sein. Die Verfügbarkeit von Channels kann sich ändern und ist von Land zu Land unterschiedlich. Nicht alle Inhalte sind in Ländern oder Regionen verfügbar, in denen Roku®-Produkte verkauft werden.

Praktische Features, die du dir nicht entgehen lassen solltest

Mit der leistungsstarken Sprachsuche kannst du dein TV-Gerät über die Roku App oder einen Smart Speaker steuern. Verwende Sprachbefehle, um Filme und TV-Sendungen anhand von Titel, Schauspieler, Regisseur oder Genre auf verschiedenen Streaming-Channels zu finden¹. Deine Suchbefehle können auch Wörter wie „kostenlos“ und „4K“ enthalten.

Sprachbefehle, die mehrere Geräte unterstützen, ermöglichen es dir, Apple Siri², Google Assistant oder Amazon Alexa zu nutzen, um Sender und TV-Eingänge zu ändern, Streaming-Channels zu starten und mehr. Nenne in deinem Befehl einen Ort, z. B. „im Schlafzimmer“, um anzugeben, welches Roku-Gerät du steuern möchtest.

Automatische Account-Verknüpfung überwacht die unterstützten Streaming-Abonnements auf anderen Roku-Geräten, damit du deinen Benutzernamen und dein Kennwort nicht erneut eingeben musst, wenn du denselben Channel auf deinem neu aktivierten Roku TV hinzufügst.³

Der **Programmführer** ist jederzeit verfügbar, wenn du Sendungen über den Live-TV-Eingang schaust.

Live-TV-Pause (*nur bei ausgewählten Modellen*) ermöglicht es dir, ein USB-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen und Live-TV-Übertragungen für bis zu 90 Minuten zu pausieren. Nach dem Pausieren kannst du innerhalb des 90-minütigen Zeitfensters die Wiedergabe fortsetzen, vorspulen, zurückspulen und erneut pausieren.

Audio über Kopfhörer per Mobilgerät in der Roku App ermöglicht es dir, Streaming-Programme und Live-TV-Programme über kabelgebundene oder Bluetooth-Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) zu hören, die du mit deinem iOS[®]- oder Android[™]-Mobilgerät verbindest.

¹ Die Sprachsuche unterstützt Deutsch und Englisch.

² Nur Roku 4K TVs.

³ Nicht alle Streaming-Channels unterstützen derzeit die automatische Account-Verknüpfung.

Was ist Streaming?

Streaming ist das Ansehen oder Anhören von Video- oder Audioinhalten, die über das Internet übertragen werden oder sich auf einem mit dem Netzwerk verbundenen Medienserver oder einem USB-Gerät befinden, das an den USB-Anschluss des TV-Geräts angeschlossen ist.

Mit Streaming kannst du die meisten Programme on demand kaufen oder leihen, wenn du gerade Lust darauf hast, und du kannst dir auch Live-Streaming-Channels und -Events ansehen. Außerdem kannst du die meisten On-Demand-Streaming-Programme abspielen, anhalten, zurückspulen und vorspulen.

Tipp: *Einige Inhalte können nicht pausiert oder übersprungen werden. Wenn du beispielsweise eine Live-Sendung oder ein werbeunterstütztes Programm siehst, kannst du die Werbung möglicherweise nicht überspringen.*

Mit deinem Roku TV kannst du aus Tausenden von Streaming-Channels wählen, die eine riesige Auswahl an Unterhaltung bieten:

- Tausende von Filmen und TV-Folgen.
- Live- und On-Demand-Zugriff auf TV-Inhalte, Sport, Musik, Filme und mehr.
- Sender speziell für Kinder und Familien.
- Internationale Sender mit relevanten Inhalten für dich.
- 24/7-Nachrichten mit ausführlichen Kommentaren.

Viele Streaming-Channels sind kostenlos. Bei einigen Streaming-Channels kannst du die neuesten Filme oder beliebte TV-Serien kaufen oder leihen. Für einige Channels wird eine monatliche Abonnementgebühr erhoben, andere sind ohne zusätzliche Kosten verfügbar, wenn du einen Zusatzdienst über deinen Kabel- oder Satellitenanbieter abonnierst.

Wenn du bereits ein Abonnement bei einem Streaming-Anbieter hast, kannst du dich einfach mit deinem vorhandenen Benutzernamen und Kennwort anmelden.

Um Streaming-Inhalte wiederzugeben, füge einen oder mehrere Streaming-Channels zu deiner Startseite hinzu. Verwende den Shortcut **Kanäle hinzufügen** auf der Startseite oder die Option **Channel Store** im Menü der Startseite, um den Channel Store zu öffnen, und wähle dann den Streaming-Channel aus, den du hinzufügen möchtest. Der Channel bleibt auf der Startseite, bis du ihn entfernst, und du kannst ihn jederzeit ansehen.

Weitere Informationen findest du unter [Den Roku Channel Store verwenden](#).

Hinweis: Ein kostenpflichtiges Abonnement oder andere Zahlungen können für einige Channels erforderlich sein. Die Verfügbarkeit von Channels kann sich ändern und ist von Land zu Land unterschiedlich. Nicht alle Inhalte sind in Ländern oder Regionen verfügbar, in denen Roku®-Produkte verkauft werden.

Und ohne Internetverbindung?

Was ist, wenn du die Geführte Einrichtung abgeschlossen und **Später mit dem Internet verbinden** ausgewählt hast? Kein Problem. Mit dem Roku TV kannst du immer einfach eine Verbindung herstellen, wenn du möchtest. Auf der Startseite gibt es mehrere Stellen, an denen du den Verbindungsprozess starten kannst. Zum Beispiel:

- Manchmal wird im Bereich rechts von der Startseite eine Meldung angezeigt, welche die Option **Jetzt verbinden** anbietet. Du kannst die Option **Jetzt verbinden** markieren und auswählen, um loszulegen.
- Verwende die Option **Jetzt verbinden und aktivieren**. Wähle im Menü der Startseite **Einstellungen**, dann **Netzwerk** und danach **Jetzt verbinden und aktivieren**.
- Wenn du noch einmal von vorne beginnen möchtest, musst du das TV-Gerät auf die **Werkseinstellungen zurücksetzen** und dann noch einmal die Geführte Einrichtung durchlaufen. Wähle dieses Mal dein Heimnetzwerk aus, wenn du dazu aufgefordert wirst.

Live-TV einrichten

Zusätzlich zu den anderen Unterhaltungsmöglichkeiten deines Roku TV möchtest du dir vielleicht auch TV-Sender über Antenne, Kabel oder Satellit anschauen. Auf deinem Roku TV kannst du TV-Sendungen genauso wie andere Unterhaltungsangebote ansehen: Wähle den Eingang **Live-TV** auf der Startseite aus.

Wenn du den Eingang **Live-TV** zum ersten Mal auswählst, musst du den TV-Tuner einrichten. Beim Einrichten des TV-Tuners wird nach aktiven Sendern gesucht und diese werden einer deiner Live-TV-Senderlisten hinzugefügt.

Warum muss ich den TV-Tuner einrichten?


Nicht jeder muss den TV-Tuner verwenden. Du könntest zum Beispiel eine Set-Top-Box eines Kabel- oder Satellitenanbieters haben, die alle deine Sender empfängt. Die meisten dieser Set-Top-Boxen verwenden einen HDMI®-Anschluss.

Immer mehr Menschen sehen nur noch per Streaming fern und haben weder einen TV-Antennen- noch einen Kabel-/Satellitendienst. Wenn du den TV-Tuner nicht brauchst, musst du ihn nicht einrichten und kannst ihn stattdessen von der Startseite entfernen, wie in [Unerwünschte Eingänge und Channels/Sender entfernen](#) beschrieben.

Wenn du Live-TV einrichtest, sucht das TV-Gerät bei den Antennen-/Kabel- und Satelliteneingängen nach Sendern mit einem guten Signal und fügt diese einer Senderliste hinzu, wobei nicht verfügbare Sender und Sender mit einem sehr schwachen Signal übersprungen werden.

Den TV-Tuner einrichten

1. Stelle sicher, dass das Kabel (nicht inbegriffen) von deinem Rundfunkanbieter an den Eingang **CABLE/AERIAL** (Kabel/Antenne) oder **SAT** (Satellit) des TV-Geräts angeschlossen ist.
2. Wähle auf der Startseite den Eingang **Live-TV** aus. Wenn er auf deiner Startseite nicht zu sehen ist, gehe zu **Einstellungen > TV-Eingänge**, um ihn hinzuzufügen.
3. Wähle im Menü **Sendersuche** die gewünschte Option aus: **Satellit**, **Kabel** oder **Antenne**.

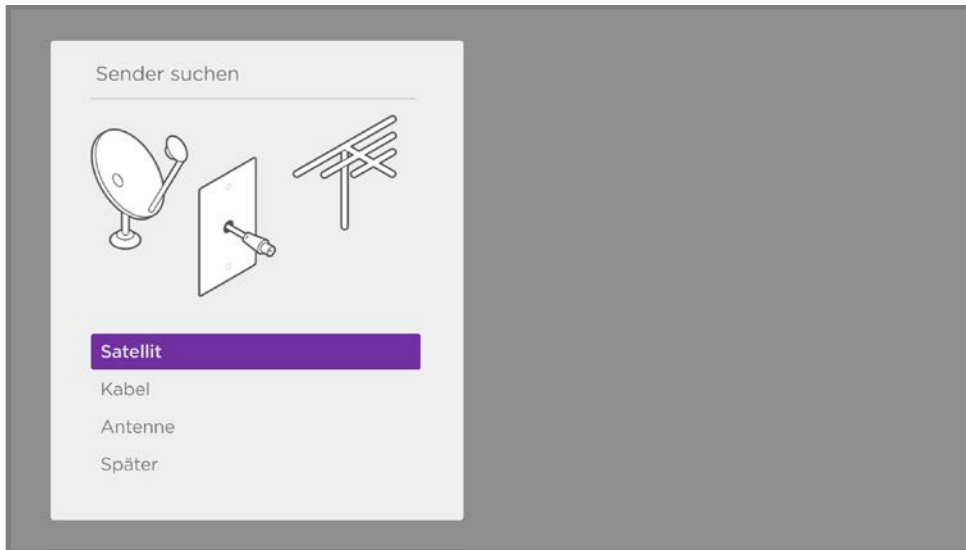


4. Folge den entsprechenden Anweisungen:
 - [Satellitensender suchen](#)
 - [Kabelsender suchen](#)
 - [Antennensender suchen](#)

Roku TVs unterstützen Antennen-, Kabel- und Satellitenprogramme sowohl in unverschlüsselter als auch in verschlüsselter Form. Verschlüsselte Programme werden mithilfe einer vom Kunden bereitgestellten CICAM- (Common Interface Conditional Access Module) oder CI-Karte entschlüsselt. Die CI-Karte benötigst du, um verschlüsselte Programme zu entschlüsseln und wiederzugeben. Du brauchst keine CI-Karte, um die verschlüsselten Sender zu suchen und sie einer Senderliste hinzuzufügen.


Satellitensender suchen

Wenn du **Satellit** im Menü **Sendersuche** ausgewählt hast, wird das Fenster **Satelliten auswählen** angezeigt:

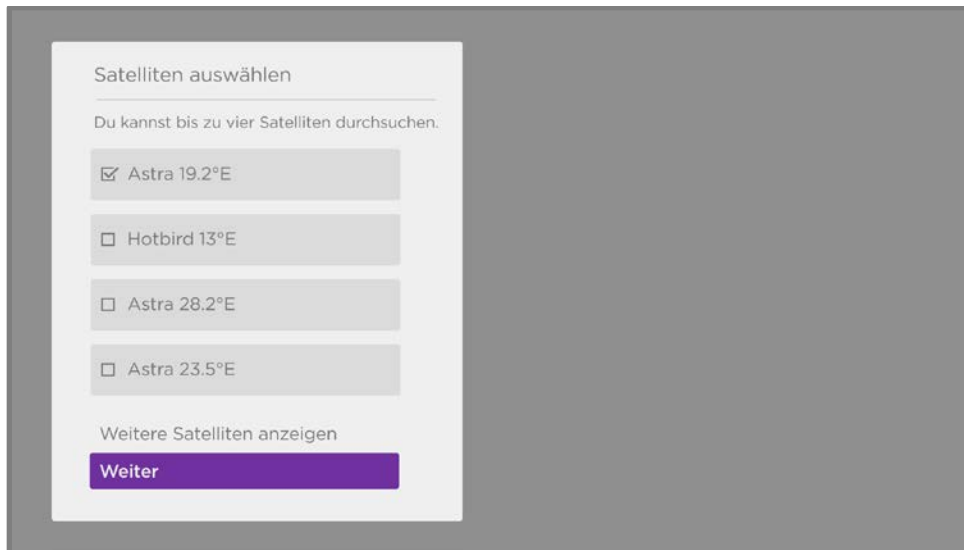

1. Wähle bis zu vier Satelliten aus, um sie der Satellitensenderliste deines TV-Geräts hinzuzufügen.
2. Wenn du den gewünschten Satelliten nicht siehst, wähle **Weitere Satelliten anzeigen** aus, um die Liste zu erweitern.
3. Wähle bis zu vier Satelliten und dann **Weiter** aus.

4. Für jeden deiner ausgewählten Satelliten zeigt das TV-Gerät das Fenster **Bestätige die Einstellungen** an:

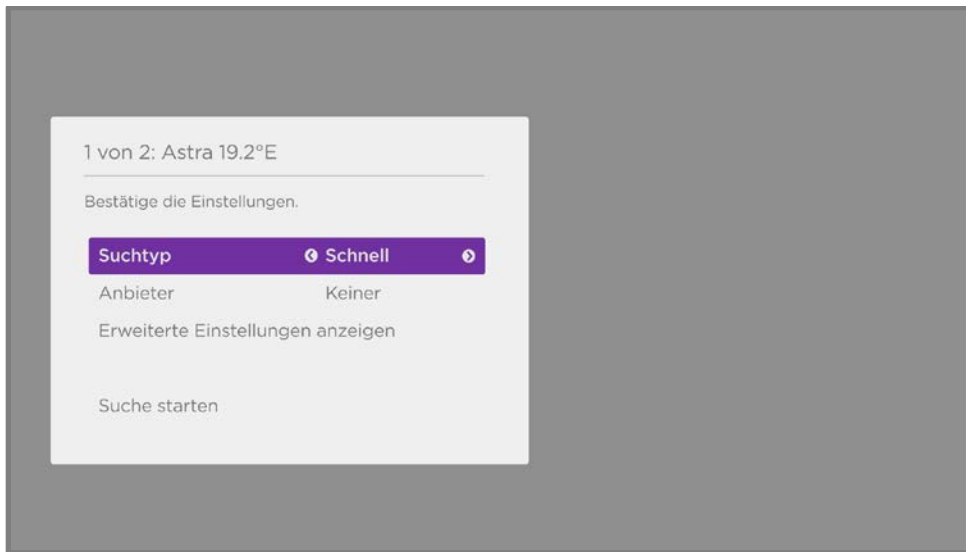


- **Suchtyp**
 - **Schnell** erstellt schnell eine Senderliste mit den gängigsten TV-Sendern des Satellitenangebots.
 - **Netzwerk** folgt der Network Information Table (NIT) im Satellitennetzwerk, um die Senderliste zu erstellen.
 - **Vollständig** sucht in allen lokalen Oszillatorfrequenzen und fügt alle Sender hinzu, die in diesem Bereich empfangen werden. Diese Option beansprucht mehr Zeit.

Wenn du nicht sicher bist, wie diese Optionen funktionieren, solltest du **Schnell** auswählen.


- **Anbieter** – Zeigt den Satellitendienstanbieter, falls vorhanden, für den ausgewählten Satelliten an. Das TV-Gerät verwendet diese Informationen, um die Sender in der richtigen Reihenfolge anzuordnen.

5. *Optional:* Wenn die Einstellungen korrekt sind, wähle **Suche starten** aus und fahre mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls wähle **Erweiterte Einstellungen anzeigen**, um die folgenden zusätzlichen Einstellungen für den Satelliten anzuzeigen:

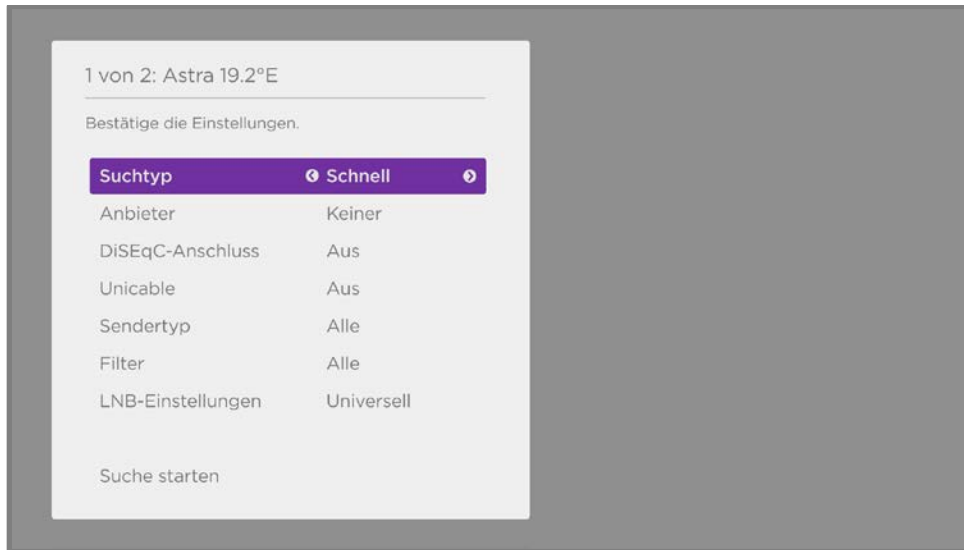


- **DiSEqC – Aus, Port 1, Port 2, Port 3, Port 4.** Wähle für jeden der bis zu 4 Satelliten einen Port aus.
- **Unicable – Aus, Manuell.** Wähle **Manuell** aus und drücke **OK**, um das Fenster **Unicable-Einstellungen** anzuzeigen. Diese Einstellungen sollten nur von jemandem konfiguriert werden, der sich mit der manuellen Unicable-Konfiguration auskennt. Siehe [Manuelle Unicable-Einstellung](#) für weitere Informationen.
- **Sendertyp – Alle, Nur TV, Nur Radio.** Um nach Radio- und Fernsehsendern zu suchen, wähle **Alle** aus.
- **Filter – Alle, Kostenlos, Bezahlt.** Um nur nach kostenlosen Programmen zu suchen, wähle **Kostenlos** aus. Um nur nach kostenpflichtigen Programmen zu suchen, wähle **Bezahlt** aus.
- **LNB-Einstellungen – Universal, Manuell.** Wähle **Manuell** aus und drücke **OK**, um die LNB-Einstellungen einzugeben. Diese Einstellungen sollten nur von jemandem konfiguriert werden, der sich mit der manuellen LNB-Konfiguration auskennt. Siehe [Manuelle LNB-Einstellungen](#) für weitere Informationen.

Nachdem du die entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast, wähle **Suche starten** aus.

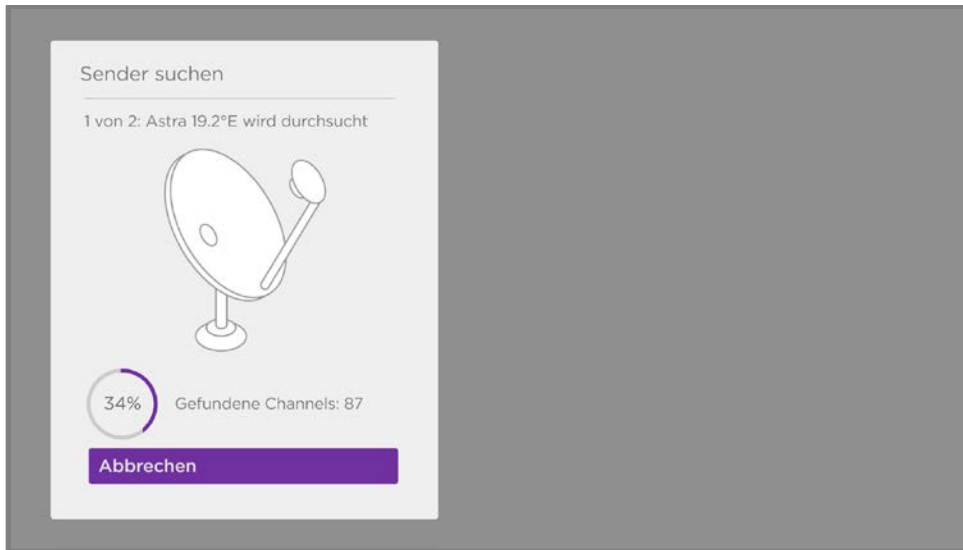

6. Warte, während dein TV-Gerät nach Satellitensendern sucht. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das folgende Fenster die Anzahl der gefundenen Sender und zusätzliche Optionen an:

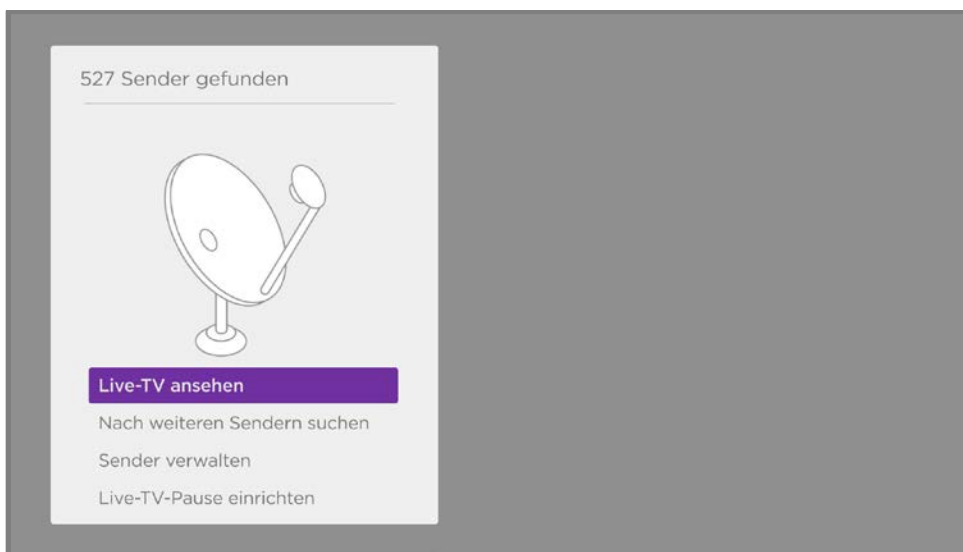


7. Wähle eine Option von der Liste aus:
8. **Live-TV ansehen** – Wechsle zur Live-TV-App und schau dir die gefundenen Sender an. Siehe [Live-TV ansehen](#).
9. **Nach weiteren Sendern suchen** – Kehre zum Fenster **Sendersuche** zurück und suche nach Antennen- oder Satellitensendern oder wiederhole die Satellitensuche mit anderen Optionen, je nach Bedarf. Siehe [Den TV-Tuner einrichten](#).

10. **Sender verwalten** – Gehe zum Fenster **Sender verwalten**, um die Reihenfolge deiner Sender zu ändern, Sender als Favoriten zu markieren und einzelne Sender ein- oder auszublenden. Siehe [Sender verwalten](#).
11. **Live-TV-Pause einrichten** – *Falls auf deinem TV-Gerät verfügbar*, aktiviere die Funktion für die Live-TV-Pause, damit du TV-Sendungen pausieren, zurückspulen und vorspulen kannst. Siehe [Live-TV pausieren](#). *Diese Option ist nur verfügbar, wenn du dein TV-Gerät mit einer Internetverbindung verwendest. Siehe [Und ohne Internetverbindung?](#)*

Manuelle LNB-Einstellung

Wenn du **Erweiterte Einstellungen anzeigen** im Fenster **Bestätige die Einstellungen** für den Satelliten auswählst und dann die **LNB-Einstellungen** auf **Manuell** festlegst, wird das Fenster **LNB-Einstellungen** angezeigt.

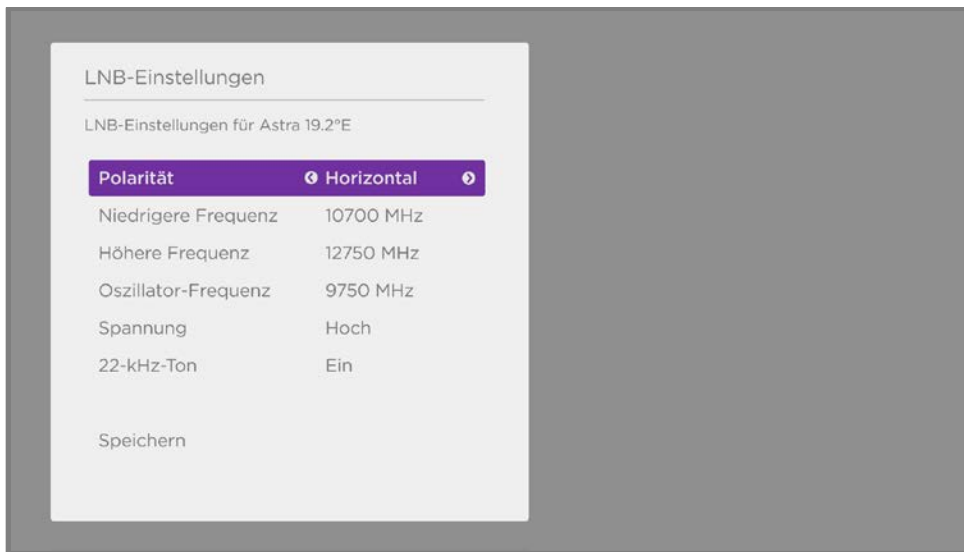


Nur Benutzer, die sich mit der manuellen LNB-Konfiguration auskennen, sollten diese Einstellungen ändern.

Ändere die Einstellungen nach Bedarf und wähle dann **Speichern** aus, um zum Fenster **Bestätige die Einstellungen** zurückzukehren.

Manuelle Unicable-Einstellung

Wenn du **Erweiterte Einstellungen anzeigen** im Fenster **Bestätige die Einstellungen** für den Satelliten auswählst und dann die **Unicable-Einstellung** auf **Manuell** festlegst, wird das Fenster **Unicable-Einstellungen** angezeigt.

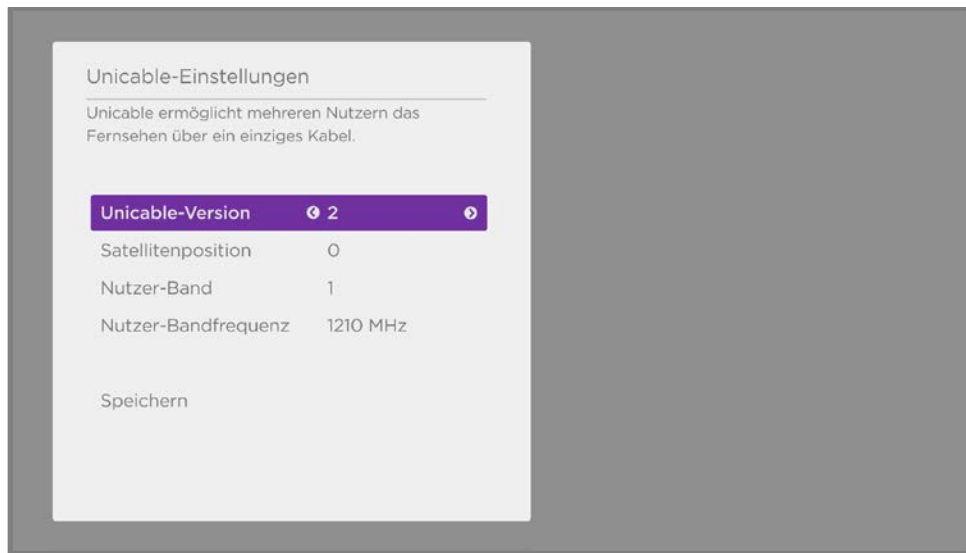


Nur Benutzer, die sich mit der manuellen Unicable-Konfiguration auskennen, sollten diese Einstellungen ändern.


Ändere die Einstellungen nach Bedarf und wähle dann **Speichern** aus, um zum Fenster **Bestätige die Einstellungen** zurückzukehren.

Kabelsender suchen

Wenn du **Kabel** im Fenster **Sendersuche** ausgewählt hast, wird das Fenster **Kabelsuche** angezeigt:

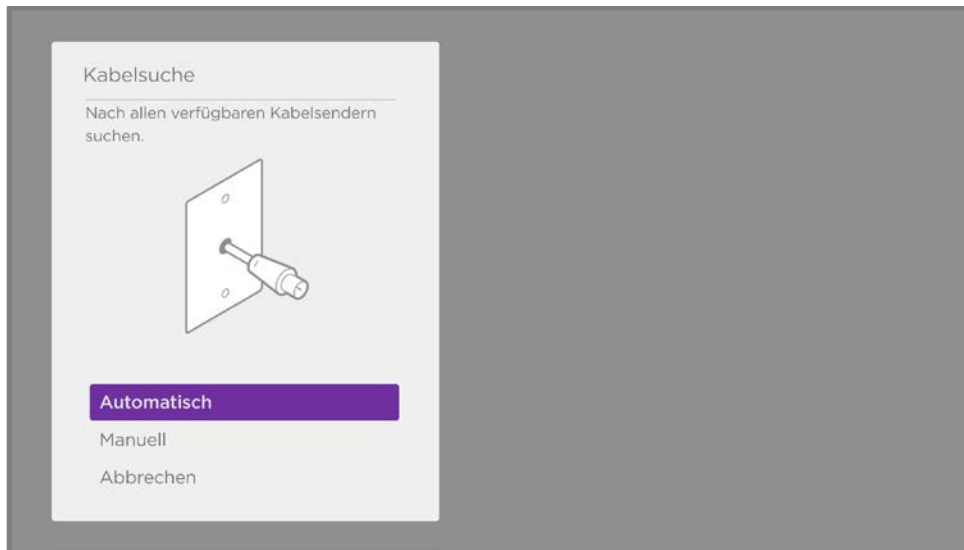

1. Wähle entweder **Automatisch** oder **Manuell** für die Suche aus. Wenn du **Automatisch** auswählst, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Wenn du **Manuell** auswählst, wird das Fenster **Manuelle Kabelsuche** angezeigt, in dem du die Einstellungen für die manuelle Suche konfigurieren kannst. Dadurch wird die Sendersuchdauer verkürzt.

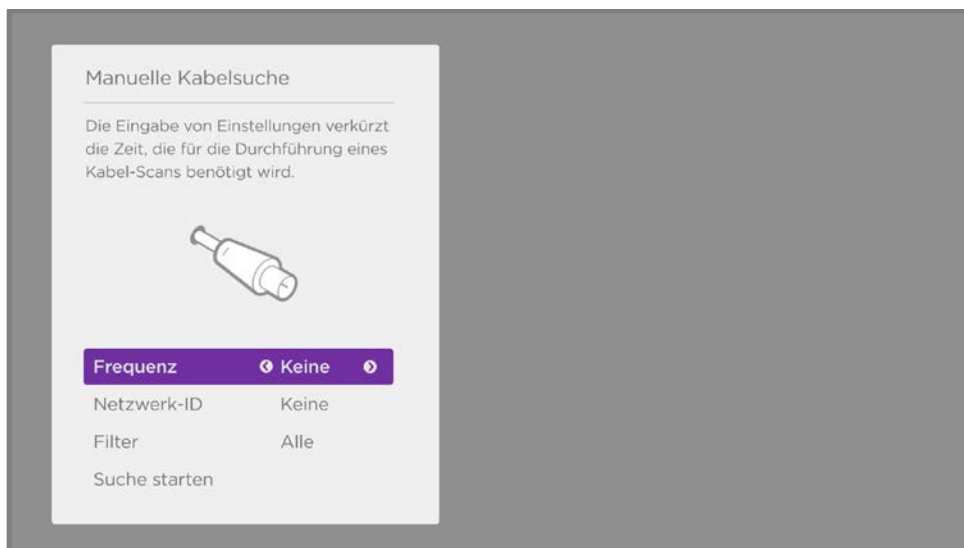

- **Frequenz** – Gib die Frequenz von deinem Kabelanbieter ein.
- **Netzwerk-ID** – Gib die ganzzahlige ID von deinem Kabelanbieter ein.
- **Filter** – **Alle, Kostenlos, Bezahlt**. Um nur nach kostenlosen Programmen zu suchen, wähle **Kostenlos** aus. Um nur nach kostenpflichtigen Programmen zu suchen, wähle **Bezahlt** aus.

Nachdem du diese Auswahl getroffen hast, wähle **Sender suchen** aus, um fortzufahren.

2. Warte, während dein TV-Gerät nach Kabelsendern sucht. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das folgende Fenster die Anzahl der gefundenen Sender und zusätzliche Optionen an:




3. Wähle eine Option von der Liste aus:

- **Live-TV ansehen** – Wechsle zur Live-TV-App und schau dir die gefundenen Sender an. Siehe [Live-TV ansehen](#).
- **Nach weiteren Sendern suchen** – Kehre zum Fenster **Sendersuche** zurück und suche nach Antennen- oder Satellitensendern oder wiederhole die Kabelsuche mit anderen Optionen, je nach Bedarf. Siehe [Den TV-Tuner einrichten](#).


- **Sender verwalten** – Gehe zum Fenster **Sender verwalten**, um die Reihenfolge deiner Sender zu ändern, Sender als Favoriten zu markieren und einzelne Sender ein- oder auszublenden. Siehe [Sender verwalten](#).
- **Live-TV-Pause einrichten** – *Falls auf deinem TV-Gerät verfügbar*, aktiviere die Funktion für die Live-TV-Pause, damit du TV-Sendungen pausieren, zurückspulen und vorspulen kannst. Siehe [Live-TV pausieren](#). *Diese Option ist nur verfügbar, wenn du dein TV-Gerät mit einer Internetverbindung verwendest. Siehe [Und ohne Internetverbindung?](#)*

Antennensender suchen

Wenn du **Antenne** im Fenster **Sendersuche** ausgewählt hast, wird die Sendersuche sofort gestartet und das Fenster **Antennensuche** angezeigt:

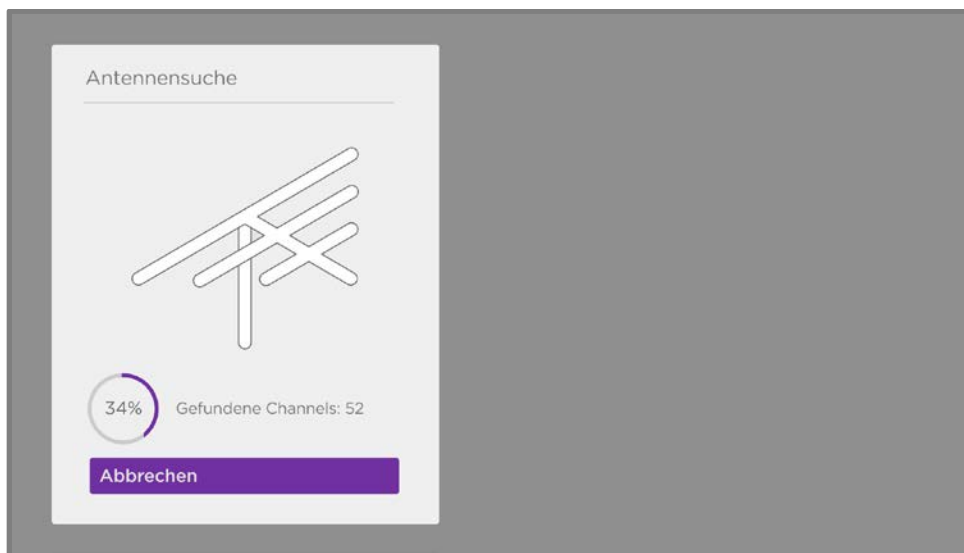

1. Warte, während dein TV-Gerät nach Antennensendern sucht. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das folgende Fenster die Anzahl der gefundenen Sender und zusätzliche Optionen an:

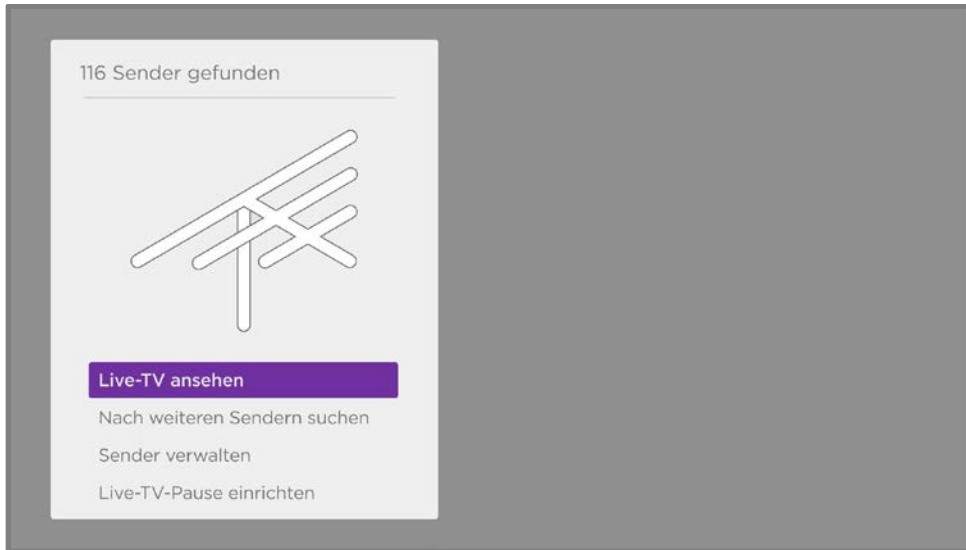

2. Wähle eine Option von der Liste aus:

- **Live-TV ansehen** – Wechsle zur Live-TV-App und schau dir die gefundenen Sender an. Siehe [Live-TV ansehen](#).
- **Nach weiteren Sendern suchen** – Kehre zum Fenster **Sendersuche** zurück und suche nach Kabel- oder Satellitensendern oder wiederhole die Antennensuche. Siehe [Den TV-Tuner einrichten](#).
- **Sender verwalten** – Gehe zum Fenster **Sender verwalten**, um die Reihenfolge deiner Sender zu ändern, Sender als Favoriten zu markieren und einzelne Sender ein- oder auszublenden. Siehe [Sender verwalten](#).
- **Live-TV-Pause einrichten** – *Falls auf deinem TV-Gerät verfügbar*, aktiviere die Funktion für die Live-TV-Pause, damit du TV-Sendungen pausieren, zurückspulen und vorspulen kannst. Siehe [Live-TV pausieren](#). *Diese Option ist nur verfügbar, wenn du dein TV-Gerät mit einer Internetverbindung verwendest. Siehe [Und ohne Internetverbindung?](#)*

Jetzt ist der Fernseher bereit für Live-TV! Probiere gleich die folgenden Tipps beim Schauen:

- Drücke **GUIDE**, um den Programmführer anzuzeigen, und verwende dann das Steuerkreuz, um zwischen den verschiedenen Einträgen zu wechseln. Du kannst auch **CH-** oder **RÜCKLAUF** ◀◀ / **CH+** oder **SCHNELLVORLAUF** ▶▶ drücken, um seitenweise zu blättern.
- Drücke im Programmführer **OK**, um den markierten Sender aufzurufen (wenn du Programme siehst, die gerade laufen).
- Bewege die Markierung im Programmführer nach links, um die Senderspalte auszuwählen, und drücke dann **STERN ***, um die **Senderoptionen** anzuzeigen. Dieses Fenster enthält Optionen zum Verwalten und Filtern von Sendern.
- Drücke **OK**, während du dir ein TV-Programm anschaust, um Informationen über das aktuelle Programm anzuzeigen.
- Drücke **STERN ***, um die **TV-Einstellungen** zu öffnen.
- *Nur mit Internetverbindung* kannst du mit der Roku App, Google Assistant oder Amazon Alexa nach Programmen anhand von Titel, Schauspieler, Regisseur oder Genre suchen. Das TV-Gerät oder die Roku App zeigt die Ergebnisse zusammen mit den Streaming-Channels an, die den gewünschten Inhalt bieten.

Tipp: *Wiederhole die Sendersuche von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass du alle aktuellen Sender empfängst. Rundfunkanbieter fügen regelmäßig Sender hinzu oder entfernen sie, verschieben sie in andere Teile des Spektrums oder ändern die Leistungsstufen ihrer Sender. Der Empfang und die Bildqualität hängen von der Position deiner Antenne oder Satellitenschüssel und von deinem Standort im Verhältnis zu den Sendemasten in deiner Umgebung ab. Um die Sendersuche zu wiederholen, verwende das lilafarbene Steuerkreuz, um den Eingang **Live-TV** zu markieren, drücke **STERN ***, wähle **Sender suchen** aus und drücke dann **OK**.*

Bedienung deines TV-Geräts

In diesem Abschnitt findest du Informationen zur Verwendung der alltäglichen Funktionen deines TV-Geräts.

Statusanzeige

Dein TV-Gerät verfügt über eine einzige Statusanzeige. Sie schaltet sich ein und aus und blinkt auf unterschiedliche Weise in Abhängigkeit vom Status des TV-Geräts, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

TV-ZUSTAND	STATUSANZEIGE	BEDEUTUNG
Ein (Bildschirm aktiv)	Aus	Bildschirm zeigt, dass TV-Gerät eingeschaltet ist.
Bildschirmschoner (Bildschirm aktiv)	Aus	Bildschirm zeigt, dass TV-Gerät eingeschaltet ist.
Aus (kein Strom)	Aus	TV-Gerät ohne Stromversorgung.
Aus (Standby)	Ein	TV-Gerät mit Stromversorgung und einsatzbereit.
Wird gestartet vom Aus-Zustand.	Langsames pulsierendes Blinken, bis Start abgeschlossen	TV-Gerät arbeitet gerade.
Ein (empfängt Update per USB)	Langsames pulsierendes Blinken, bis Update abgeschlossen	TV-Gerät arbeitet gerade.
Fernbedienungsbeefehl empfangen	Leuchtet einmal auf	TV-Gerät hat Befehl empfangen.
Netzwerkverbindung abgebrochen	Zwei Mal kurzes Blinken, Pause, Wiederholung	TV-Gerät wurde mit dem Internet und einem Roku Account verbunden, hat aber jetzt keine Netzwerkverbindung.
Wird in Standby-Modus heruntergefahren	Langsames pulsierendes Blinken, bis TV-Gerät im Standby ist.	TV-Gerät arbeitet gerade.

Standby-Modus und Energiesparmodus

Wenn du dein TV-Gerät ausschaltest, bleibt es für einige Minuten in einem Modus mit einer größeren Leistungsaufnahme und wechselt dann in den Standby-Modus mit sehr niedriger Leistungsaufnahme. Wenn du das TV-Gerät wieder einschaltest, bevor es in den Stromsparmmodus gewechselt hat, schaltet es sich sofort wieder ein. Nachdem das TV-Gerät in den stromsparenden Standby-Modus gewechselt ist, dauert es ein paar Sekunden länger, bis es hochfährt.

Nur mit Internetverbindung kannst du optional den **TV-Schnellstart** aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird dein TV-Gerät fast sofort gestartet, verbraucht im Standby-Modus aber etwas mehr Strom. Der TV-Schnellstart gibt dir auch Zugriff auf einige zusätzliche Funktionen. Weitere Informationen findest du unter [TV-Schnellstart](#).

Live-TV ansehen

Wähle auf der Startseite den Eingang **Live-TV** aus. Dein TV-Gerät merkt sich den zuletzt geschauten Sender und zeigt beim Start diesen Sender.

Senderwechsel

Du hast folgende Möglichkeiten, um den Sender zu wechseln:

- Drücke **CH+**, um zum nächsten Sender zu wechseln.
- Drücke **CH-**, um zum vorherigen Sender zu wechseln.
- Verwende die Zifferntasten, um die gewünschte Sendernummer einzugeben.
- Drücke **GUIDE**, um den Programmführer anzuzeigen, und wähle dann mit dem lilafarbenen Steuerkreuz den Sender oder die Sendung aus, die du schauen möchtest.
- Drücke im Programmführer CH- oder CH+, um jeweils fünf Sender vor- oder zurückzuspringen. Halte die Taste gedrückt, um den Vorgang automatisch zu wiederholen.
- Drücke im Programmführer ZURÜCK ◀◀ oder VORWÄRTS ▶▶, um zwischen den Tagen zu wechseln.

- Wenn du den gewünschten Sender oder die gewünschte Sendung markiert hast, drücke OK. Drücke **WIEDERHOLEN** ↻, um zur aktuellen Zeit im Programmführer zurückzuspringen.
- Drücke während einer TV-Sendung **WIEDERHOLEN** ↻, um zum vorherigen Sender zu springen. Drücke noch einmal darauf, um zu dem Sender zurückzukehren, den du geschaut hast, bevor du **WIEDERHOLEN** ↻ gedrückt hast. Wenn du Live-TV-Pause aktiviert hast (*nur bei bestimmten Modellen*), kannst du mit **WIEDERHOLEN** ↻ ein paar Sekunden in der Sendung zurückspringen.
- *Nur wenn Live-TV-Pause nicht aktiviert ist*, kannst du **WIEDERHOLEN** ↻ drücken, um zum vorherigen Sender zu springen. Drücke erneut darauf, um zu dem Sender zurückzukehren, den du geschaut hast, bevor du **WIEDERHOLEN** ↻ gedrückt hast.

Quellen/Senderlisten wechseln

Dein TV-Gerät zeigt jeweils Programme von einer der bis zu fünf Live-TV-Quellen: bis zu vier Satelliten und entweder Antenne oder Kabel.

Um eine andere Quelle auszuwählen:

1. Drücke **GUIDE**, während du Live-TV schaust, um den Programmführer zu öffnen.
2. Navigiere nach links, bis die Senderspalte markiert ist.
3. Drücke **STERN ***, um das Menü **Senderoptionen** zu öffnen.
4. Wähle **Quelle wechseln** aus, um das Menü **Quelle wechseln** zu öffnen.
5. Wähle die aufgelistete Quelle aus, die du schauen möchtest. Wenn du **OK** drückst, schaltet das TV-Gerät auf die ausgewählte Quelle um und bleibt bei dieser Quelle, bis du diese Schritte wiederholst, um eine andere Quelle auszuwählen.

Verschlüsselte (Pay-TV-)Sender ansehen

Wenn deine Senderliste verschlüsselte Sender enthält, kannst du diese erst anzeigen, nachdem du deine CICAM- oder CI-Karte (Common Interface Conditional Access Module) eingesetzt hast (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn du einen verschlüsselten Sender auswählst, aber keine CI-Karte vorhanden ist, zeigt das TV-Gerät anstelle des Programms die Meldung **(VERSCHLÜSSELT)** an.

Nachdem du deine CI-Karte eingesetzt hast, verwende das CI-Menü, um die Abonnements deines Anbieters zu verwalten. Um das CI-Menü aufzurufen:

1. Stelle sicher, dass deine CI-Karte in das TV-Gerät eingesetzt ist.
2. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge > Live-TV > CI-Menü**.
3. Markiere **CI-Menü eingeben** und drücke dann **OK**.
4. Dieses Menü kommt von der CI-Karte, nicht von Roku. Verwende das CI-Menü nach den Anweisungen des Anbieters deiner CICAM-Karte.

Den Programmführer verwenden

Nutze den Programmführer, um TV-Sendungen von der aktuell ausgewählten Quelle (Antenne, Kabel oder einer von vier Satelliten) zu finden. Mit dem Programmführer kannst du durch alle TV-Sender blättern, die du empfangst, außer du hast einige davon ausgeblendet. Du kannst schauen, was gerade läuft, und mindestens die Sendungen der kommenden Woche sehen.

Du kannst jederzeit **GUIDE** drücken, um den Programmführer zu öffnen. Dabei ist der Name des aktuellen Programms markiert und es werden viele weitere Informationen angezeigt.



1. Programminformationen für das markierte Programm. Weitere Informationen findest du unter [Programminformationen anzeigen](#).
2. Quelle und Senderfilter. Derzeit auf die Quelle **DTV-Kabel** und den Filter **Alle Sender** eingestellt.
3. Senderliste. Navigiere **HOCH** oder **RUNTER**. Drücke **CH+** und **CH-**, um zur nächsten oder vorherigen Seite zu wechseln.
4. Sendezeiten. Navigiere nach **LINKS** oder **RECHTS**. Drücke **SCHNELLVORLAUF** ►► oder **RÜCKLAUF** ◀◀, um jeweils einen Bildschirm vor- oder zurückzuspringen.
5. Programmliste. Der Bereich mit grauem Hintergrund liegt vor dem aktuellen Zeitpunkt.
6. Fortschrittsbalken. Zeigt den aktuellen Zeitpunkt innerhalb der aufgelisteten Programme.

Beachte bei der aktuellen Sendezeit Folgendes: Der Programmführer zeigt einen dunkelgrauen Hintergrund für Teile von Programmen vor dem aktuellen Zeitpunkt und einen hellgrauen Hintergrund für Programme und Teile von Programmen, die noch nicht ausgestrahlt wurden. Die Trennlinie dieser beiden Bereiche ist der Fortschrittsbalken.


Im Programmführer navigieren

- Verwende das lilafarbene Steuerkreuz, um nach oben, unten, links und rechts zu navigieren.
- Um zu einem aktuellen Programm zu wechseln, markiere es und drücke **OK**. (Beachte, dass das Drücken von **OK** bei einem vergangenen oder zukünftigen Programm nichts bewirkt).
- Um zum aktuellen Zeitpunkt zurückzukehren, nachdem du eine andere Sendezeit ausgewählt hast, drücke **WIEDERHOLEN** ↺.

- Um zum gerade ausgestrahlten Programm zurückzukehren, ohne den Sender zu wechseln, drücke **ZURÜCK** ←.
- Navigiere im Programmführer ganz nach links, sodass eine Sendernummer markiert ist, und drücke dann **STERN ***, um das Fenster **Senderoptionen** zu öffnen.

Senderoptionen ändern

Navigiere im Programmführer ganz nach links zur Senderspalte und drücke dann **STERN ***, um die **Senderoptionen** zu öffnen.

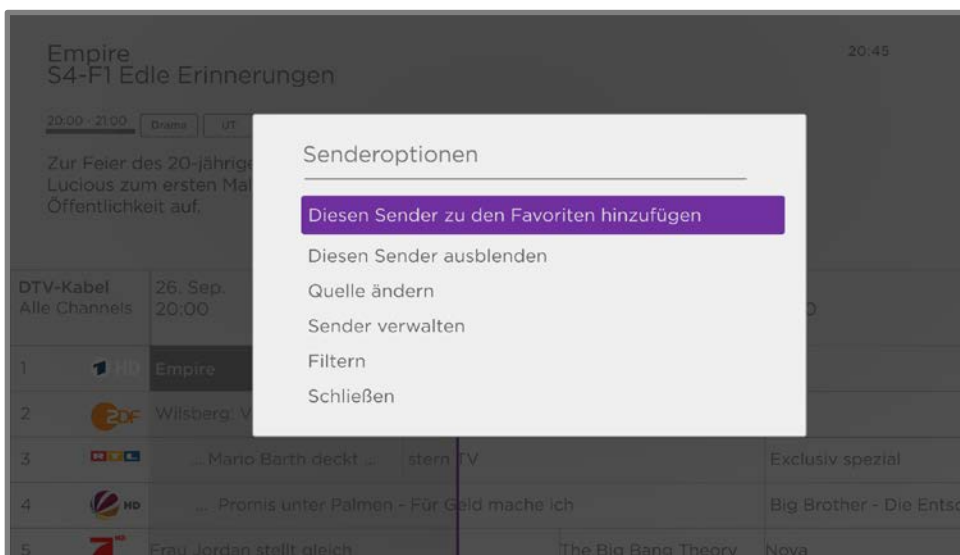

Diesen Sender zu den Favoriten hinzufügen/aus den Favoriten entfernen – Wähle diese Option aus, um einen ausgewählten Sender zu den Favoriten hinzuzufügen. Wähle die Option erneut aus, um den Sender aus den Favoriten zu entfernen. Verwende die **Filter**-Option, um nur Sender anzuzeigen, die du als Favorit markiert hast.

Diesen Sender einblenden/ausblenden – Wähle diese Option aus, um den aktuellen Sender auszublenden. Wähle sie gleich noch einmal aus, um den Sender wieder einzublenden, wenn du ihn versehentlich ausgeblendet hast. Beachte aber, dass du auf den Sender nicht mehr zugreifen kannst, um ihn wieder einzublenden, wenn du das Fenster geschlossen hast. Verwende stattdessen die Option **Sender verwalten**, um ausgeblendete Sender wieder einzublenden.

Quelle wechseln – Wähle diese Option aus, um das Menü zum Wechseln der Quelle zu öffnen, in dem du Antenne oder Kabel und einen von bis zu vier Satelliten auswählen kannst. Du musst eine Sendersuche durchführen, um eine neue Quelle zu dieser Liste hinzuzufügen. Siehe [Den TV-Tuner einrichten](#).

Sender verwalten – Öffnet das Menü **Sender verwalten**, in dem du innerhalb der ausgewählten Quelle deine Sender neu ordnen, die Senderliste bearbeiten und bestimmte Sender als Favoriten markieren kannst. Weitere Informationen findest du unter [Sender verwalten](#).


Filter – Öffnet das Fenster **Filter**, in dem du auswählen kannst, was du sehen möchtest:

- **Alle Sender** – Zeigt alle Sender, die du empfangen kannst.
- **Aktuell** – Zeigt nur die letzten Sender in der Reihenfolge an, in der du sie geschaut hast.
- **Favoriten** – Zeigt nur Sender an, die du als Favoriten markiert hast.
- **Kostenlos anschauen** – Zeigt nur Sender an, die du kostenlos schauen kannst.

Programminformationen anzeigen

Drücke **OK**, um in einem Banner am unteren Bildschirmrand Informationen zum Programm anzuzeigen.

Hier ein Beispiel für die angebotenen Informationen:

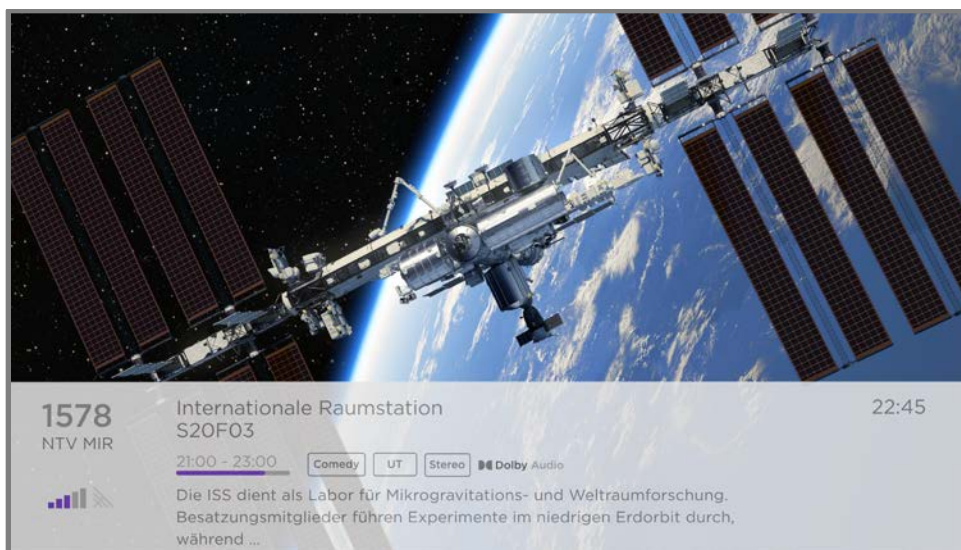

Programminformationsbanner

Das Banner zeigt die Sendernummer, den Sendernamen und die Signalstärke, den Programmtitel, den Namen und die Nummer der Folge und eine Zeitleiste an. Außerdem enthält es Informationen zum Inhalt, wie Bewertung, Auflösung, Audioformat und mehr.

Tipp: *Wenn du Live-TV-Pause eingerichtet hast (nur bei bestimmten Modellen) und Live-TV schaust, wird auch ein Fortschrittsbalken angezeigt, der die aktuelle Wiedergabeposition innerhalb des dynamischen 90-minütigen Pausenzeitraums anzeigt. Weitere Informationen findest du unter [Live-TV pausieren](#).*

Einstellungen während der Programmwiedergabe ändern

Drücke **STERN ***, um das Menü **TV-Einstellungen** anzuzeigen. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um eine Option zu markieren, und drücke dann **LINKS** oder **RECHTS**, um die Einstellung zu ändern. Im Abschnitt [TV-Einstellungen ändern](#) werden die einzelnen Einstellungen im Detail erläutert.

Live-TV pausieren

Nur mit Internetverbindung bei ausgewählten TV-Modellen verfügbar: Die Live-TV-Pause ermöglicht es deinem Roku TV, über den **ANT-Eingang** empfangenes Live-TV zu pausieren, abzuspielen, vorzuspulen und zurückzuspulen. Du kannst Live-TV bis zu 90 Minuten lang pausieren.

Anforderungen

Diese Funktion erfordert Folgendes:

1. Verbinde dein TV-Gerät mit dem Internet. Du hast während der Geführten Einrichtung keine Internetverbindung eingerichtet? Siehe [Und ohne Internetverbindung?](#)

2. Verwende ein eigenes USB-Flash-Laufwerk (USB-Stick) mit den folgenden Mindestanforderungen.
 - 16 GB
 - Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 15 Mb/s
 - Kompatibel mit USB 2.0
3. Es wird dringend empfohlen, ein USB-Flash-Laufwerk (USB-Stick) zu verwenden, das die Mindestanforderungen erfüllt, statt einer Festplatte mit externer Stromversorgung. Beachte, dass du auch ein größeres Laufwerk verwenden kannst – es gibt keine Begrenzung für die maximale Größe – aber mit einem größeren Laufwerk wird die 90-minütige Pausenzeit auch nicht verlängert.

Wichtig: *Nachdem du gewarnt wurdest und die Möglichkeit hattest, die Einrichtung der Live-TV-Pause abubrechen, werden alle vorhandenen Inhalte auf deinem USB-Laufwerk gelöscht, sobald du diese Funktion aktivierst.*


4. Schließe dein USB-Laufwerk an den USB-Anschluss des TV-Geräts an.

Wichtig: *Einige TV-Modelle verfügen über mehrere USB-Anschlüsse. Du kannst dein USB-Laufwerk für die Live-TV-Pause mit einem beliebigen Anschluss verbinden. Stelle aber sicher, dass während der Aktivierung der Live-TV-Pause keine Geräte mit den anderen USB-Anschlüssen verbunden sind. Schließe andere USB-Geräte wieder an, nachdem du die Live-TV-Pause aktiviert hast.*

5. Aktiviere die Live-TV-Pause, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Live-TV-Pausenfunktion aktivieren

Du hast folgende Möglichkeiten, um die Einrichtung der Live-TV-Pause zu beginnen:







- Wähle nach Abschluss einer Sendersuche **Live-TV-Pause einrichten** aus den verfügbaren Optionen aus.
- Drücke **WIEDERGABE/PAUSE**  auf der Roku-Fernbedienung, während du einen Live-TV-Sender schaust.
- Markiere auf der Startseite den Eingang **Live-TV**, drücke auf der Fernbedienung **STERN *** und wähle dann **Live-TV-Pause aktivieren** aus.

Nachdem die Einrichtung der Live-TV-Pause mit einer dieser Möglichkeiten begonnen wurde, wirst du vom TV-Gerät durch die erforderlichen Schritte zur Aktivierung dieser Funktion geleitet. Die Einrichtung dauert nur einen Moment.


Hinweis: Die Verwendung eines USB-Hubs wird nicht unterstützt.

Live-TV-Pausenfunktion verwenden

Wenn du die Roku-Fernbedienung schon einmal zum Anschauen von Streaming-Channels verwendet hast, solltest du mit der Verwendung der Live-TV-Pause bereits vertraut sein.

- Drücke während der Wiedergabe eines digitalen Live-TV-Senders **WIEDERGABE/PAUSE** , um den Inhalt zu pausieren oder wiederzugeben. Nachdem das TV-Programm 90 Minuten lang pausiert wurde, setzt das TV-Gerät die Wiedergabe an der Stelle fort, an der du das Programm pausiert hast.
- Wenn du einen Sender eine Weile angeschaut hast, kannst du **RÜCKLAUF**  drücken, um bis zu dem Punkt zurückzuspringen, an dem du mit dem Anschauen des Senders begonnen hast, bis zu 90 Minuten.
- Drücke nach dem Pausieren oder Zurückspulen **SCHNELLVORLAUF** , um bis zu dem Punkt vorzuspringen, an dem du das TV-Programm wieder live siehst.
- Drücke mehrmals **SCHNELLVORLAUF**  oder **RÜCKLAUF** , um zwischen den Geschwindigkeiten 1x, 2x und 3x umzuschalten. Drücke **WIEDERHOLEN** , um die letzten Sekunden des Programms noch einmal wiederzugeben.
- Wenn das Programm pausiert ist, drücke **LINKS** oder **RECHTS**, um im Programm etwa 10 Sekunden pro Tastendruck vor- oder zurückzuspringen. Es werden kleine Ausschnitte auf dem Bildschirm angezeigt, damit du deine Position im Programm bestimmen kannst.

Immer wenn du eine der Funktionen der Live-TV-Pause verwendest, zeigt das TV-Gerät kurzzeitig einen Fortschrittsbalken an:

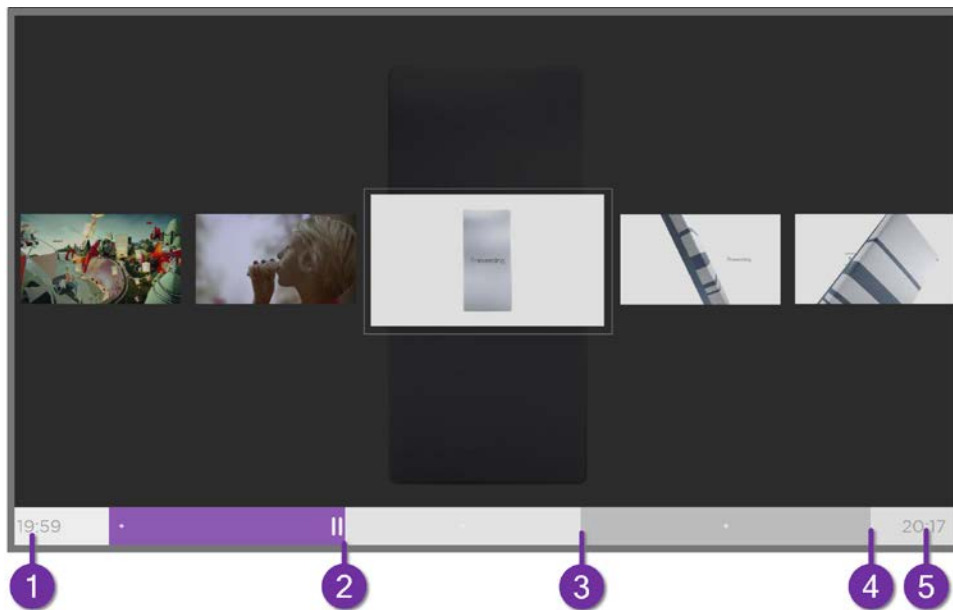

1. Zeit an der aktuellen Wiedergabeposition.
2. Aktuelle Wiedergabeposition.
3. Länge der Pausendauer, also der Pufferzeit dieses Senders, bis zu 90 Minuten.
4. 90-Minuten-Marke, die das Maximum der Pausenzeit darstellt.
5. Aktuelle Zeit.

Im Fortschrittsbalken sind zudem Kennzeichnungen in halbstündigen Abständen enthalten, damit Anfang und Ende von Programmen einfacher zu finden sind.

Hinweise zur Live-TV-Pausenfunktion

- Du kannst die Live-TV-Pause nur bei digitalen Sendern verwenden.
- Wenn du den Sender wechselst, wird der Puffer für die Live-TV-Pause gelöscht und neu begonnen.
- Wenn du zur Startseite zurückkehrst, einen anderen Eingang auswählst oder das TV-Gerät ausschaltest, wird der Puffer für die Live-TV-Pause gelöscht und zurückgesetzt.
- Wenn die Verbindung zum USB-Laufwerk getrennt wird, wird der Puffer für die Live-TV-Pause gelöscht.

TV-Eingänge umschalten

Wechsle den TV-Eingang, um auf das Gerät zuzugreifen, das an diesen Eingang angeschlossen ist, z. B. ein Blu-ray™-Player. Um den Eingang zu wechseln, musst du nur den Eingang auf der Startseite markieren und **OK** drücken. Das Videosignal am Eingang wird, sofern vorhanden, auf dem Bildschirm wiedergegeben.

Tipp: *Wie du Elemente auf deiner Startseite hinzufügen, entfernen, umbenennen und neu anordnen kannst, erfährst du unter [Individuelle Einstellungen](#).*

Automatische Geräteerkennung

Dein TV-Gerät erkennt automatisch, wenn du ein neues Gerät an einen **HDMI**-Eingang anschließt und es einschaltest. Der Eingang wird automatisch zur Startseite hinzugefügt, wenn er dort noch nicht vorhanden ist.

Automatische Vergabe von Gerätenamen

Wenn du ein HDMI-Gerät anschließt und einschaltest, erkennt dein TV-Gerät es, benennt den Eingang automatisch um und ändert das Symbol entsprechend dem Gerät. Für weitere Informationen siehe [Eingänge umbenennen](#).

Audio/Video-Einstellungen ändern

Drücke während der Wiedergabe von Videoinhalten über einen Eingang **STERN ***, um die **TV-Einstellungen** anzuzeigen. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um eine Option zu markieren, und drücke dann **LINKS** oder **RECHTS**, um die Einstellung zu ändern. Weitere Informationen zu den einzelnen Audio- und Videoeinstellungen findest du unter [TV-Einstellungen ändern](#).

Bevorzugte Sprache für Streaming-Channel einstellen

Du kannst die bevorzugte Sprache für die Audiowiedergabe von Streaming-Channels auswählen. Wenn die ausgewählte Sprache im Streaming-Inhalt verfügbar ist, gibt das TV-Gerät diese Sprache wieder.

Um die bevorzugte Audiosprache auszuwählen:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Audio > Bevorzugte Audiosprache**.
2. Drücke **RECHTS**, um eine der Sprachen zu markieren.
3. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um die gewünschte Sprache zu markieren.
4. Drücke **OK**.

Hinweis: *Viele Streaming-Channels verfügen über eine Option zur Sprachauswahl, während du ein Programm schaust. Die Einstellung **Bevorzugte Audiosprache** legt den Standardwert für diese Option fest.*

Automatische Konfiguration von Spielekonsolen

Dein TV-Gerät erkennt automatisch ausgewählte Spielekonsolen und konfiguriert die wichtigsten unterstützten Funktionen, um die Leistung des TV-Geräts bei Videospiele zu optimieren. Wenn du eine unterstützte und eingeschaltete Spielkonsole über einen HDMI®-Eingang anschließt, ändert das TV-Gerät das Eingangssymbol automatisch zum Spielkonsolensymbol¹. *Nur bei ausgewählten Modellen mit kompatiblen Spielekonsolen* aktiviert das TV-Gerät zudem:

- Automatischer Modus mit geringer Latenz (ALLM)
- Variable Aktualisierungsrate
- HDR-Gaming
- Hohe Aktualisierungsrate
- Spielmodus
- THX-zertifizierter Spielmodus

Verschiedene Kombinationen dieser Funktionen sind nur bei ausgewählten Roku TV-Modellen verfügbar und können, falls vorhanden, deaktiviert werden, wenn du zu **Einstellungen > TV-Eingänge** wechselst und dann den entsprechenden HDMI-Eingang auswählst.

¹ Bestimmte Spielkonsolen, wie die Microsoft Xbox One, teilen ihre Identität erst mit, wenn du die Konsole angeschlossen und ihren Eingang ausgewählt hast.

Wenn du ein Spiel startest, zeigt dein TV-Gerät am unteren Bildschirmrand eine Meldung mit den verwendeten Einstellungen an.



Wähle **Abbrechen**, bevor der Timer abläuft, um die aktuellen TV-Bildeinstellungen beizubehalten. Du könntest zum Beispiel die automatische Konfiguration deaktivieren, wenn du dir einen Film über deine Spielkonsole anschaust.

Sprachbefehle in Roku verwenden

Mit Roku-Sprachbefehlen kannst du dein TV-Gerät schnell und einfach steuern und deine Unterhaltung mit einfachen Sprachbefehlen wie „Komödien zeigen“ finden. Steuere dein TV-Gerät mit Befehlen wie „Zur Spielkonsole wechseln“ oder „Sender 7 ansehen“. Verwende die Roku App oder einen kompatiblen Smart Speaker, um Befehle zu erfassen. Wenn du einen Smart Speaker verwendest, ergänze am Ende des Befehls „auf meinem Roku“ oder z. B. „auf meinem Roku im *Schlafzimmer*“.

Um zu erfahren, welche Befehle du verwenden kannst, achte auf die Hinweise, die zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigt werden. Wenn du dich beispielsweise im Menü **TV-Einstellungen** befindest und der Befehl **Sleep-Timer** markiert ist, wird möglicherweise ein Hinweis angezeigt, der erklärt, wie du den Sleep-Timer mit einem Roku-Sprachbefehl einstellen kannst. Du kannst jederzeit einen Roku-Sprachbefehl verwenden, ohne vorher ein Menü aufzurufen.

- Schau dir an, was gerade läuft. Sage „Programmführer anzeigen“.
- Schalte auf einen bestimmten Sender um. Sage „Gehe zu sieben“, um das siebte Programm anzuzeigen. Oder sag: „Das Erste“. Wenn es für einen Sender mehrere Quellen gibt, siehst du ein Fenster, in dem du die gewünschte Quelle auswählen kannst.
- Starte Streaming-Channels, schalte Eingänge um oder wechsle Live-TV-Sender. Sage „Gehe zu Netflix“, um Netflix zu öffnen.
- Richte Sleep-Timer ein. Sag zum Beispiel: „Fernseher in 30 Minuten ausschalten“ oder „Um 22 Uhr Ruhezustand aktivieren“.
- Dein Programm wird von der Sprachsuche aus direkt aufgerufen und abgespielt, wenn dein Suchbefehl eindeutig identifiziert werden kann und der gewünschte Inhalt ohne zusätzliche Kosten für dich verfügbar ist.¹
- *Nur auf 4K-fähigen TV-Geräten:* Sag zum Beispiel „4K-Filme anzeigen“, um eine Liste mit Filmen in 4K anzuzeigen, die auf den entsprechenden Streaming-Channels verfügbar sind.
- Verwende die Roku-Sprachsteuerung, um Eingaben in einer Vielzahl von Bildschirmtastaturen zu machen. Tastaturen, die die Spracheingabe unterstützen, haben ein Mikrofonsymbol neben dem Eingabefeld. Du kannst Buchstaben, Zeichen und Zahlen sagen, um die erforderlichen Eingaben zu machen. Auf dem TV-Gerät werden an geeigneten Stellen praktische Hinweise angezeigt, um dir Orientierung zu geben.
- Mit Sprachbefehlen kannst du den Bildschirm ausschalten (um Musik zu streamen), Untertitel ein- oder ausschalten und die letzten Sekunden eines Films oder einer TV-Sendung wiederholen.
- Steuere den Roku Media Player, um eigene Musik oder Filme abzuspielen oder Fotos anzuzeigen. Sage Befehle wie „Classic Rock auf dem Roku Media Player abspielen“, „20 Sekunden vor“ oder „Nächsten Song abspielen“.

¹ Befehle zur direkten Wiedergabe funktionieren bei ausgewählten Streaming-Channels. Die direkte Wiedergabe erfolgt nur, wenn eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit besteht, der Inhalt kostenlos ist oder du ihn bereits abonniert hast und der Channel bereits zu deiner Startseite hinzugefügt wurde.

Roku-Sprachsteuerung mit Apple Siri

Verwende Siri auf deinem Apple-Gerät, um deinen Roku TV mit deiner Stimme zu steuern¹. Sag zum Beispiel „Hey Siri, spiel Jazz auf dem Wohnzimmer-TV“, um Musik von deinem iPhone, iPad, deiner Apple Watch, deinem HomePod Mini oder deinem Mac auf deinem Roku TV abzuspielen.

Roku TVs unterstützen auch Apple HomeKit, womit du dein Roku-Gerät einfach und sicher steuern kannst, während du die Home-App oder Siri verwendest. Nach der Installation deines Roku TV kannst du es mit ein paar einfachen Schritten in der Apple Home-App einrichten. Du kannst sogar deine eigenen benutzerdefinierten Automatisierungen und Szenen erstellen, die HomeKit-kompatible Geräte wie deinen Roku TV einbeziehen, um dein Smart Home zu steuern. Weitere Informationen findest du unter [Apple Home-App](#).

Roku-Sprachsteuerung mit Google Home

Verwende Google Home, das Google Pixel-Smartphone oder die Google Home App, um deinen Roku TV zu steuern. Du kannst nach Filmen und TV-Sendungen suchen, die meisten Channels starten, die Wiedergabe steuern, die Lautstärke einstellen, den Eingang wechseln, das TV-Gerät ein- und ausschalten und vieles mehr. Steuere mehrere Roku-Geräte, indem du den Standort des Geräts in deine Befehle mit einbeziehst. Sag zum Beispiel „Hey Google, schalte den Roku im Schlafzimmer aus“. Informationen zum Koppeln und Steuern deines Roku TV findest du unter <https://support.roku.com/article/360009649613-how-do-i-control-my-roku-streaming-device-with-the-google-assistant->.

Roku-Sprachsteuerung mit Amazon Alexa

Verwende Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo Show oder die Amazon Alexa App, um deinen Roku TV zu steuern. Du kannst nach Filmen und TV-Sendungen suchen, die meisten Channels starten, die Wiedergabe steuern, die Lautstärke einstellen, den Eingang wechseln, das TV-Gerät ein- und ausschalten und vieles mehr. Steuere mehrere Roku-Geräte, indem du den Standort des Geräts in deine Befehle mit einbeziehst. Sag zum Beispiel: „Hey Alexa, pausiere den Roku im Wohnzimmer“.

¹ Apple AirPlay 2 und HomeKit werden von allen Roku TVs unterstützt. Ausnahmen: Modelle, die mit „6“ (6XXXX) und „5“ (5XXXX) beginnen.

Informationen zum Hinzufügen der Alexa Roku-Skills und zur Steuerung deines Roku TV findest du unter: <https://support.roku.com/article/360017961074-how-do-i-use-amazon-alexa-with-my-roku-streaming-device->

Wiedergabe von USB-Speichergeräten

Nur mit Internetverbindung wird auf der Startseite die App **Roku Media Player** angezeigt. Andernfalls wird auf der Startseite die App **USB-Media-Player** angezeigt. Mit beiden Playern kannst du eigene Musik-, Video- und Fotodateien von einem persönlichen USB-Flash-Laufwerk oder einer Festplatte wiedergeben, die an den USB-Anschluss des TV-Geräts angeschlossen ist.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen deine Mediendateien mit dem Roku/USB-Media-Player kompatibel sein. Eine aktuelle Liste der unterstützten Formate findest du in der **Hilfe** des Media-Players¹. Der Roku/USB-Media-Player zeigt nur unterstützte Dateitypen an und blendet Dateitypen aus, die er nicht abspielen kann.

Hinweis: *Wenn du den Roku Media Player nicht auf deiner Startseite siehst, wurde er möglicherweise deinstalliert. Du kannst ihn über den Roku Channel Store neu installieren, indem du die Menüoption **Channel Store** verwendest. Der USB-Media-Player im Modus ohne Internetverbindung kann nicht deinstalliert werden.*

Weitere Informationen zur Wiedergabe deiner persönlichen Videos, Musik und Fotos findest du unter dem folgenden Link auf der Roku-Website:

go.roku.com/rokumediaplayer

¹ Es gibt viele Varianten von allen unterstützten Medienformaten. Einige Varianten werden möglicherweise gar nicht wiedergegeben oder können nur mit Problemen oder Unstimmigkeiten wiedergegeben werden.

Player automatisch starten

Nur mit Internetverbindung kannst du dein TV-Gerät so einstellen, dass der Roku Media Player automatisch geöffnet wird, wenn du ein USB-Laufwerk mit einem bekannten Dateisystem anschließt (wie FAT16/32, NTFS, HFS+ oder EXT2/3). Diese Einstellung kannst du im Startseitenmenü unter **Einstellungen > System > USB-Medien** konfigurieren. Hier sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Auto-Start** – Wähle **Aufforderung**, **Ein** oder **Aus** nach Bedarf aus.
 - **Aufforderung** – (Standardeinstellung) Jedes Mal, wenn ein bekanntes USB-Laufwerk angeschlossen wird, wird eine Aufforderung angezeigt. Diese Aufforderung bietet Optionen zum Starten des Roku Media Player sowie zum Ändern des zukünftigen automatischen Wiedergabeverhaltens.
 - **Ein** – Startet den Roku Media Player immer, wenn du ein bekanntes USB-Laufwerk anschließt.
 - **Aus** – Der Roku Media Player wird nie automatisch gestartet.
- **Channel starten** – Wähle die App aus, die du zur Wiedergabe von Mediendateien verwenden möchtest.

Wiedergabe von lokalen Netzwerk-Medienservern

Nur mit Internetverbindung kann dein TV-Gerät persönliche Video-, Musik- und Fotodateien von einem Medienserver in deinem lokalen Netzwerk wiedergeben. Zu Medienservern zählen PCs mit Medienserversoftware wie Plex oder Windows Media Player, netzwerkbasierte Dateispeichersysteme mit integrierter Medienserversoftware und andere Geräte, welche die Spezifikationen der Digital Living Network Alliance erfüllen. Einige Server erfüllen die DLNA-Spezifikation nicht vollständig, sind aber mit UPNP (Universal Plug and Play) kompatibel. Der Roku Media Player kann auch mit diesen Geräten verbunden werden.

Einige Medienserver können Dateien in Formate umwandeln, die mit Roku kompatibel sind. DRM-geschützte Inhalte (Digital Rights Management) werden nicht unterstützt.

Zahlungsmethode einrichten

Bei Channels, die dir das Bezahlen über deinen verknüpften Roku Account ermöglichen, kannst du eine Zahlungsmethode direkt auf deinem TV-Gerät eingeben. Die Eingabe einer Zahlungsmethode auf deinem TV-Gerät bedeutet, dass du nicht mehr deinen Computer oder dein Mobilgerät brauchst, um eine Zahlungsmethode einzurichten.

Um eine Zahlungsmethode hinzuzufügen:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Zahlungsmethode > Zahlungsmethode hinzufügen**.
2. Gib deine Kredit-/Debitkartennummer, das Gültigkeitsdatum, die CVV-Nummer und alle weiteren erforderlichen Daten ein.

Hinweis: *Wenn du bereits eine Zahlungsmethode auf my.roku.com eingerichtet hast, wird diese Zahlungsmethode hier so angezeigt, dass keine persönlichen Daten offengelegt werden. Du kannst diesen Bildschirm nutzen, um deine Zahlungsmethode zu ändern, falls gewünscht.*

3. Wähle **Karte speichern** aus und drücke dann **OK**.

Um deine gespeicherte Zahlungsmethode zu verwalten und andere Zahlungsmethoden zu sehen, melde dich unter go.roku.com/pay bei deinem Account an.

Dein TV-Gerät in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verwenden

In Hotels, Studierendenwohnheimen, Konferenzgebäuden und ähnlichen Orten mit öffentlichem WLAN-Zugang musst du oft eine Webseite aufrufen, um deinen Zugang zu authentifizieren. Solche Netzwerke werden als *eingeschränkte öffentliche Netzwerke* bezeichnet. Wenn du ein solches Netzwerk auswählst, erkennt das TV-Gerät automatisch, dass zusätzliche Informationen erforderlich sind, und du wirst aufgefordert, ein anderes Gerät mit WLAN-Verbindung zu verwenden, um die angeforderten Informationen einzugeben.


Hinweise zur Verwendung deines TV-Geräts in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk

Hier sind einige Punkte, die du beachten solltest, wenn du dein TV-Gerät in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verwendest:

- Um deinen Roku TV in einem Hotel oder anderen öffentlichen Netzwerk zu verwenden, brauchst du eine WLAN-Verbindung und ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer mit Netzwerkverbindung, um den Zugriff auf deinen Wireless-Zugriffspunkt zu authentifizieren.
- Du brauchst deine Roku TV-Fernbedienung.
- Einige Inhalte können aufgrund von Geofilterung eingeschränkt oder nicht verfügbar sein, wenn du außerhalb deines Heimatlandes eine Internetverbindung herstellen möchtest.

Dein Roku TV mit einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verbinden


1. Während der Geführten Einrichtung oder nachdem du über das Menü **Einstellungen > Netzwerk** eine neue Verbindung eingerichtet hast, erkennt das TV-Gerät automatisch, dass du eine Verbindung zu einem eingeschränkten Netzwerk herstellst, und zeigt die folgende Aufforderung an:

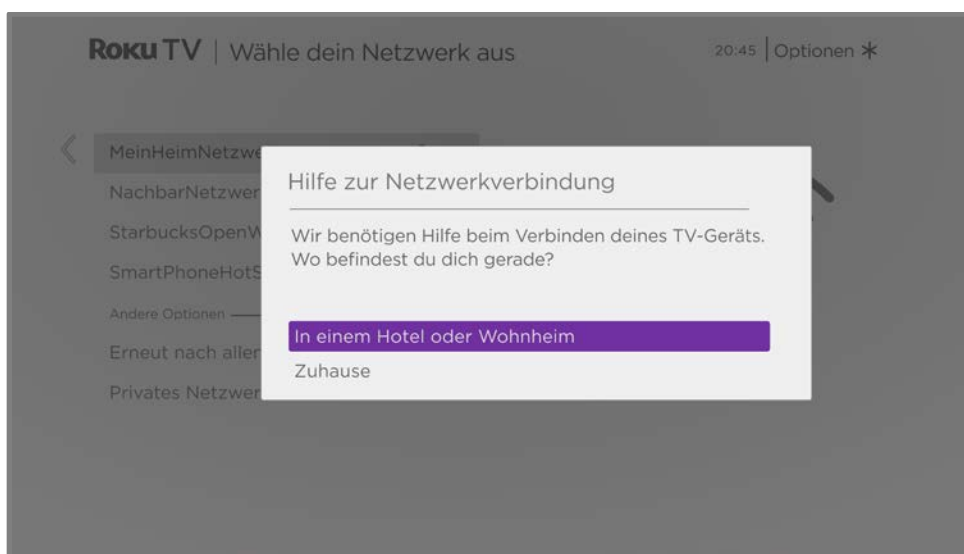

Tipp: Dein TV-Gerät kann nur dann eine Verbindung zu einem eingeschränkten Netzwerk herstellen, wenn **Gerät verbinden** unter **Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen** aktiviert ist. (**Gerät verbinden** ist standardmäßig aktiviert, aber wenn du die Option deaktiviert hast, kann das TV-Gerät keine Verbindung herstellen).

Hinweis: **Gerät verbinden** ist nicht verfügbar, wenn das TV-Gerät keine Internetverbindung hat.

2. Nachdem du das richtige Netzwerk ausgewählt hast, markiere **In einem Hotel oder Wohnheim** und drücke dann **OK**. Das TV-Gerät fordert dich auf, dein Smartphone, Tablet oder Notebook zu verwenden, um die Verbindung herzustellen.

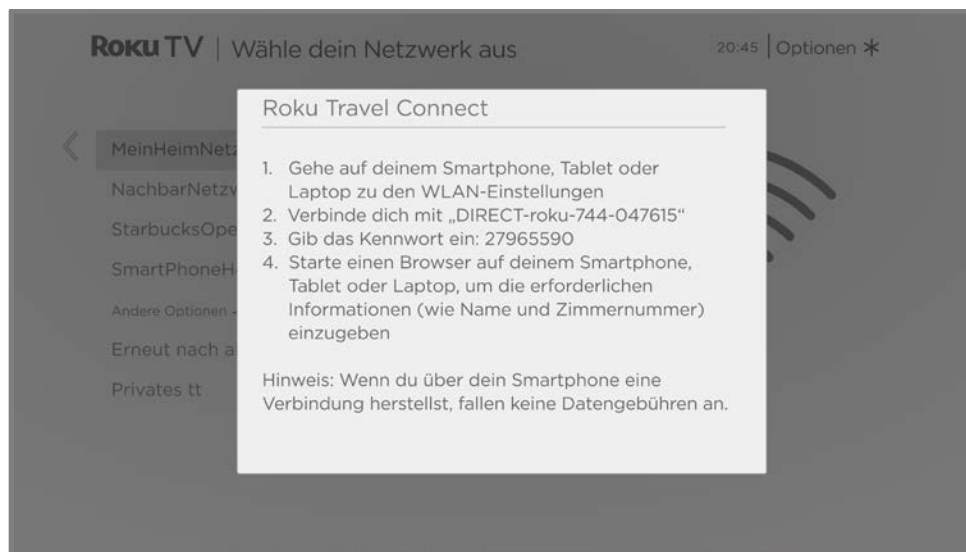

3. Verwende ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer mit WLAN-Unterstützung, um WLANs zu erkennen. In den meisten Fällen kannst du einfach den Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen oder Netzwerkeinstellungen des Geräts öffnen, um den Suchvorgang zu starten.

Hinweis: Das Smartphone, das Tablet oder der Computer muss mit demselben WLAN verbunden sein, mit dem du das TV-Gerät verbindest.

4. Stelle eine Verbindung zu dem Netzwerk her, das auf dem Bildschirm deines TV-Geräts angezeigt wird. Der tatsächliche Netzwerkname variiert.

Hinweis: *Durch den vorherigen Schritt wird dein Smartphone, Tablet oder Computer direkt mit dem TV-Gerät verbunden. Es fallen keine Verbindungsgebühren an und die Verbindung hat keine Auswirkungen auf den Datentarif deines Geräts.*

5. Beim Herstellen der WLAN-Verbindung wirst du zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert. Gib das Kennwort wie auf dem TV-Bildschirm angezeigt ein. Das tatsächliche Kennwort variiert.
6. Starte den Webbrowser auf deinem Smartphone, Tablet oder Computer. Wenn du versuchst, eine Webseite zu öffnen, wirst du vom eingeschränkten Netzwerk zur Eingabe der erforderlichen Informationen aufgefordert. In den meisten Fällen musst du Nutzungsbedingungen zustimmen oder Identifikationsdaten, ein Kennwort, eine PIN oder eine Zimmernummer eingeben, um fortzufahren. Welche Informationen angefordert werden, hängt vom Anbieter der WLAN-Verbindung ab.
7. Nachdem du die erforderlichen Informationen eingegeben hast, schließt das TV-Gerät die Verbindungseinrichtung automatisch ab und nimmt den normalen Betrieb wieder auf.
8. Wenn das TV-Gerät dich auffordert, dich mit deinem Roku Account zu verbinden, verwende dein Smartphone, dein Tablet oder deinen Computer, um deinen Roku TV zu aktivieren.

HbbTV deaktivieren

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) ist standardmäßig aktiviert und bietet interaktive TV-Dienste über Rundfunksignale sowie die Internetverbindung, sofern vorhanden. Du kannst die folgenden Einstellungen im Startseitenmenü über

Einstellungen > Eingänge > Live-TV > HbbTV ändern:

HbbTV aktivieren – Markiere diese Option und drücke **OK**, um das Kontrollkästchen abzuwählen und HbbTV zu deaktivieren.

Nicht verfolgen – Markiere diese Option und drücke **OK**, um die Optionen für die Verfolgung zu ändern. Du hast die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Nicht eingestellt** – Dein TV-Gerät teilt deine Einstellungen für die Verfolgung nicht mit HbbTV-Apps.
- **Ein** – Dein TV-Gerät teilt HbbTV-Apps mit, dass du nicht möchtest, dass dein Verhalten verfolgt wird. Ob HbbTV-Apps diese Einstellung umsetzen, hängt von der entsprechenden App ab.

Signalqualität prüfen


Du kannst die Signalqualität der TV-Sendungen überprüfen, die du über deine TV-Antenne oder Satellitenschüssel empfängst. Das kann dir dabei helfen, Probleme beim Empfang zu beheben und Lösungen umzusetzen, beispielsweise die Neuausrichtung der Satellitenschüssel oder das Hinzufügen eines Antennensignalverstärkers.

Um die Signalqualität zu überprüfen:

1. Wechsle im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge > Live-TV** und wähle dann **Antenne** oder einen der aufgelisteten Satelliten. Beachte, dass auf dieser Liste nur Quellen angezeigt werden, die du zuvor gesucht hast. Siehe [Den TV-Tuner einrichten](#).
2. Wähle in den Optionen für die ausgewählte Quelle Signalzustand aus. Auf der rechten Seite wird eine Liste mit Sendern oder Satellitentranspondern angezeigt.



3. Markiere einen der Sender oder Transponder, um dessen Signalstärke in Prozent anzuzeigen.
4. Drücke **OK**, um die Details der Signalqualität anzuzeigen.

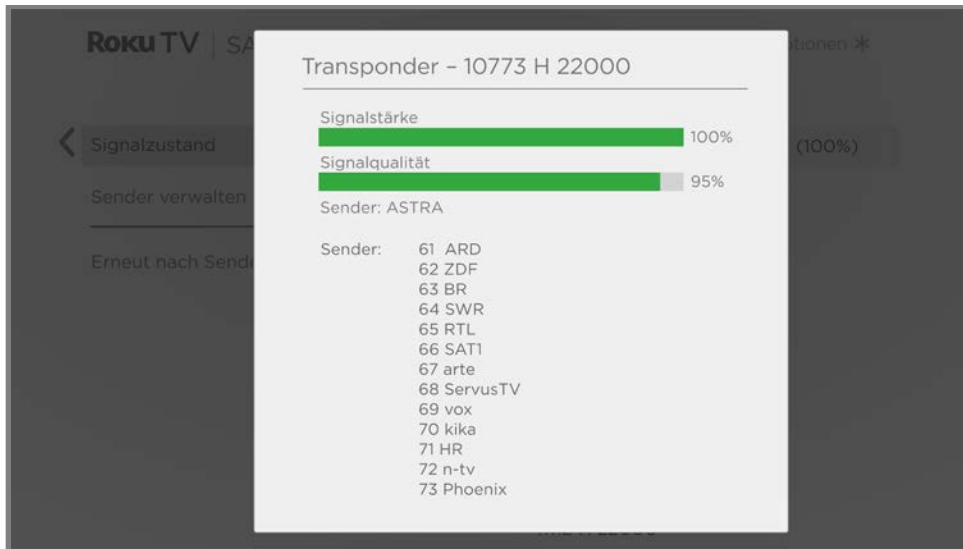

5. Passe bei Bedarf deine Antenne oder Satellitenschüssel an. Die Signalstärke und Signalqualität verbessern sich, wenn du die optimale Position findest. Indem du verschiedene Sender oder Transponder ausprobierst, kannst du die Position finden, die das beste Signal für alle Sender liefert, oder einem Sender Vorrang vor den anderen geben, wenn du das bevorzugst.

Apple AirPlay und die Apple Home-App verwenden

Apple AirPlay

Mit AirPlay kannst du Videos, Fotos, Musik und mehr von deinem iPhone, iPad oder Mac teilen. Um AirPlay zu verwenden, muss sich dein Roku TV im selben WLAN wie dein Apple-Gerät befinden¹. Um deine bevorzugten AirPlay-Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren, navigiere auf der Startseite deines Roku TV zu **Einstellungen > Apple AirPlay und HomeKit**. Je nach den von dir ausgewählten AirPlay-Einstellungen musst du möglicherweise ein Kennwort auf deinem Apple-Gerät eingeben, um eine AirPlay-Sitzung auf deinem Roku TV zu starten.

Andere interessante AirPlay-Funktionen

- Bildschirmspiegelung von einem iOS-Gerät.
- Bildschirmspiegelung von einem Mac.
- Verwenden deines Roku TV als erweiterte Mac-Anzeige.
- Wiedergabe von synchronisierter Musik auf mehreren AirPlay 2-kompatiblen Geräten, einschließlich Roku TVs.

¹ iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 12.3 oder höher. Mac mit macOS Mojave 10.14.5 oder höher.

Apple Home-App

Apple HomeKit steuert kompatible Beleuchtungen, Schlösser, Thermostate und andere Smart-Home-Geräte, einschließlich Roku TVs. Mit der Apple Home-App kannst du deinen Roku TV zur Apple HomeKit-Umgebung hinzufügen. Du kannst auch mit HomeKit-kompatiblen Geräten interagieren, indem du Siri auf dem iPhone, iPad, HomePod, Mac oder der Apple Watch verwendest.

Um deinem Roku TV die Interaktion mit der Apple Home-App zu ermöglichen:

1. Wechsle von der Startseite deines TV-Geräts zu **Einstellungen > Apple AirPlay und HomeKit**.
2. Wähle unter **HomeKit** die Option **Einrichtung** aus. Auf deinem TV-Gerät wird ein eindeutiger QR-Code angezeigt.
3. Öffne auf deinem Apple-Gerät die Apple Home-App und wähle **Gerät hinzufügen** aus.
4. Scanne mit der Apple Home-App den QR-Code, der auf deinem TV-Gerät angezeigt wird, und folge den Anweisungen.

Interessante Apple HomeKit-Funktionen

Sprich mit deinem Apple-Gerät:

- „Hey Siri, Jazz im Wohnzimmer abspielen.“
- „Hey Siri, TV im Büro stumm schalten.“
- „Hey Siri, TV-Geräte zu Hause abschalten.“
- Füge deinen Roku TV zu einer Szene von Apple Home hinzu.


Weitere Ideen findest du unter <https://www.apple.com/de/ios/home/>.

TV-Einstellungen ändern

Du kannst die meisten Bild- und Toneinstellungen anpassen, während du ein Programm schaust, indem du **STERN *** drückst, um das Menü **TV-Einstellungen** zu öffnen. Es gibt einige zusätzliche Bild- und Toneinstellungen im Hauptmenü **Einstellungen**.

In den meisten Fällen gelten deine vorgenommenen Änderungen nur für den Eingang, den du gerade verwendest. Live-TV, jeder HDMI®-Eingang und der AV-Eingang haben ihre eigenen Einstellungen, die das TV-Gerät speichert und bei der nächsten Nutzung des Eingangs wieder verwendet. Das TV-Gerät speichert auch separat die Einstellungen, die du beim Anschauen von Streaming-Inhalten festlegst.

Menü mit den Haupteinstellungen

Verwende das Hauptmenü **Einstellungen**, um die allgemeinen TV-Einstellungen anzupassen. Drücke **HOME** , um zum Startseitenmenü zu gelangen, und navigiere dann zu **Einstellungen > TV-Bildeinstellungen**.

Du kannst die folgenden allgemeinen TV-Bildeinstellungen über den Bildschirm **Einstellungen** anpassen:

- **TV-Helligkeit** – Sorgt für ein besseres Fernseherlebnis in dunkleren oder helleren Räumen. Erhöht oder verringert die allgemeine Helligkeit des TV-Geräts für alle TV-Eingänge.

Hinweis: *Diese Einstellung ist identisch mit der Einstellung **TV-Helligkeit**, auf die du im Menü **TV-Einstellungen** zugreifen kannst, während du ein Programm schaust.*

- **HDR-/Dolby-Vision-Benachrichtigung** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Legt fest, ob das TV-Gerät einige Sekunden lang eine Benachrichtigung in der oberen rechten Bildschirmecke anzeigt, wenn die Wiedergabe von HDR- oder Dolby Vision™-Inhalten beginnt.

- **Ein** – Das TV-Gerät zeigt eine Benachrichtigung an, wenn die Wiedergabe von HDR- oder Dolby Vision™-Inhalten beginnt.
- **Aus** – Das TV-Gerät zeigt keine Benachrichtigung an, wenn die Wiedergabe von HDR- oder Dolby Vision™-Inhalten beginnt.


Hinweis: *Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die HDR- oder Dolby Vision™-Benachrichtigung, die immer auf dem Programminformationsbanner angezeigt wird. Drücke **OK**, während du ein Programm schaust, um das Programminformationsbanner zu öffnen.*

- **Einstellungen pro Eingang** – Listet jeden aktivierten TV-Eingang auf. Wähle einen Eingang aus, drücke **OK** und dann **STERN ***, um das Menü **TV-Einstellungen** anzuzeigen, in dem du die Einstellungen des Eingangs anpassen kannst, während Bild und Ton von diesem Eingang ausgegeben werden.

Tipp: *Du musst nicht erst das Hauptmenü **Einstellungen** aufrufen. Du kannst das Menü **TV-Einstellungen** für einen Eingang anzeigen und seine Einstellungen anpassen, während der Eingang aktiv ist, indem du **STERN *** drückst.*

Menü mit den TV-Einstellungen

Das Menü **TV-Einstellungen** bietet Einstellungen zur Steuerung der Bilddarstellung und Audioqualität für jeden TV-Eingang. Um das Menü **TV-Einstellungen** aufzurufen, drücke **STERN ***, während du einen TV-Eingang verwendest oder ein Video streamst.

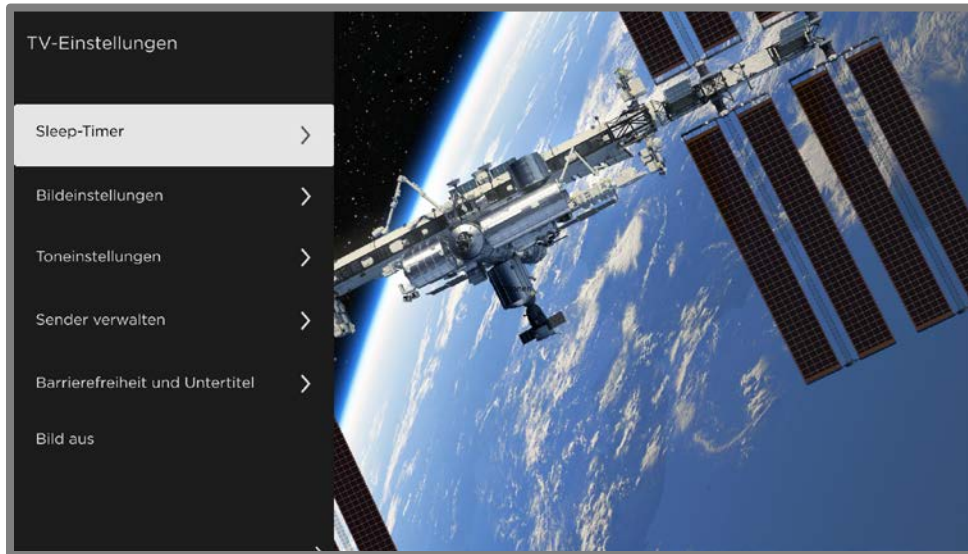

Menü mit den **TV-Einstellungen**

Tipp: Manche Streaming-Channels weisen dem **STERN *** eine andere (oder keine) Funktion zu. Das Menü **TV-Einstellungen** lässt sich dann nicht mit dieser Taste öffnen. Verwende in diesem Fall einen anderen Channel, um die Optionen zu konfigurieren. Die ausgewählten Einstellungen bleiben für alle Streaming-Channels aktiv.

Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um eine Einstellung zu markieren, und drücke dann **OK** oder **RECHTS**, um die Optionen für die Einstellung anzuzeigen. Du wirst deine Änderungen an der Bilddarstellung oder Tonqualität sofort sehen.

- [Sleep-Timer](#)
- [Bildeinstellungen](#)
- [Toneinstellungen](#)
- [Sender verwalten](#)
- [Barrierefreiheit und Untertitel](#)
- [Bild aus](#)


Tip: Um das Menü **TV-Einstellungen** zu verlassen, warte einfach ein paar Sekunden, ohne eine Taste zu drücken. Oder drücke erneut **STERN ***, um das Menü sofort zu verlassen.

Sleep-Timer

Öffnet das Menü **Sleep-Timer**, in dem du einen Timer einstellen kannst, der das TV-Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne ausschaltet. *Diese Einstellung bleibt auch dann wirksam, wenn du nicht mehr über den aktuellen Eingang schaust.*

Bildeinstellungen

Das Menü **Bildeinstellungen** passt die Bilddarstellung für den aktiven Eingang an.

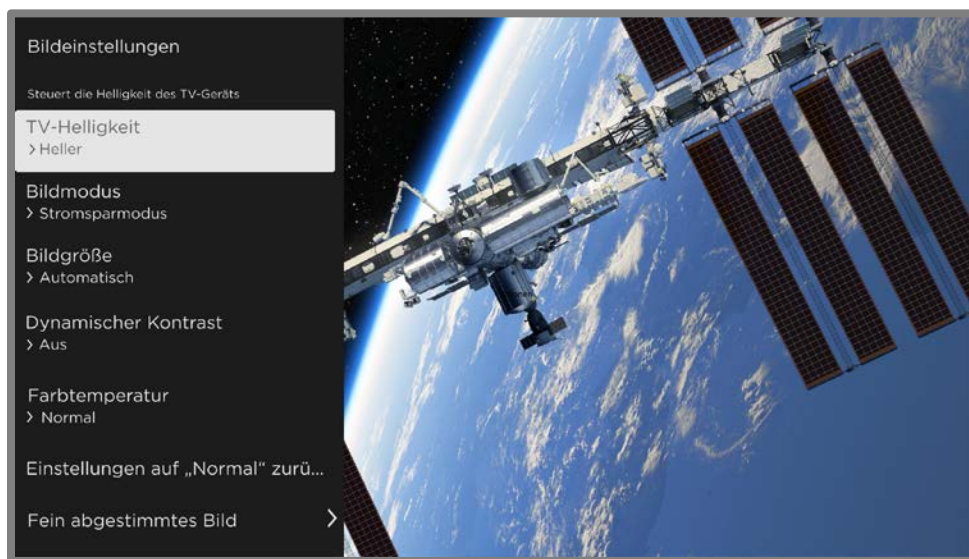


Typisches Menü für **Bildeinstellungen**

- **TV-Helligkeit** – Die Gesamthelligkeit des Bildes. *Diese Einstellung gilt für alle TV-Eingänge und ist identisch mit der Einstellung für die **TV-Helligkeit** unter **Einstellungen > TV-Bildeinstellungen**.*
- **Bildmodus** – Bildvoreinstellungen für verschiedene Vorlieben. Wenn du beispielsweise **Lebhaft** auswählst, werden **Helligkeit, Kontrast, Schärfe** und andere Werte so eingestellt, dass ein lebendiges Bild entsteht. Wenn du **Film** auswählst, werden die Einstellungen so geändert, dass ein Bild erzeugt wird, das sich zum Anschauen von Filmen in einem abgedunkelten Raum eignet.

Tipp: Wenn du Änderungen an einzelnen Bildeinstellungen vornimmst, werden diese Einstellungen für den aktuellen Eingang und den aktuellen **Bildmodus** gespeichert. Somit kannst du für den **Film**-Bildmodus des HDMI 1-Eingangs andere Einstellungen als für den **Film**-Bildmodus des HDMI 2-Eingangs und andere Einstellungen als für den **Film**-Bildmodus des Live-TV-Eingangs festlegen.

Hinweis: Wenn du die Einstellungen eines **Bildmodus** änderst, wird ein kleiner lilafarbener Punkt rechts neben dem Namen des **Bildmodus** angezeigt.

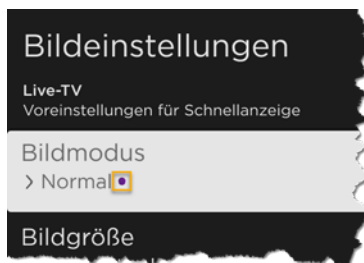

Verwende **Bildeinstellungen zurücksetzen**, wie unten beschrieben, um den ausgewählten Bildmodus für einen Eingang auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

- **Bildgröße** – Seitenverhältnis des Bildes zum Anzeigen eines Bildes im Originalformat oder mit Zoom oder gestreckt, damit es den Bildschirm ausfüllt. Die Einstellung **Automatisch** liefert in den meisten Fällen das beste Bild.


Hinweis: Bestimmte Bildeinstellungen variieren je nach Marke und Modell. Nicht alle Einstellungen sind bei allen TV-Geräten verfügbar. Die Bezeichnungen bestimmter Einstellungen variieren ebenfalls je nach Marke und können von den hier aufgeführten Bezeichnungen abweichen.

- **Lokales Dimmen** – Nur bei ausgewählten Modellen: Legt fest, wie stark die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms für verschiedene Bereiche gedimmt wird. Mit dieser Einstellung können dunkle Bereiche dunkler dargestellt werden, ohne die Helligkeit von hellen Bereichen zu beeinträchtigen.

- **Dynamischer Kontrast** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Passt die Hintergrundbeleuchtung automatisch an, um einen optimalen Kontrast zu erzielen und übermäßige Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildschirmbereichen zu verhindern.
- **Mikrokontrast** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Verbessert den Bildkontrast.
- **Aktionsglättung** – *Nur bei ausgewählten Modellen. Jede TV-Marke verwendet einen anderen Namen für diese Option.* Passt den Umfang der Bewegungsverarbeitung an, die auf das Videosignal angewendet wird. Eine höhere Einstellung führt zu einer stärkeren Glättung, kann aber bei bestimmten Inhalten zu unerwünschten Bildartefakten führen. Jeder **Bildmodus** hat eine andere Standardeinstellung.
- **Natural Cinema** – *Nur bei ausgewählten Modellen. Jede TV-Marke verwendet einen anderen Namen für diese Option.* Sie reduziert das „Ruckeln“, das häufig beim Upscaling von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde auf TV-Standard-Bildraten auftritt. Die Standardeinstellung für den Modus **Natural Cinema** ist **Ein** für die Bildmodi **Film** und **HDR Dunkel**. Für die anderen Bildmodi ist sie standardmäßig **Aus**.
- **Action Clarity** – *Nur bei ausgewählten 120-Hz-Modellen. Jede TV-Marke verwendet einen anderen Namen für diese Option.* Reduziert die Unschärfe bei sich schnell bewegenden Bildern wie in Sportübertragungen.
- **LED Motion Clarity** – *Nur bei ausgewählten Modellen, die auch über die lokale Dimmfunktion verfügen. Jede TV-Marke verwendet einen anderen Namen für diese Option.* Verringert die Bewegungsunschärfe, die durch die Aktualisierungsrate des Bildschirms verursacht wird. Wenn du diese Funktion aktivierst, werden schwarze Bilder zwischen den einzelnen Bildern eingefügt, um die Sichtbarkeit von schnellen Objekten zum Beispiel bei Videospiele und Sportereignissen zu verbessern. Die Funktion verringert jedoch die Bildhelligkeit. Du kannst die Einstellungen **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch** oder **Aus** wählen, um die gewünschte Bildqualität zu erreichen.
- **Spielmodus** – *Nur bei HDMI®- und AV-Eingängen:* Reduziert die Bildverarbeitung und damit die Verzögerung bei der Bildausgabe, was

besonders bei Actionspielen wünschenswert ist. Siehe auch [Variable Bildwiederholfrequenz \(VRR\)](#).

- **Automatischer Modus mit geringer Latenz (ALLM)** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Erkennt, wenn bestimmte Spielekonsolen an einen **HDMI**-Eingang angeschlossen sind, und konfiguriert dann automatisch die besten Einstellungen, sobald dieser Eingang ausgewählt wird. Ist ALLM aktiv, kann der **Spielmodus** nicht manuell konfiguriert werden. Hinweis: Es gibt keine ALLM-Menüoption.
- **Farbtemperatur** – Ändert die Gesamtfarbtöne im Bild von **Normal** über etwas bläulicher (**Kühl**) bis hin zu etwas rötlicher (**Warm**).
- **Bildeinstellungen zurücksetzen** – Setzt alle Bildeinstellungen für den aktuell ausgewählten **Bildmodus** des Eingangs auf ihre ursprünglichen Werte zurück.
- **Einstellungen auf alle Eingänge anwenden** – Übernimmt die Einstellungen des aktuellen **Bildmodus** für alle TV-Eingänge.
- **Fein abgestimmtes Bild** – Zeigt das Menü **Fein abgestimmtes Bild** an.

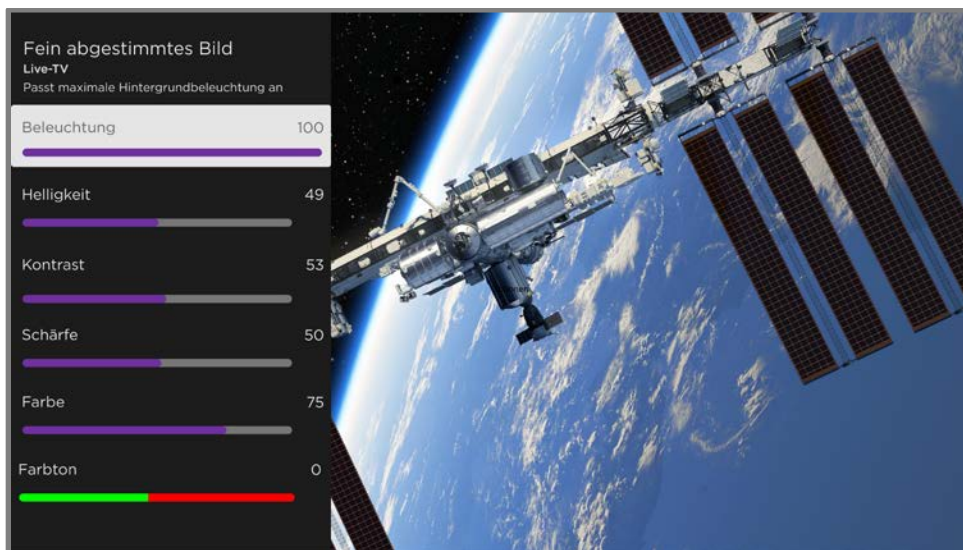

Das Menü **Fein abgestimmtes Bild**

Optionen zur Bildoptimierung

- **Beleuchtung** – Regelt die Gesamtlichtintensität des Bildschirms.
- **Helligkeit** – Regelt den Dunkelheitsgrad des Bildes.
- **Kontrast** – Regelt den Weißwert des Bildes.
- **Schärfe** – Regelt die Schärfe der Kanten im Bild.
- **Farbe** – Regelt die Sättigung der Farben im Bild. Bei einer Einstellung von 0 werden alle Farben entfernt und es wird ein Schwarz-Weiß-Bild angezeigt.
- **Farbton** – Regelt die Farbbalance von Grün nach Rot, um präzise Farben im Bild zu erhalten.

Hinweis: Wenn du eine Bild- oder Energieeinstellung änderst, die zu einem höheren Stromverbrauch des TV-Geräts führt, wird eine von der EU vorgeschriebene Stromverbrauchsmeldung angezeigt. Die Meldung wird solange angezeigt, bis du eine der folgenden Optionen auswählst.



Stromverbrauchsmeldung nach EU-Vorschrift

Variable Aktualisierungsrate (VRR)

Nur bei ausgewählten Modellen: Variable Aktualisierungsrate (VRR) ermöglicht es einer kompatiblen Spielkonsole oder einem über HDMI angeschlossenen Computer, die Aktualisierungsrate des TV-Geräts zu steuern. Mit dieser Funktion wird sichergestellt, dass das TV-Gerät ein Videobild erst dann anzeigt, wenn die Videoquelle es vollständig gerendert hat. Das Ergebnis ist eine flüssigere Bildanimation mit weniger Rucklern oder Tearing. Diese Funktion ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:

- Die **Variable Aktualisierungsrate** ist in den HDMI-Einstellungen für den Eingang auf **Ein** gestellt. Diese Einstellung ist standardmäßig **Aus**.
- Der **HDMI-Modus** ist in den HDMI-Einstellungen für den Eingang auf **Automatisch** oder **HDMI 2.0** eingestellt.
- Der **Spielmodus** ist aktiviert.
- Das angeschlossene Gerät unterstützt variable Aktualisierungsraten.

Experten-Bildeinstellungen (nur 4K-Modelle)

TV-Modelle mit 4K (UHD) verfügen über zusätzliche Bildeinstellungen für ein erstklassiges Heimkino-Erlebnis. Die Experten-Bildeinstellungen umfassen Gamma, Rauschunterdrückung, 11-Punkt-Weißabgleich und erweitertes Farbraummanagement.

Du kannst nur über die Roku App auf einem iOS®- oder Android™-Mobilgerät auf die Experten-Bildeinstellungen zugreifen. Weitere Informationen findest du auf der Roku-Website unter folgendem Link:


go.roku.com/expertpicturesettings

Toneinstellungen

Im Menü **TV-Einstellungen** deines TV-Modells sind möglicherweise die folgenden Toneinstellungen verfügbar:

- [Premium-Audioprodukte von Roku](#)
- [Dolby® Audio Processing](#)
- [DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound](#)
- [Lautstärkemodeus](#)

Drücke zur Anzeige der Toneinstellungen **STERN ***, um das Menü mit den **TV-Einstellungen** zu öffnen, wähle dann **Toneinstellungen** aus. Für jeden TV-Eingang gibt es eigene Einstellungen zur Anpassung der Tonqualität. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Toneinstellungen nur für den aktuell gewählten Eingang.

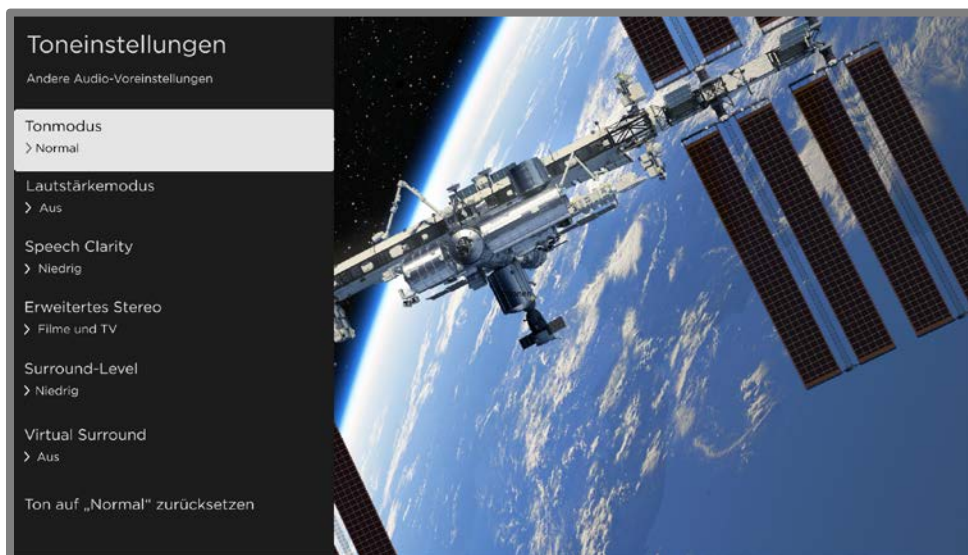

Beispiel für ein typisches **Toneinstellungen**-Menü.

Premium-Audioprodukte von Roku

Roku Premium-Audioprodukte sind separat erhältlich. Du kannst sie an jedes Roku TV-Modell anschließen und über das Menü **Toneinstellungen** des TV-Geräts direkt auf die Toneinstellungen des oder der angeschlossenen Roku-Audioprodukte zugreifen. Die folgenden Roku-Toneinstellungen werden angezeigt, wenn ein Roku-Premium-Audioprodukt mit deinem TV-Gerät verbunden ist.

- **Tonmodus** – Voreingestellte Tonmodi liefern den optimalen Klang für Serien und Musik. *Diese Einstellung wirkt sich auf das gesamte TV-Gerät aus, also auf alle TV-Eingänge.*
- **Lautstärkemode** – Es gibt Modi für normale Anforderungen, Lautstärkeregelung und nächtliches Hören.
- **Speech Clarity** – Hebt Stimmen bei der Tonwiedergabe hervor.
- **Erweitertes Stereo** – Simuliert Surround Sound oder gibt Stereoton aus allen Lautsprechern wieder, *falls du die Roku Wireless-Lautsprecher in einer 3.x- oder 5.x-Surround-Konfiguration verwendest.*
- **Surround-Level** – *Falls du über Roku Wireless-Lautsprecher in einer 3.x- oder 5.x-Surround-Konfiguration verfügst, kannst du mit dieser Option die Surround-Lautstärke nach deinen Vorstellungen anpassen.*
- **Virtual Surround** – *Wenn du keine Roku Wireless-Lautsprecher in einer Surround-Konfiguration besitzt, kannst du mit dieser Option den Stereoton von der Soundbar so einstellen, dass Surround Sound simuliert wird.*
- **Dolby AC-4 Dialogverstärkung** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Verstärkt den Dialog in Inhalten, die das AC-4-Audioformat unterstützen.
- **Toneinstellungen zurücksetzen** – Setzt alle Toneinstellungen auf die Standardeinstellungen für den ausgewählten **Tonmodus** zurück.

Dolby® Audio Processing (nur ausgewählte Modelle)

- **Tonmodus** – Voreingestellte Tonmodi liefern den optimalen Klang für Serien und Musik. *Diese Einstellung wirkt sich auf das gesamte TV-Gerät aus, also auf alle TV-Eingänge.* Der Ton über Kopfhörer, **HDMI (ARC)**, **HDMI (eARC)** oder **S/PDIF** (TOSLINK) bleibt unverändert.
- **Virtual Surround** (*Nur ausgewählte Modelle*) – Simuliert Surround Sound. Der Effekt kann die Dialogverständlichkeit (Dialog Clarity) beeinträchtigen. In diesem Fall sollte der **Dialogverstärker** verwendet werden.
- **Dialogverstärker** – Verbessert die Sprachverständlichkeit.
- **Lautstärkeregelung** – Glättet hohe und tiefe Tonfrequenzen.
- **Dolby AC-4 Dialogverstärkung** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Verstärkt den Dialog in Inhalten, die das AC-4-Audioformat unterstützen.
- **Toneinstellungen zurücksetzen** – Setzt die Einstellungen für **Virtual Surround**, **Dialogverstärker** und **Lautstärkeregelung** auf die Standardeinstellungen für den ausgewählten **Tonmodus** zurück.

DTS® TruSurround / DTS® Studio Sound (nur ausgewählte Modelle)

- **Tonmodus** – Voreingestellte Tonmodi liefern den optimalen Klang für Serien und Musik. *Diese Einstellung wirkt sich auf das gesamte TV-Gerät aus, also auf alle TV-Eingänge.* Der Ton über Kopfhörer, **HDMI (ARC)**, **HDMI (eARC)** oder **S/PDIF** (TOSLINK) bleibt unverändert.
- **DTS TruSurround** – Simuliert Surround Sound. Der Effekt kann die Dialogverständlichkeit (Dialog Clarity) beeinträchtigen. In diesem Fall sollte der **Dialogverstärker** verwendet werden.
- **Dialog Clarity** – Verbessert die Dialogverständlichkeit, wenn DTS TruSurround aktiv ist.
- **TruVolume** – Minimiert störende Lautstärkeschwankungen in Programmen.
- **Dolby AC-4 Dialogverstärkung** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Verstärkt den Dialog in Inhalten, die das AC-4-Audioformat unterstützen.

- **Toneinstellungen zurücksetzen** – Setzt die **DTS TruSurround-**, **Dialog Clarity-** und **TruVolume-**Einstellungen auf die Standardeinstellungen für den ausgewählten **Tonmodus** zurück.

Lautstärkemode (einzelne Modelle)

- **Aus** – Inhalte werden in unveränderter Lautstärke wiedergegeben.
- **Lautstärkeregelung** – Sorgt für eine einheitliche Lautstärke bei der Wiedergabe verschiedener Arten von Inhalten.
- **Nacht** – Die Lautstärke von leisen Geräuschen wird angehoben, während die Lautstärke von lauten Geräuschen abgesenkt wird. So kannst du auch spät abends fernsehen, ohne jemanden zu stören.
- **Dolby AC-4 Dialogverstärkung** – *Nur bei ausgewählten Modellen:* Verstärkt den Dialog in Inhalten, die das AC-4-Audioformat unterstützen.

Sender verwalten

Im Menü **Sender verwalten** kannst du deine Lieblingssender auswählen und deine Senderliste bearbeiten. Du kannst auf unterschiedliche Weise auf das Menü **Sender verwalten** zugreifen:


- Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge > Live-TV > Sender verwalten**. Wähle dann **Alle Sender verwalten** aus und drücke **OK**.
- Während du ein Live-TV-Programm anschaust: Drücke **STERN ***, um die **TV-Einstellungen** aufzurufen. Navigiere dann zu **Sender verwalten** und drücke auf **OK**.
- Während du den Programmführer verwendest: Navigiere ganz nach links zur Senderspalte und drücke dann **STERN ***. Wähle dann im Fenster **Senderoptionen Sender verwalten** aus und drücke **OK**.

Wähle dann im Menü **Sender verwalten** **Sender neu ordnen**, **Zu Favoriten hinzufügen** oder **Senderliste bearbeiten** aus.


Sender neu ordnen

Im Menü **Sender neu ordnen** kannst du die Reihenfolge beim Umschalten von Sendern und die Reihenfolge von Sendern im Programmführer ändern.

1. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um einen Sender zu markieren und drücke dann **OK**, um den markierten Sender auszuwählen. Die Video- und Audioausgabe des markierten Senders wird während der Neuordnung fortgesetzt.

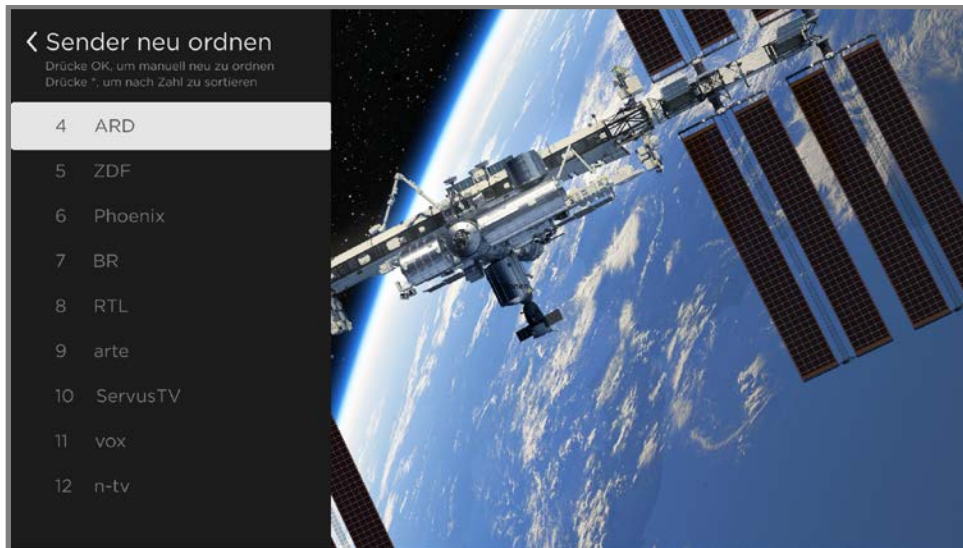


Die Sender-Markierung ändert sich. Der Sender kann nun in der Liste nach oben oder unten verschoben werden:

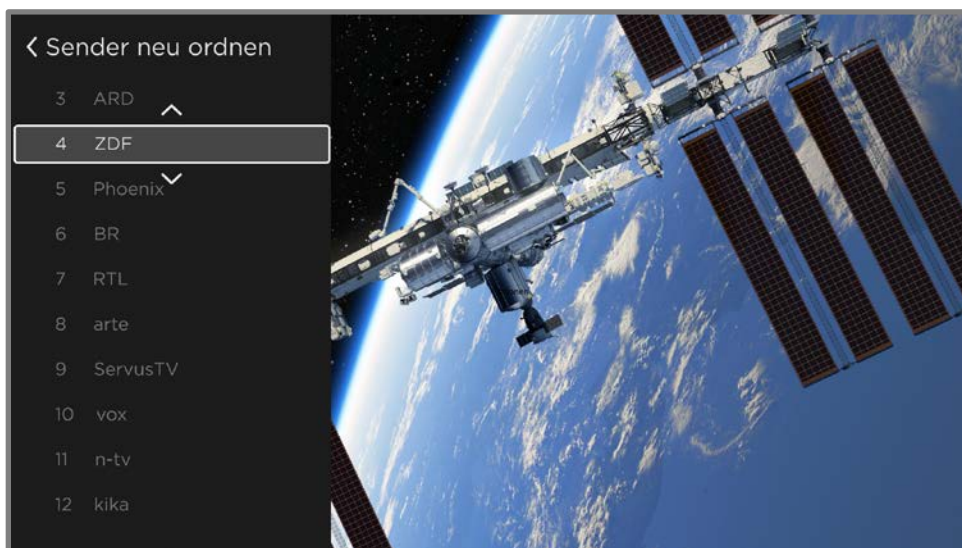

2. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um den markierten Sender in die jeweilige Richtung zu verschieben. Alternativ kannst du auch die Zahlentasten auf der Fernbedienung verwenden, um den Sender zur gewünschten Nummer zu verschieben.
3. Wenn du den Channel an die gewünschte Position verschoben hast, drücke **OK**.
4. Wiederhole diese Schritte, um die anderen Channels neu anzuordnen.

Zu Favoriten hinzufügen

Im Menü **Zu Favoriten hinzufügen** kannst du so viele Sender zu deinen Favoriten hinzufügen, wie du möchtest.

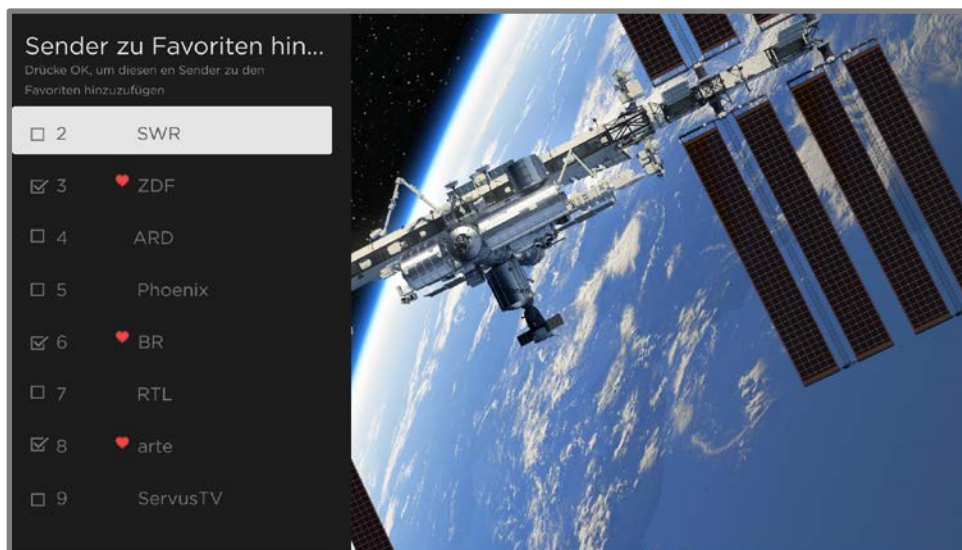


Drücke **HOCH** oder **RUNTER** um einen Sender zu markieren und drücke dann **OK**, um das Kontrollkästchen zu aktivieren/deaktivieren. Das Symbol  wird neben jedem Sender angezeigt, den du als Favoriten markierst.

Tipp: Wenn du einige Sekunden wartest, startet dein TV-Gerät den markierten Sender. Du kannst ihn dir dann ansehen und anhören und entscheiden, ob du ihn zu deinen Favoriten hinzufügen möchtest. Wenn du die Kindersicherung aktiviert hast und das Programm auf dem aktuellen Sender gesperrt ist, siehst du kein Bild und hörst keinen Ton im Menü **Zu Favoriten hinzufügen**.

Um bei der Suche zwischen allen Sendern und favorisierten Sendern zu unterscheiden, kannst du die **Filter**-Option im Fenster **Senderoptionen** verwenden. Mehr hierzu erfährst du unter [Senderoptionen ändern](#).

Senderliste bearbeiten

Wenn du wie in [Live-TV einrichten](#) beschrieben nach Sendern suchst, fügt das TV-Gerät alle Sender in deinem Gebiet hinzu, die über ein ausreichend starkes Signal verfügen. Das kann dazu führen, dass zu viele Sender in deiner Senderliste angezeigt werden. Über das Menü **Senderliste bearbeiten** kannst du Sender ausblenden, die nicht in deiner Senderliste auftauchen sollen.

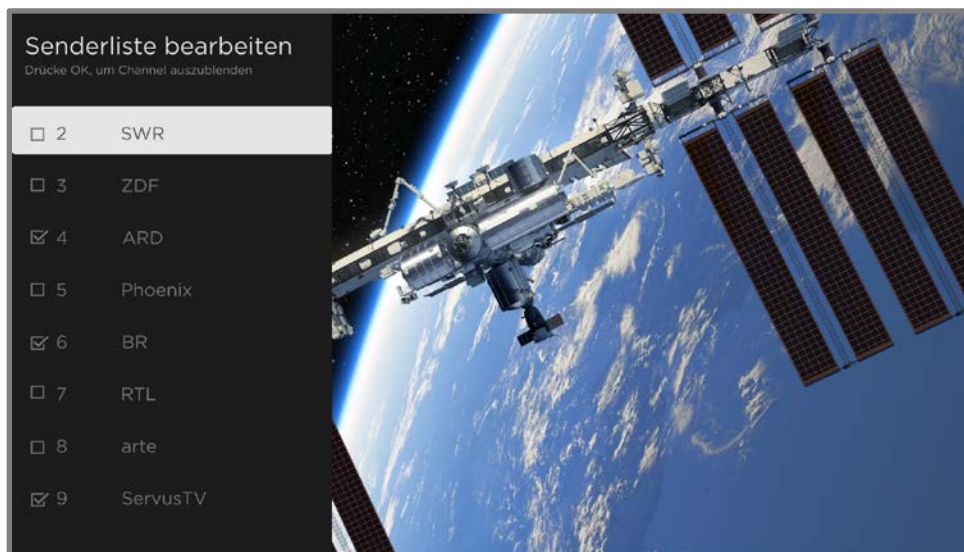


Drücke **HOCH** oder **RUNTER** um einen Sender zu markieren und drücke dann auf **OK**, um das Kontrollkästchen zu aktivieren/deaktivieren. Sender mit Häkchen werden im Programmführer ausgeblendet und es können keine Einstellungen für sie vorgenommen werden.

Tipp: *Wenn du einige Sekunden wartest, startet dein TV-Gerät den markierten Sender. Du kannst ihn dir dann ansehen und anhören und entscheiden, ob du ihn ausblenden möchtest. Wenn du die Kindersicherung aktiviert hast und das Programm auf dem aktuellen Sender gesperrt ist, siehst du kein Bild und hörst keinen Ton im Menü **Senderliste bearbeiten**.*

Barrierefreiheit und Untertitel

Mit den Einstellungen im Menü **Barrierefreiheit und Untertitel** kannst du die Barrierefreiheitseinstellungen deines TV-Geräts ändern, ohne das Programm, das du dir gerade ansiehst, zu verlassen. Du findest diese Einstellungen auch im **Startseitenmenü** unter **Einstellungen > Barrierefreiheit**.

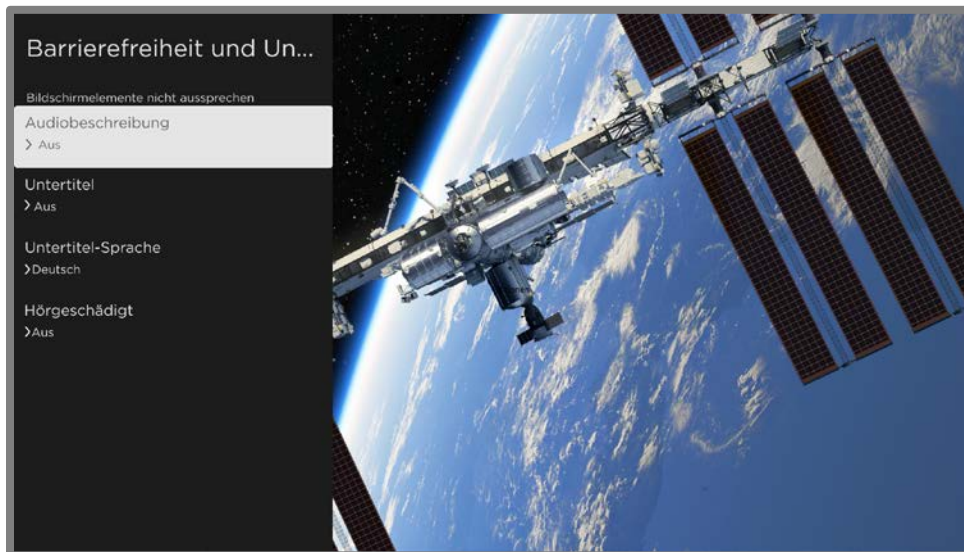

Menü **Barrierefreiheit und Untertitel**

Tip: Manche Streaming-Channels weisen dem **STERN *** eine andere Funktion zu, das Menü **TV-Einstellungen** lässt sich dann nicht mit dieser Taste öffnen. Verwende in diesem Fall einen anderen Channel, um die Barrierefreiheitsoptionen zu konfigurieren.

Menü mit den Barrierefreiheit-Einstellungen

- **Audiobeschreibung** – Aktiviert die Audiobeschreibung und passt die Lautstärke auf die Lautstärke des TV-Geräts an. Wähle zwischen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch**.
- **Untertitel** – Steuert, wann Untertitel angezeigt werden. *Diese Einstellung ist nur für TV-Sender, Streaming-Inhalte und Media-Player-Videos verfügbar. Alle Einstellungen, die du vornimmst, gelten für all diese Quellen.*
- **Live-TV** – Du hast bei Untertiteln die Wahl zwischen ausgeschaltet, immer eingeschaltet, nur bei stummgeschaltetem TV-Ton eingeschaltet oder nur

während Instant Replay eingeschaltet (wenn Live-TV-Pause, falls verfügbar, aktiviert wurde).

- **AV-Eingang** – Du hast bei Untertiteln die Wahl zwischen ausgeschaltet, immer eingeschaltet oder nur bei stummgeschaltetem TV-Ton eingeschaltet.
- **Streaming-Video-Channel oder Media Player** – Du hast bei Untertiteln die Wahl zwischen ausgeschaltet, immer eingeschaltet, nur bei stummgeschaltetem TV-Ton eingeschaltet oder nur während Instant Replay eingeschaltet (wenn Live-TV-Pause, falls verfügbar, aktiviert wurde). Hinweis: Manchmal bieten Streaming-Channels andere Methoden zum Ein- und Ausschalten von Untertiteln. In diesem Fall wird keine **Untertitel**-Option im Menü **TV-Einstellungen** angezeigt.
- **Untertitel-Sprache** – Legt fest, welche der für den Inhalt verfügbaren Untertitelsprachen angezeigt wird.

Hinweis: *Wenn du einen Videotextdienst verwendest, der in mehreren Sprachen angeboten wird, kannst du mit der Einstellung für die **Untertitel-Sprache** die Videotext-Sprache steuern.*

- **Hörgeschädigt** – Wähle aus, ob Beschreibungen von Nicht-Dialog-Audio, wie Soundeffekte, zusammen mit den Untertiteln angezeigt werden sollen. *Diese Einstellung ist nur für TV-Sender verfügbar.*

Bild aus

Wähle **Bild aus** aus, um den Bildschirm auszuschalten, aber die Tonausgabe fortzusetzen. Diese Funktion eignet sich für Musik, Podcasts und alle anderen Gelegenheiten, in denen du den Inhalt des TV-Bildschirms nicht sehen möchtest.

Drücke **OK**, um den Bildschirm wieder zu aktivieren. Alternative: Wenn du das TV-Gerät ausschaltest, während der Bildschirm ausgeschaltet ist, wird er beim nächsten Anschalten des TV-Geräts wieder aktiviert.

Nach Inhalten suchen

Auf deinem Roku TV kannst du viele beliebte Streaming-Channels gleichzeitig nach Filmen, Serien und Sendungen durchsuchen. Mit nur einem Suchvorgang kannst du nach den folgenden Elementen suchen:

- Filmtitel
- TV-Programm-Titel
- Name eines Darstellers oder Regisseurs
- Name eines Streaming-Channels
- Genre, einschließlich spezieller Eigenschaften wie „kostenlos“ und „4K“
- Spieltitel

Hinweis: *Die Roku Suche ist nur verfügbar, wenn dein TV-Gerät mit dem Internet und einem Roku Account verbunden ist. Die Roku Suche durchsucht nicht alle Streaming-Channels, sondern zahlreiche beliebte Streaming-Channels. Die Channels variieren je nach Region.*

Wie funktioniert die Suche?

Du kannst auf unterschiedliche Arten suchen:

- Du kannst die Bildschirmtastatur verwenden, die mit dem lilafarbenen Steuerkreuz auf deiner Fernbedienung gesteuert wird.
- Du kannst Suchbegriffe in der Roku App auf deinem Smartphone oder Tablet eingeben.
- Du kannst mit der Roku App, Amazon Alexa oder Google Home Assistant deutsche oder englische Begriffe per Sprachsuche suchen. Teilnehmende Channels zeigen Suchergebnisse an, ohne dass du den Channel verlassen musst, den du dir gerade anschaust. Ergebnisse im aktuellen Channel stehen ganz oben, gefolgt von den Ergebnissen in anderen Channels.

Mehr zur Sprachsteuerung erfährst du unter go.roku.com/voicesearch.


Sucheingabe über die Fernbedienung

1. Wähle **Suchen** im Startbildschirmmenü aus.
2. Gib einige Zeichen des Suchbegriffs auf der Bildschirmtastatur ein, die du mit dem lilafarbenen Steuerkreuz bedienst.

Jedes zusätzliche Zeichen grenzt das Suchergebnis weiter ein. So erhältst du genauere Ergebnisse. Oft werden schon nach wenigen Zeichen die richtigen Ergebnisse angezeigt.

3. Wenn das richtige Programm angezeigt wird, drücke **RECHTS**, um es zu markieren. Drücke weiter **RECHTS**, um zu erfahren, wie du das Programm ansehen kannst.

Suche über die Roku App

Verwende die kostenlose Roku App auf einem kompatiblen Smartphone oder Tablet, um noch schneller zu suchen. Verwende die Tastatur deines Mobilgeräts, um schneller zu tippen als mit der Bildschirmtastatur deines TV-Geräts. Du kannst auch suchen, indem du auf **SPRACHSTEUERUNG**  tippst und den Namen des Films, TV-Programms, Schauspielers, Regisseurs, Genres, Streaming-Channels oder Spiels nennst.

Wenn du die Roku App für die Suche verwendest, werden die Suchergebnisse auf deinem Mobilgerät angezeigt und nicht auf dem TV-Bildschirm. Wenn du in den Suchergebnissen eine Auswahl triffst, spielt das TV-Gerät das ausgewählte Programm ab.

Mehr erfährst du unter [Roku App](#).

Suche mit Google Assistant

Verwende Google Home, ein Google Pixel-Smartphone oder die Google Home-App, um nach Programmen zu suchen:

1. Verlinke deinen Roku Account mit deinem Google-Konto, indem du die Google Home-App auf deinem iOS- oder Android-Gerät verwendest.
2. Sage zunächst „Hey Google“ oder „OK Google“ und beende deinen Befehl mit „auf Roku“. Einige Beispiele:

- „Hey Google, zeig mir Dokumentationen auf Roku.“
- „OK Google, zeig mir Komödien auf Roku.“

Hinweis: Du kannst auch Sprachbefehle verwenden, um dein Roku TV zu steuern.

Wenn du **TV-Schnellstart** auf deinem TV-Gerät aktiviert hast, kannst du es anschalten, indem du „OK Google, schalte Roku ein“ sagst.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Google Assistant mit deinem Roku TV findest du unter <https://support.roku.com/article/360009649613-how-do-i-control-my-roku-streaming-device-with-the-google-assistant->.

Suche mit Amazon Alexa

Verwende dein Amazon Echo Dot, Echo Plus, Echo Show oder die Amazon Alexa-App, um nach Programmen zu suchen:

1. Verlinke deinen Roku Account mit deinem Amazon-Konto, indem du die Amazon Alexa-App auf deinem iOS- oder Android-Gerät verwendest.
2. Sage zunächst „Alexa“ und beende deinen Befehl mit „auf Roku“. Einige Beispiele:
 - „Alexa, erhöhe die Lautstärke auf Roku.“
 - „Alexa, zeig mir Dokumentationen auf Roku“.

Hinweis: Du kannst auch Sprachbefehle verwenden, um dein Roku TV zu steuern.

Wenn du **TV-Schnellstart** auf deinem TV-Gerät aktiviert hast, kannst du es anschalten, indem du „Alexa, schalte Roku ein“ sagst.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Amazon Alexa mit deinem Roku TV findest du unter <https://support.roku.com/article/360017961074-how-do-i-use-amazon-alexa-with-my-roku-streaming-device->.

Suche mit direkter Wiedergabe

Mit der direkten Wiedergabe wird das Programm von der Sprachsuche aus direkt aufgerufen und abgespielt, wenn dein Suchbefehl eindeutig identifiziert werden kann und der gewünschte Inhalt ohne zusätzliche Kosten für dich verfügbar ist.¹

Nach kostenlosen Inhalten suchen

Dein Roku TV bietet dir unzählige Inhalte, von denen viele kostenlos sind. Kostenlose Inhalte kannst du einfach finden, indem du das Wort „kostenlos“ in der Suche verwendest. Zum Beispiel:

- **Roku App** – Sage zum Beispiel „Zeig mir kostenlose Komödien“, „Zeig mir kostenlose Liebesfilme“ oder „Zeig mir kostenlose Serien“.
- **Google Home, Google Pixel-Smartphone oder Google Home-App** – „OK Google, zeige mir kostenlose Programme auf Roku“ oder „Hey Google, zeige mir kostenlose Dokumentationen auf Roku.“
- **Amazon Alexa** – Sage „Alexa, zeige mir kostenlose Miniserien auf Roku“ oder „Alexa, zeige mir kostenlose Dramen auf Roku.“

Kürzlich durchgeführte Suchvorgänge

Wenn du nächstes Mal die **Suche** im Startseitenmenü verwendest, zeigt der **Suche**-Bildschirm anstelle einer Anleitung kürzlich durchgeführte Suchvorgänge an.

Mit der Liste der letzten Suchvorgänge ist es einfach, schnell zu einem bereits gefundenen Element zu gelangen, z. B. um einen anderen Film mit demselben Schauspieler oder eine andere Folge aus derselben Serie zu finden.

¹ Befehle zur direkten Wiedergabe funktionieren bei ausgewählten Streaming-Channels. Die direkte Wiedergabe erfolgt nur, wenn eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit besteht, der Inhalt kostenlos ist oder du ihn bereits abonniert hast und der Channel bereits zu deiner Startseite hinzugefügt wurde.

Den Roku Channel Store verwenden

Nur mit Internetverbindung: Die Menüoption **Channel Store** öffnet den Roku Channel Store, über den du neue abonnementbasierte oder kostenlose Streaming-Inhalte hinzufügen kannst.

Wenn du ein Element hinzufügen oder mehr darüber erfahren möchtest, markiere es und drücke **OK**, um weitere Details anzuzeigen.

- Kostenlose Inhalte kannst du sofort auswählen und direkt anschauen.
- Wenn der Inhalt eine einmalige oder regelmäßige Zahlung erfordert, musst du den Geschäftsbedingungen und der Zahlung zustimmen und deine Roku Account PIN eingeben, um die Zahlung zu autorisieren.
- Wenn du bereits ein Abonnement für diesen Inhalt hast – zum Beispiel ein Netflix-Abonnement oder wenn du HBO über deinen Kabel-Anbieter empfangst – musst du einen anderen, einfachen Schritt zur Autorisierung durchführen, um den Inhalt auf deinem Roku TV anzuschauen.

Die Verfügbarkeit von Inhalten und die Preise können sich ändern. Für deine Auswahl fallen ggf. Gebühren an.

Tipp: *Im Roku Channel Store werden regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt, also schau immer mal wieder rein.*

Hinweis: *Falls du deine PIN vergessen hast oder du einstellen möchtest, dass keine PIN mehr für Käufe mit deinem Roku Account erforderlich sein soll, findest du unter [Roku Account PIN](#) die entsprechenden Informationen.*

Automatische Account-Verknüpfung


Manche Abonnement-Channels können die Automatische Account-Verknüpfung nutzen. Wenn du über mehrere Roku-Geräte verfügst, musst du für Channels, die diese Funktion unterstützen, deinen Benutzernamen und dein Kennwort nur einmal auf einem Gerät eingeben.

Individuelle Einstellungen

Du kannst dein TV-Gerät auf unterschiedliche Weise personalisieren.

TV-Eingänge hinzufügen

Möglicherweise möchtest du zu einem späteren Zeitpunkt einen TV-Eingang hinzufügen, den du nicht in der Geführten Einrichtung hinzugefügt hast. So fügst du einen TV-Eingang hinzu:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge**. Die Liste mit Eingängen ist in zwei Bereiche aufgeteilt: **Verwendete Eingänge** und **Nicht verwendete Eingänge**.
2. Drücke **HOCH** oder **RUNTER**, um einen Eingang im Bereich **Nicht verwendete Eingänge** zu markieren.
3. Drücke **RECHTS**, um die Markierung zu **Eingang einrichten** zu verschieben.
4. Drücke **OK**, um den Eingang hinzuzufügen.
5. Drücke **HOME** , um zur Startseite zurückzukehren. Der Eingang wurde oben auf der Startseite hinzugefügt. Wenn du ihn an eine andere Position im Raster verschieben möchtest, findest du Informationen hierzu unter [Eingänge und Channels/Sender neu anordnen](#).

Tipp: Wenn du ein Roku Premium-Audioprodukt, wie z. B. eine Roku Streambar, kaufst und anschließt, steuert dein Roku TV automatisch alle erforderlichen Toneinstellungen, die Stromversorgung, die Lautstärke und die Stummschaltung über die Fernbedienung deines TV-Geräts.

Streaming-Channels hinzufügen

Du kannst Streaming-Channels hinzufügen, indem du im Roku Channel Store danach suchst.

Neue Streaming-Channels werden unten auf der Startseite hinzugefügt. Wenn du den Channel an eine andere Position im Raster verschieben möchtest, findest du Informationen hierzu unter [Eingänge und Channels/Sender neu anordnen](#).

Hinweis: Wenn du mehrere Roku-Geräte hast, zeigen sie nach dem nächsten täglichen Update alle dieselben Streaming-Channels an (sofern die Channels mit dem Gerät kompatibel sind). Wenn du also einen Channel zu deinem Roku TV hinzufügst, kann es sein, dass er am nächsten Tag auch auf einem deiner anderen Roku-Streaming-Geräte angezeigt wird.

Eingänge umbenennen

Wenn du ein HDMI-Gerät anschließt und einschaltest, erkennt dein TV-Gerät es, benennt den Eingang automatisch um und ändert das Symbol entsprechend dem Gerät.

Für andere Eingänge und solche, deren automatische Benennung dir nicht gefällt, kannst du den Namen und das Symbol ändern.

So änderst du den Namen und das Symbol für einen Eingang:


- Markiere den Eingang auf der Startseite und drücke **STERN ***, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen. Wähle in der Liste **Eingang umbenennen** aus. Wähle dann einen neuen Namen und ein neues Symbol aus.

oder

- Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge**. Wähle dann auf dem Bildschirm **TV-Eingänge** den Eingang aus, den du umbenennen möchtest. Wähle dann **Umbenennen** aus. Jetzt kannst du einen neuen Namen und ein neues Symbol aus der Liste auswählen.

Namen und Symbole anpassen


Statt der vordefinierten Namen und Symbole kannst du auch einen eigenen Namen und ein eigenes Symbol festlegen. Blättere dazu in der „Umbenennen“-Liste nach oben oder unten, um **Eigener Name** zu markieren, und drücke dann **OK**. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Namen einzugeben und ein Symbol für den Eingang auszuwählen.

Drücke **HOME** , um zur Startseite zurückzukehren. Der neue Name und das neue Symbol werden jetzt angezeigt.

Unerwünschte Eingänge und Channels/Sender entfernen

Nicht genutzte TV-Eingänge und Streaming-Channels, die du aus dem Roku Store hinzugefügt hast, kannst du auch vom Startbildschirm entfernen.

Hinweis: Wenn du den **Live-TV**-Eingang entfernst, wird deine Senderliste gelöscht. Wenn du den Eingang später wieder hinzufügst, musst du die Sendersuche erneut durchführen. Weitere Informationen dazu findest du unter [Live-TV einrichten](#).

- So entfernst du ein Element: Markiere es auf der Startseite und drücke **STERN ***, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen. Wähle in der Liste **Eingang entfernen** aus. Bestätige auf dem nächsten Bildschirm, dass du den Eingang entfernen möchtest.
- Du kannst einen TV-Eingang auch entfernen, indem du zu **Einstellungen > TV-Eingänge** navigierst. Wähle auf der Seite **TV-Eingänge** den Eingang aus, den du entfernen möchtest. Wähle dann **Entfernen > Bestätigen** aus. Drücke zum Schluss **HOME** , um zur Startseite zurückzukehren.


Eingänge und Channels/Sender neu anordnen

Wenn du einen TV-Eingang hinzufügst, wird er oben auf der Startseite angezeigt.

Wenn du einen neuen Streaming-Channel hinzufügst, wird er unten auf der Startseite angezeigt.

Du kannst die Anordnung von Elementen auf der Startseite an deine Sehgewohnheiten anpassen. Zum Beispiel kannst du einstellen, dass **Live-TV** oder dein liebster Streaming-Channel das erste Element auf der Startseite sein soll.

1. Markiere auf der Startseite das Element, das du verschieben möchtest.
2. Drücke **STERN ***, um eine Liste mit Optionen für das ausgewählte Element anzuzeigen.
3. Wähle dann **Eingang verschieben** oder **Channel verschieben** aus. Die Liste mit den Optionen verschwindet und für das markierte Element werden Pfeile angezeigt, die angeben, in welche Richtung es verschoben werden kann.

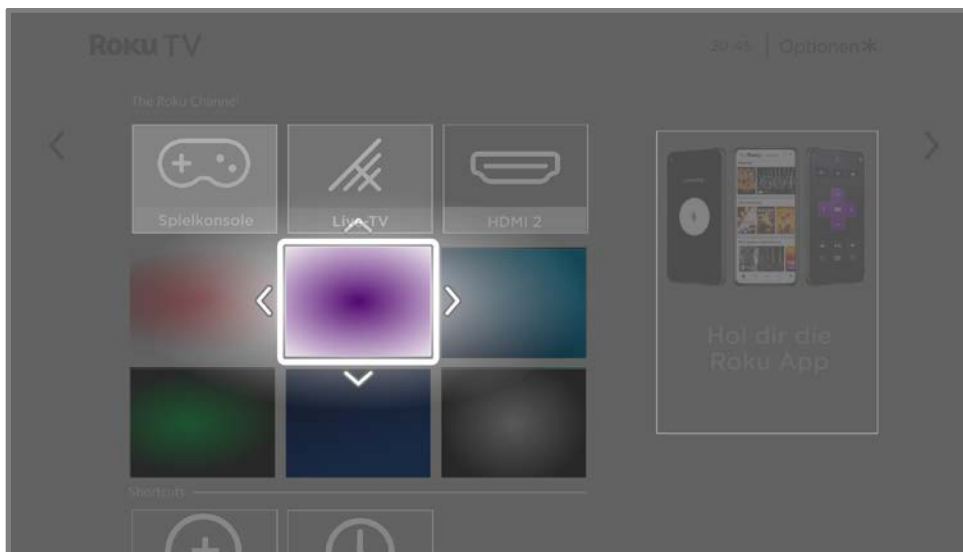

4. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz, um das markierte Element an die neue Position zu verschieben.
5. Drücke **OK**, um die neue Position des Elements festzulegen.
6. Wiederhole diese Schritte für andere Elemente, bis du die Startseite nach deinen Vorstellungen angeordnet hast.

Mit Designs den Bildschirm personalisieren

Nur mit Internetverbindung: Eine andere Möglichkeit, den Bildschirm deines TV-Geräts anzupassen, ist die Änderung des Designs. Das Design hat Einfluss auf das Aussehen und die Klänge auf deinem TV-Gerät, wie etwa die Farben, das Layout, die Schriftarten, das Hintergrundbild und den Bildschirmschoner.

So änderst du das Design: Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Design**. Der **Design**-Bildschirm bietet folgende Optionen:

- **Hintergrundbild** – Wähle ein Hintergrundbild aus, das dir gefällt.
- **Bildschirmschoner** – Wähle einen Bildschirmschoner aus, der dir gefällt.
- **Saisonale Designs** – Schalte saisonale Designs ein und aus. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ersetzt Roku dein ausgewähltes Design durch ein Design für unterschiedliche Feiertage oder Ereignisse. Nach dem Feiertag oder Ereignis zeigt das TV-Gerät wieder dein ausgewähltes Design an.
- **Bildschirmschoner-Wartezeit** – Gib die Zeit an, nach der dein ausgewählter Bildschirmschoner angezeigt werden soll.
- **Standarddesign wiederherstellen** – Alle Roku TVs verfügen über ein für die TV-Marke und das Modell typisches Design. Mit dieser Option kannst du dieses Standarddesign wiederherstellen.

Lautstärke von Menü-Sounds ändern

Menü-Sounds sind Geräusche deines TV-Geräts, die erklingen, wenn ein Befehl von dir erkannt wurde. Du kannst die Lautstärke von Menü-Sounds anpassen oder sie ausschalten.


So passt du die Lautstärke von Menü-Sounds an: Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Audio > Tastentöne**. Navigiere nach rechts und ändere die Einstellung zu **Hoch, Mittel, Niedrig** oder **Aus**.

Energieeinstellungen konfigurieren

In den Energieeinstellungen kannst du entsprechende Funktionen deines TV-Geräts konfigurieren.

Einschalten-Einstellungen

Einschalten-Einstellungen legen fest, was dein TV-Gerät macht, wenn es eingeschaltet wird. So konfigurierst du die Einschalten-Einstellungen: Navigiere auf der Startseite zu **Einstellungen > System > Energie > Einschalten**. Markiere den Bereich, der beim Einschalten geöffnet werden soll, und drücke **OK**.

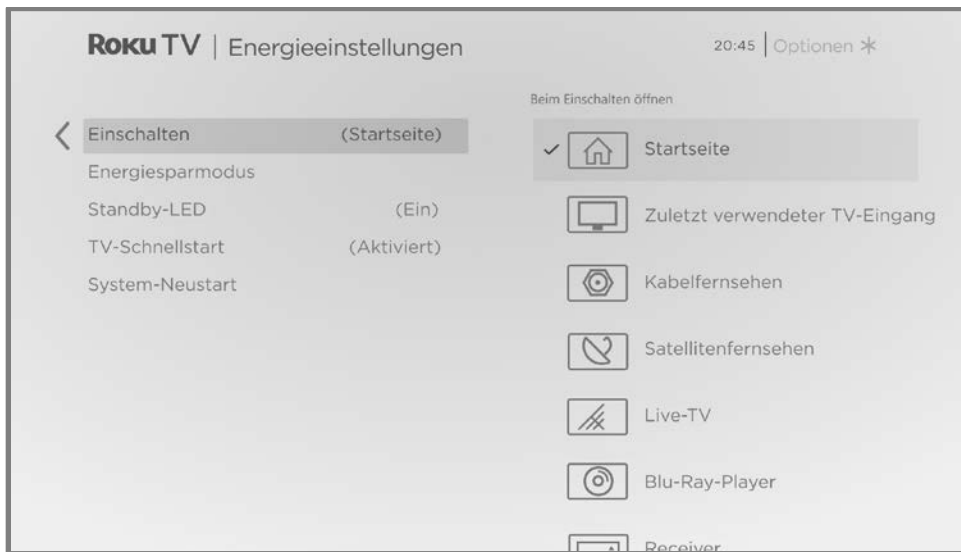


Energiesparmodus

Um Energie zu sparen, kann sich dein TV-Gerät automatisch ausschalten, wenn es länger inaktiv war oder wenn länger kein Signal erkannt wurde. Beide Funktionen sind standardmäßig eingestellt, du kannst sie aber bei Bedarf anpassen.

So konfigurierst du die automatische Abschaltung: Navigiere auf der Startseite zu **Einstellungen > System > Energie > Energiesparmodus**. Markiere auf dem Bildschirm **Energieeinstellungen** die folgenden Optionen und drücke **OK**, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- **Nach 15 Minuten Energie sparen** – Wenn 15 Minuten lang keine Video- oder Audio-Aktivität und keine Benutzerinteraktion registriert wird, schaltet das TV-Gerät automatisch den Bildschirm und den Ton aus.
- **Nach 4 Stunden ausschalten** – Wenn 4 Stunden lang keine Video- oder Audio-Aktivität und keine Benutzerinteraktion registriert wird, schaltet das TV-Gerät in den Standby-Modus um.

Hinweis: Wenn du eine Bild- oder Energieeinstellung änderst, die zu einem höheren Stromverbrauch des TV-Geräts führt, wird eine von der EU vorgeschriebene Stromverbrauchsmeldung angezeigt. Die Meldung wird solange angezeigt, bis du eine der folgenden Optionen auswählst.

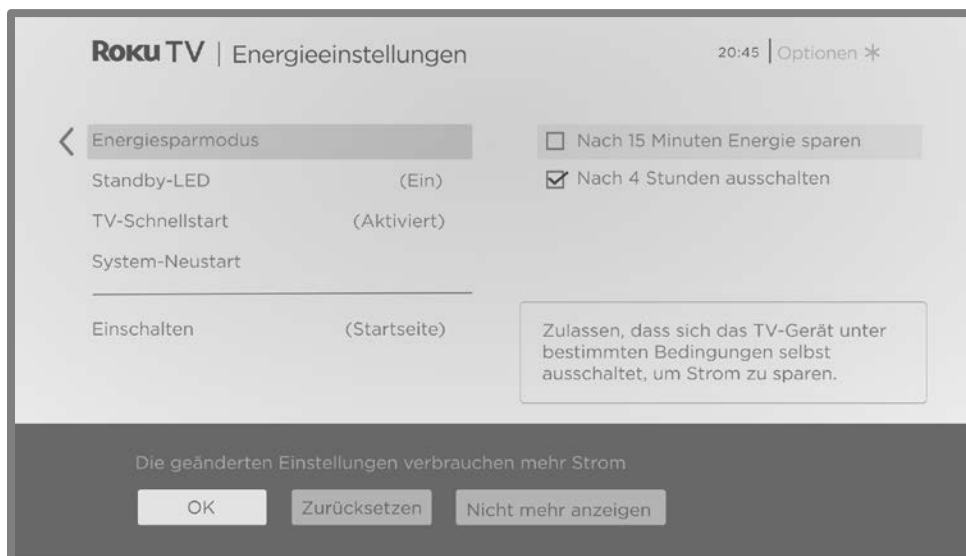

Standby-LED ein/aus

Normalerweise leuchtet die Statusanzeige, wenn sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. Du kannst dies jedoch deaktivieren. Gehe dazu wie folgt vor: Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Energie > Standby-LED** und wähle **Aus** aus.

Diese Einstellung gilt nur für den Standby-Modus, alle weiteren Funktionen der Statusanzeige bleiben aktiv.

TV-Schnellstart

Nur mit Internetverbindung: Du kannst den **TV-Schnellstart** aktivieren. Wie der Name schon sagt, sorgt der **TV-Schnellstart** dafür, dass du nach dem Einschalten fast ohne Verzögerung TV-Programme ansehen kannst. Die Einstellung ermöglicht aber auch noch andere praktische Funktionen wie die Möglichkeit, bestimmte Musiksender bei ausgeschaltetem TV-Bildschirm anzuhören oder die Möglichkeit, dein TV-Gerät mit Sprachbefehlen einzuschalten und zu steuern.

Hinweis: Wenn du den **TV-Schnellstart** verwendest, verbraucht dein TV-Gerät etwas mehr Strom, wenn es in den Standby-Modus geschaltet wird.

Barrierefreiheit konfigurieren

Die Barrierefreiheitseinstellungen ermöglichen Benutzern mit Seh- oder Hörbehinderung die effektive Nutzung des TV-Geräts. Du findest die Einstellungen unter **Einstellungen > Barrierefreiheit**.

Untertitelmodus

Die Einstellungen für den **Untertitelmodus** legen fest, wann Untertitel angezeigt werden. Ändere die Untertitелеinstellungen über das Startseitenmenü, indem du **Einstellungen > Barrierefreiheit > Untertitelmodus** auswählst. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Aus** - Es werden keine Untertitel angezeigt.
- **Immer an** - Untertitel werden immer angezeigt, wenn sie für ein Programm verfügbar sind.
- **Bei Wiederholung** - Untertitel werden nur bei Wiederholung angezeigt und nur dann, wenn du ein Streaming-Programm anschaust, das Instant Replay unterstützt, ein Video über den Roku- oder USB-Media-Player ansiehst oder einen TV-Sender anschaust, nachdem du Live-TV-Pause aktiviert hast.
- **Bei Stummschaltung** - Untertitel werden nur dann angezeigt, wenn das TV-Gerät stumm geschaltet wurde.

Tipp: Du kannst den Untertitelmodus auch ändern, während du ein Programm anschaust. Drücke **STERN ***, um das Menü **TV-Einstellungen** aufzurufen und wähle dann **Barrierefreiheit und Untertitel** aus. Beachte aber, dass du bei manchen Streaming-Channels die Untertitel zusätzlich in den jeweiligen Channel-Einstellungen aktivieren musst.

Hinweis: Der ausgewählte Untertitelmodus gilt für alle Eingänge und Quellen, die Untertitel unterstützen, und bleibt aktiviert, bis du ihn ausschaltest.

Bevorzugte Untertitel-Sprache

Mit der Einstellung **Bevorzugte Untertitel-Sprache** kannst du einstellen, welche Untertitel-Sprache angezeigt werden soll (falls verfügbar). Sollte die gewünschte Sprache nicht verfügbar sein, werden die Untertitel in der Standardsprache für das Programm angezeigt (normalerweise auf Deutsch).

Markiere die gewünschte Sprache und drücke dann **OK**, um sie auszuwählen.

Hörgeschädigt

Die Einstellung **Hörgeschädigt** aktiviert und deaktiviert die Audiobeschreibung in Programmabschnitten ohne Dialog, falls verfügbar. Nicht-Dialog-Beschreibungen werden zusammen mit den Untertiteln angezeigt, zum Beispiel „Türknarren“. Verwende diese Einstellung, um die Funktion ein- und auszuschalten.

Startseiten-Kurzbefehle ausblenden

Wenn du nicht möchtest, dass Kurzbefehle auf der Startseite angezeigt werden, kannst du sie ausblenden. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Startseite** und drücke **RECHTS**. Wähle dann für die **Kurzbefehle**-Option **Ausblenden** oder **Anzeigen** aus.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung kannst du festlegen, welche TV-Programme die Personen in deinem Haushalt sehen können. Wenn ein Programm gesperrt ist, kannst du eine PIN, die nur du kennst, zum Entsperren eingeben.

Hinweis: Die Kindersicherung sperrt Inhalte vom TV-Tuner. Sie sperrt keine Inhalte von anderen TV-Eingängen oder Streaming-Channels, die du dem TV-Gerät hinzufügst.

PIN für die Kindersicherung einrichten

Du erstellst eine neue Kindersicherungs-PIN, wenn du das erste Mal die Seite **Kindersicherung** auf dem TV-Gerät aufrufst.

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung**. Ein Ziffernfeld wird angezeigt.
2. Drücke **RECHTS**, um das Ziffernfeld für die PIN-Eingabe auszuwählen.
3. Gib einen vierstelligen Code ein und bestätige mit **OK**.
4. Wiederhole den Vorgang und gib die gleiche PIN noch einmal ein. So ist sichergestellt, dass du die PIN richtig eingegeben hast.
5. Drücke **OK** um zur Seite **Kindersicherung** zu gelangen, wo du einstellen kannst, welche Arten von Programmen gesperrt werden sollen.

TV-Programme sperren

Die Kindersicherung verwendet Informationen, die in das Sendesignal eingebettet sind, um die Alterseinstufung eines Programms zu bestimmen. Eltern können die Kindersicherung so konfigurieren, dass TV-Programme, die eine bestimmte Alterseinstufung haben oder überschreiten, gesperrt werden. Wenn ein gesperrtes

Programm aufgerufen wird, fordert das TV-Gerät zur Eingabe der PIN auf, und lässt das Programm erst zu, wenn die richtige PIN eingegeben wurde.

Hinweis: *Alterseinstufungen sind je nach Land unterschiedlich.*

Kindersicherung für TV-Programme aktivieren

Um TV-Programme zu sperren, musst du zunächst die Kindersicherung für TV-Programme aktivieren.

Diese separate Einstellung erleichtert es dir, alle gesperrten Programme freizugeben, ohne die individuellen Einstellungen ändern zu müssen. Wenn deine Kinder zum Beispiel für zwei Wochen ins Ferienlager fahren, kann es mühsam sein, für jedes Programm, das du anschauen möchtest, die Kindersicherungs-PIN einzugeben. Wenn du das Häkchen aus dem Feld **Kindersicherung aktivieren** entfernst, werden alle TV-Programme entsperrt. Wenn die Kinder zurück sind, wählst du **Kindersicherung aktivieren** wieder aus. So werden alle Kindersicherungseinstellungen in einem Schritt wiederhergestellt.


So aktivierst du die Kindersicherung für TV-Programme:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung** und gib die PIN für die Kindersicherung ein.
2. Navigiere auf der Seite **Kindersicherung** zu **TV-Tuner > Kindersicherung für Sendungen**.
3. Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen neben **Kindersicherung aktivieren** aktiviert ist. Sollte das nicht der Fall sein, markiere es und drücke **OK**.

Um die Kindersicherung für TV-Programme zu deaktivieren, wiederholst du diese Schritte, markierst aber das Kontrollkästchen **Kindersicherung aktivieren** und drückst **OK**, um es zu deaktivieren.

Programme gemäß Alterseinstufung sperren

So sperrst du Programme nach Alterseinstufung: Wähle **Nach Altersempfehlung blockieren** und dann einen Altersbereich in den aufgeführten Optionen aus. Drücke **OK**, um die Sperre umzuschalten. Wenn du einen Altersbereich sperrst, gilt die Sperre auch für ältere Altersbereiche. Ein Schlosssymbol wird rechts neben den gesperrten Altersbereichen angezeigt.

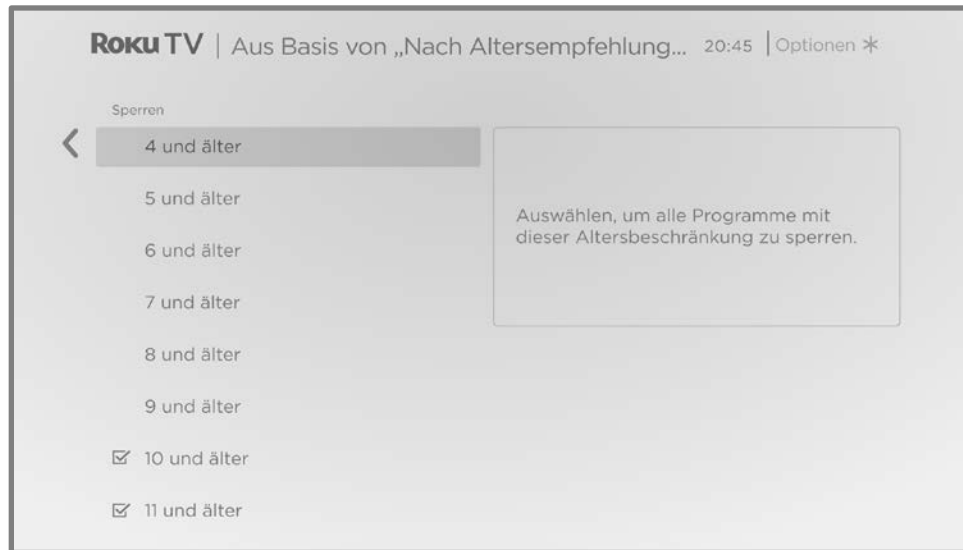

Genauso kannst du einen Altersbereich entsperren, indem du einen gesperrten Altersbereich auswählst und **OK** drückst. Wenn du die Sperre für einen Altersbereich aufhebst, werden auch jüngere Altersbereiche entsperrt, die bisher gesperrt waren, und das Schlosssymbol wird entfernt.

Alle Programme ohne Einstufung sperren

Manche TV-Programme und Filme haben keine Alterseinstufung. Sie haben dann die Einstufung „Unrated“ (ohne Einstufung). Ob diese Programme fragwürdige Inhalte enthalten, lässt sich nicht sagen. Du kannst diese Programme aber vorsichtshalber sperren.

So sperrst du Programme ohne Einstufung:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung** und gib die PIN für die Kindersicherung ein.
2. Navigiere auf dem Bildschirm **Kindersicherung** zu **Sperren > Programme ohne Einstufung sperren**.
3. Markiere **Programme ohne Einstufung sperren** und drücke **OK**. Ein Schlosssymbol wird rechts neben der Einstellung angezeigt.

Einzelne TV-Sender sperren

Du kannst einzelne TV-Sender sperren. Sie können dann nur von Benutzern angesehen werden, die die PIN kennen. So sperrst du TV-Sender:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung** und gib die PIN für die Kindersicherung ein.
2. Wähle auf dem Bildschirm **Kindersicherung Sperren > Live-TV-Sender sperren** aus.
3. Navigiere nach rechts und wähle dann eine Senderliste mit TV-, Kabel-, Satellitensendern aus, die in der Suche gefunden wurden. Unter [Live-TV einrichten](#) erfährst du, wie die Sendersuche funktioniert.
4. Navigiere nach rechts, um zur Senderliste zu wechseln.
5. Markiere den Sender, der gesperrt werden soll, und drücke **OK**, um ihn zu sperren. Ein Häkchen links neben der Sendernummer zeigt an, dass der Sender gesperrt wurde.

Tipp: Warte einige Sekunden nach dem Markieren des Senders, um das aktuelle Programm anzusehen und anzuhören. Das Live-TV-Programm wird als kleines Bild rechts neben der Senderliste angezeigt.



Was passiert, wenn ein TV-Programm gesperrt wird?

Nachdem du die Kindersicherung eingerichtet hast, werden TV-Programme und Filme gesperrt:

- Wenn du den Sender wechselst und der neue Sender ein Programm zeigt, dessen Einstufung die von dir in den Einstellungen festgelegte Alterseinstufung überschreitet.
- Wenn der Sender, den du gerade ansiehst, ein neues Programm zeigt, dessen Einstufung die von dir in den Einstellungen festgelegte Alterseinstufung überschreitet.

Wenn ein Programm aufgrund deiner Kindersicherungseinstellungen gesperrt wird, zeigt das TV-Gerät eine Sperrungsmeldung an:



Wenn die Sperrungsmeldung angezeigt wird, werden sowohl das Bild als auch der Ton des Programms gesperrt sowie Programmdateien, die normalerweise am unteren Bildschirmrand angezeigt würden. *Nur mit Internetverbindung:* Programmtitel und Informationen werden ebenfalls als „gesperrt“ angezeigt.

Um ein gesperrtes Programm anzuschauen, benötigst du die PIN, wie unter [PIN für die Kindersicherung einrichten](#) beschrieben.

1. Drücke **OK**, um **Entsperren** auszuwählen. Die Kindersicherungs-PIN wird angezeigt.



2. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz oder die Zifferntasten bzw. Sendertasten, um den PIN-Code für die Kindersicherung einzugeben und drücke **OK**, um **Alles entsperren** auszuwählen.

Tipp: Um zu verhindern, dass andere im Raum deine PIN sehen, drücke **STERN ***, damit markierte Zahlen ausgeblendet werden. Wenn du die Markierung ausblendest, musst du zählen, wie oft du gedrückt hast, um herauszufinden, welche Nummer ausgewählt ist.

Nachdem du gesperrte Programme entsperrt hast, werden alle Sperrungen für zwei Stunden oder bis du das TV-Gerät ausschaltest aufgehoben.

Ändern deiner PIN

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung** und gib die PIN für die Kindersicherung ein.
2. Markiere auf dem Bildschirm **Kindersicherung PIN ändern**.
3. Bewege die Markierung zu dem Ziffernblock auf dem Bildschirm. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz, um einen vierstelligen Code einzugeben und drücke **OK**. Wiederhole den Vorgang und gib dieselbe PIN erneut ein, um sicherzustellen, dass du die richtige PIN eingegeben hast.

Kindersicherung zurücksetzen

Wenn deine Kinder erwachsen sind und nicht mehr bei dir wohnen, kannst du bisher gesperrte Programme wieder entsperren.

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Kindersicherung** und gib die PIN für die Kindersicherung ein.
2. Markiere auf dem Bildschirm **Kindersicherung Kindersicherung zurücksetzen**.
3. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätige, dass du alle Kindersicherungseinstellungen löschen möchtest.

Hinweis: Wenn du die Kindersicherung zurücksetzt, wird auch die PIN für die Kindersicherung gelöscht.

Weitere Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen und Einstellungen des TV-Geräts beschrieben, die nicht in anderen Abschnitten besprochen wurden.

Gastmodus

Nur mit Internetverbindung: Wenn du den Gastmodus aktivierst, können Gäste sich mit ihren eigenen Anmeldedaten bei Abonnement-Channels anmelden und müssen nicht deine verwenden. Die Anmeldedaten deiner Gäste werden automatisch am von ihnen angegebenen Datum entfernt.

Die Aktivierung des Gastmodus verhindert, dass Gäste auf deine privaten Streaming-Channel-Accounts zugreifen oder Käufe über deinen Roku Account tätigen. Stattdessen können sie sicher auf ihre eigenen Abonnement-Channels zugreifen. Sie müssen sich bei Abreise auch nicht abmelden.

So aktivierst du den Gastmodus:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Gastmodus**.
2. Wähle **Gastmodus aufrufen** aus.
3. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz oder die Sendertasten, um deine Roku Account PIN im Ziffernblock auf dem Bildschirm einzugeben.
4. Bestätige mit **OK**, dass du das TV-Gerät in den Gastmodus versetzen möchtest.

Hinweis: Du kannst den Gastmodus auch aktivieren oder deaktivieren, indem du dich mit deinem Computer oder Smartphone unter <http://my.roku.com> bei deinem Account anmeldest, nach unten zu **Meine verknüpften Geräte** blätterst und dann **Gastmodus aktivieren** oder **Gastmodus deaktivieren** auswählst.


Nachdem du dein TV-Gerät in den Gastmodus versetzt hast, ist es für die Nutzung durch deine Gäste bereit und sie können ein Abmeldedatum auswählen. Auf der Startseite erhalten sie Standardvorschläge für Abonnement-Channels. Sie können auf

kostenlose Inhalte unterschiedlicher Channels zugreifen oder sich anmelden und Filme sowie TV-Programme mit ihren eigenen Abonnements ansehen. Sie können außerdem den Roku Channel Store verwenden, um Channels, die sie von zu Hause kennen, hinzuzufügen. Die Channels werden am Abmeldedatum automatisch entfernt.

Weitere Informationen zum Gastmodus findest du unter:

<https://support.roku.com/article/360015612834--how-do-i-set-up-auto-sign-out-mode-for-my-guests->

So deaktivierst du den Gastmodus:

1. Drücke **HOME** , um zum Startseitenmenü zurückzukehren.
2. Navigiere zu **Einstellungen > System > Gastmodus**.
3. Wähle **Gastmodus beenden** aus.
4. Verwende das lilafarbene Steuerkreuz oder die Sendertasten, um deine Roku Account PIN im Ziffernblock auf dem Bildschirm einzugeben.
5. Bestätige mit **OK**, dass du den Gastmodus deaktivieren möchtest.

Nachdem du den Gastmodus deaktiviert hast, werden alle deine ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt und Channels wieder installiert. Zum Aufrufen deiner Inhalte musst du dich ggf. wieder bei deinen Abonnement-Channels anmelden.

Hinweis: *Auf deinem Roku-Gerät gespeicherte Spieledaten werden nicht wiederhergestellt.*

Netzwerkeinstellungen

Bei Bedarf kannst du die Netzwerkeinstellungen jederzeit ändern. Wenn du zum Beispiel den Namen deines WLANs (die SSID) oder das Kennwort änderst, musst du auch die TV-Einstellungen ändern, damit weiterhin eine Verbindung aufgebaut werden kann. Falls du während der [Geführten Einrichtung](#) noch keine Internetverbindung aufgebaut hast, kannst du dies zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls über die Netzwerkeinstellungen tun.

So änderst du die Netzwerkeinstellungen: Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Netzwerk** und drücke dann **RECHTS**. Du kannst dann aus folgenden Optionen wählen:

- **Info** – Zeigt alle wichtigen Informationen zu deiner aktuellen Netzwerkverbindung an, zum Beispiel den Status, die Verbindungsart, die IP-Adressen und die MAC-Adresse. Diese Informationen sind insbesondere dann nützlich, wenn du bei Verbindungsproblemen den Kundendienst kontaktierst.
- **Verbindung prüfen** – Wähle deine vorhandene Netzwerkverbindungsart aus und drücke **OK**, um die Netzwerkverbindung zu prüfen. Das TV-Gerät verwendet aktuelle Netzwerkdaten, um die WLAN- oder LAN-Verbindung mit dem lokalen Netzwerk sowie die Internetverbindung zu prüfen.
- **Verbindung einrichten** – Wähle eine Netzwerkverbindungsart und dann die Option zur Einrichtung einer neuen Verbindung aus. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerkverbindung aufzubauen. Genauere Erklärungen findest du unter [Netzwerkverbindung](#).
- **Bandbreite sparen** – Aktiviere oder deaktiviere diese Funktion nach Bedarf. Wenn du **Ein** auswählst, fragt das TV-Gerät nach, ob der Stream beendet werden soll, wenn du die Fernbedienung in den letzten vier Stunden nicht verwendet hast. Wenn du nichts antwortest, wird der Stream angehalten, um Daten zu sparen und mehr Netzwerkbandbreite für andere Geräte freizugeben. Wenn du **Aus** auswählst, wird die Funktion zum automatischen Bandbreitensparen deaktiviert.

Hinweis: Bei einigen Netzwerken, wie sie beispielsweise in Studierendenwohnheimen, Hotels und anderen öffentlichen Orten zu finden sind, musst du ggf. bestimmte Bedingungen lesen und akzeptieren, einen Code eingeben oder Identifikationsdaten angeben, bevor du eine Verbindung zum Internet herstellen kannst. Siehe dazu [Dein TV-Gerät in einem eingeschränkten öffentlichen Netzwerk verwenden](#).

Zeit einstellen

Du kannst die Zeiteinstellungen individuell anpassen. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Zeit**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

- **Sleep-Timer** – Gib an, wann sich dein TV-Gerät automatisch ausschalten soll. Diese Einstellung stimmt mit der Einstellung überein, die du über jeden TV-Eingang im Menü mit den **TV-Einstellungen** vornehmen kannst. Weitere Informationen hierzu findest du unter [Menü mit den TV-Einstellungen](#).

Hinweis: Die Sleep-Timer-Einstellung gilt nicht für einen speziellen Eingang und kann auch über den **Sleep-Timer**-Kurzbefehl auf der Startseite festgelegt werden.

- **Zeitzone** – Die richtige Zeitzone ist erforderlich, um Programmdaten richtig anzuzeigen. Gib an, ob du die Zeitzone automatisch oder manuell einstellen möchtest. Bei manueller Eingabe musst du deine aktuelle Zeitzone eingeben. Falls dein Gerät mit dem Internet verbunden ist, kann die Zeitzone automatisch abgerufen werden. Wenn dein Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, ist eine manuelle Eingabe erforderlich. Diese Einstellung wird erstmals vorgenommen, wenn du den TV-Tuner wie unter [Live-TV einrichten](#) beschrieben einrichtest.
- **Zeitformat** – Gib an, ob die Zeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll. Du kannst die Zeitanzeige auch ganz ausschalten.

Live-TV-Sender suchen

Es kann vorkommen, dass du eine neue Senderliste erstellen musst. Das ist zum Beispiel der Fall wenn du:

- Zu einem anderen Kabelanbieter wechselst
- Deine TV-Antenne oder Satellitenschüssel neu ausrichtest
- In eine andere Stadt mit anderen Sendern ziehst

Wann immer du Änderungen an deiner TV-Senderliste vornehmen musst, kannst du eine erneute Sendersuche durchführen.

Tipp: *Auch wenn du nichts am Empfang der TV-Sender änderst, solltest du die Sendersuche von Zeit zu Zeit wiederholen, um sicherzustellen, dass du alle aktuellen Sender empfangst. Rundfunkanbieter fügen regelmäßig Sender hinzu oder entfernen sie, verschieben sie in andere Teile des Spektrums oder ändern die Leistungsstufen ihrer Sender.*

Um die Sendersuche zu wiederholen, markiere auf der Startseite den Eingang **Live-TV** und drücke **STERN ***. Wähle anschließend **Sender suchen** und drücke **OK**. Danach sind die Bildschirme und Optionen, die während dieses Vorgangs angezeigt werden, identisch mit denen, die unter [Den TV-Tuner einrichten](#) beschrieben werden.

HDMI[®]-Modus (nur 4K-Modelle)

Bei 4K (UHD) TVs kannst du jeden **HDMI**-Eingang einzeln konfigurieren, um ihn an das angeschlossene Gerät anzupassen. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > TV-Eingänge** und wähle dann einen aktivierten **HDMI**-Eingang aus. Wähle dann den **HDMI-Modus** und anschließend eine der folgenden Einstellungen aus:

- **Automatisch (empfohlen)** – Das TV-Gerät bestimmt die beste Einstellung. Verwende diese Option, außer dein HDMI[®]-Gerät übermittelt seine HDMI[®]-Versionsinformationen nicht korrekt.

- **Standard** – Konfiguriere den Eingang für die Kompatibilität mit HDMI® Version 2.0, die eine maximale Aktualisierungsrate von 60 Hz bei voller UHD-Auflösung unterstützt. Du kannst diesen Modus verwenden, um HDR-Inhalte von dem Gerät anzuzeigen, das an diesen **HDMI**-Eingang angeschlossen ist. Beachte aber, dass viele ältere HDMI®-Geräte nicht richtig funktionieren, wenn der HDMI-Eingang des TV-Geräts auf diesen Modus eingestellt ist. Nachdem du diese Einstellung aktiviert hast, kannst du optional den **Automatischen Modus mit geringer Latenz** (ALLM) aus- oder einschalten.
- **Kompatibilität** – Konfiguriere den Eingang für die Kompatibilität mit HDMI® Version 1.4, die eine maximale Aktualisierungsrate von 30 Hz bei voller UHD-Auflösung unterstützt. Die meisten HDMI®-Geräte funktionieren in diesem Modus korrekt mit dem TV-Gerät.

Steuerung durch Apps

Du kannst auswählen, wie weit du die Steuerung deines TV-Geräts durch externe Geräte wie Smartphones, Tablets und virtuelle Assistenten zulassen möchtest. Geräteverbindungseinstellungen ermöglichen es anderen Geräten, einschließlich der Roku App, dein TV-Gerät über das lokale Netzwerk in deinem Zuhause zu steuern.

Um den externen Steuerungszugriff anzupassen:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Steuerung durch Apps**.
2. Wähle **Netzwerkzugriff** aus.
3. Wähle eine der folgenden Einstellungen aus:
 - **Standard** – Geräte können sich nur über eine private Netzwerkadresse verbinden und akzeptieren nur Befehle von anderen privaten Netzwerkadressen in deinem Heimnetzwerk. Diese Einstellung ist für die meisten Fälle geeignet, auch für die Verwendung der Roku App auf deinem Smartphone.
 - **Aktiviert** – Geräte können unter allen Bedingungen eine Verbindung herstellen, akzeptieren aber nur Befehle von privaten Netzwerkadressen oder demselben Subnetzwerk in deinem Heimnetzwerk. Diese Einstellung

kann erforderlich sein, wenn du versuchst, das TV-Gerät über eine Drittanbieteranwendung zu bedienen, z. B. eine IoT-Anwendung (Internet of Things) wie ifttt.com.

- **Deaktiviert** – Die Geräteverbindung ist vollständig deaktiviert. Das TV-Gerät akzeptiert keine externen Befehle von einer Quelle, auch nicht von der Roku App.

Datenschutzeinstellungen ändern

Hinweis: *Datenschutzeinstellungen sind nur bei TV-Geräten verfügbar, die mit einer Internetverbindung verwendet werden.*

Werbung

Roku bietet mehrere Datenschutzeinstellungen in Bezug auf Werbung. Mehr über diese Optionen erfährst du in der Datenschutzrichtlinie von Roku unter go.roku.com/PrivacyPolicy.

Werbe-ID zurücksetzen

Wenn du die Werbe-ID zurücksetzt, wird der bisherige von deinem TV-Gerät gespeicherte Nutzungsverlauf gelöscht, und das Tracking beginnt von neuem. Von diesem Zeitpunkt an wirkt sich dein neues Nutzungsverhalten auf die Werbung aus, die du auf deinem TV-Gerät siehst.

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Datenschutz > Werbung**.
2. Markiere **Werbe-ID zurücksetzen**. Drücke **STERN ***, um weitere Informationen zu dieser Option anzuzeigen. Wenn du die Informationen gelesen hast, drücke **OK**, um das Fenster „Weitere Informationen“ zu schließen.
3. Drücke **OK**, um die Werbe-ID zurückzusetzen, und dann erneut **OK**, um die Bestätigungsmeldung zu schließen.

Anzeigen-Tracking einschränken

Du kannst das Tracking deines Nutzungsverhaltens durch Roku einschränken, indem du das Anzeigen-Tracking einschränkst. Dadurch wird auf deinem TV-Gerät Werbung angezeigt, die nicht basierend auf der Werbe-ID deines TV-Geräts personalisiert wurde.

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Datenschutz > Werbung**.
2. Markiere **Anzeigen-Tracking einschränken**. Drücke **STERN ***, um weitere Informationen zu dieser Option anzuzeigen. Wenn du die Informationen gelesen hast, drücke **OK**, um das Fenster „Weitere Informationen“ zu schließen.
3. Drücke **OK**, um das Kontrollkästchen **Anzeigen-Tracking einschränken** zu aktivieren.

Hinweis: Wenn du dein TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und es dann wieder mit dem Internet verbindest, wird das Anzeigen-Tracking wieder aktiviert, bis du diese Schritte wiederholst.

Mikrofon

Dein Roku TV hat kein eingebautes Mikrofon. Anbieter von Streaming-Channels können jedoch das Mikrofon auf deinem Mobilgerät verwenden, wenn die Roku App ausgeführt wird. Du kannst festlegen, ob Streaming-Channels das Mikrofon verwenden dürfen.

Hinweis: Diese Einstellungen betreffen nur den Mikrofonzugriff der Streaming-Channels. Sie haben keinen Einfluss auf die Sprachsuchfunktion deines Roku TV.

Channel-Mikrofonzugriff

Du kannst festlegen, welche Streaming-Channels die Erlaubnis haben, das Mikrofon zu verwenden, und so kontrollieren, wie das Mikrofon von den einzelnen Streaming-Channels verwendet wird. Die Standardeinstellung ist **Aufforderung**, sodass die Channels das Mikrofon nicht ohne deine Erlaubnis einschalten können.

Um die Einstellungen für den Mikrofonzugriff zu ändern:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon**.
2. Wähle **Channel-Mikrofonzugriff** aus.
3. Wähle eine der folgenden Einstellungen aus:
 - **Aufforderung** – Zeigt eine Benachrichtigung an, wenn ein Streaming-Channel zum ersten Mal eine Anfrage stellt, um das Mikrofon zu verwenden. Wenn eine solche Benachrichtigung angezeigt wird, kannst du für jeden Channel einzeln **Mikrofonzugriff zulassen** oder **Mikrofonzugriff ablehnen** auswählen. Wenn du den Mikrofonzugriff zulässt, wirst du aufgefordert, deine Auswahl durch Eingabe eines auf dem Bildschirm angezeigten Zahlencodes zu bestätigen.
 - **Immer zulassen** – Keine Aufforderung, sondern immer zulassen, dass ein Streaming-Channel das Mikrofon verwendet.
 - **Niemals zulassen** – Keine Aufforderung, aber niemals zulassen, dass ein Streaming-Channel das Mikrofon verwendet.


Channel-Berechtigungen

Nachdem du den Mikrofonzugriff für jeden Channel einzeln zugelassen oder abgelehnt hast, kannst du die Channel-Berechtigungen zurücksetzen, damit sie der systemweiten Einstellung folgen, die du unter [Channel-Mikrofonzugriff](#) festlegst.

Um die Channel-Berechtigungen zurückzusetzen:

1. Navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Datenschutz > Mikrofon**.
2. Wähle **Channel-Berechtigungen** aus.
3. Markiere **Channel-Berechtigungen zurücksetzen** oder markiere einen bestimmten aufgelisteten Channel und drücke dann **OK**, um den Mikrofonzugriff für alle oder für einen bestimmten Channel abzulehnen.

Roku TV Premium-Audio

Dein Roku TV funktioniert mit Premium-Audioprodukten von Roku, einschließlich Roku Streambars™ Halte **HOME**  einige Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsprozess zu starten, und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm deines TV-Geräts, um die Kopplung abzuschließen.

Mit den Roku TV-Premium-Audiogeräten hörst du den Ton aller TV-Programme und Streaming-Channels. Bei manchen reinen Audio-Channels kannst du sogar bei ausgeschaltetem TV-Bildschirm Musik hören. Nachdem du deine Lautsprecher mit deinem Roku TV gekoppelt hast, kommt der ganze Ton normalerweise aus den gekoppelten Lautsprechern statt aus den eingebauten TV-Lautsprechern.

Wenn du eine Roku Streambar™ mit deinem Roku TV verbunden hast, kannst du über das Menü **Toneinstellungen** des TV-Geräts die Tonoptionen regeln, einschließlich Tonmodus, Lautstärkemodus, Speech Clarity und Virtual Surround Sound. Siehe [Premium-Audioprodukte von Roku](#) für weitere Informationen.

Heimkino-Konfiguration

Dein TV-Gerät bietet verschiedene Funktionen, die es zum idealen TV-Gerät für ein Heimkino machen. Aber vielleicht bemerkst du sie gar nicht, weil sie im Hintergrund bleiben, bis du sie einsetzt.

Audioausgabe steuern

Du kannst steuern, wie dein TV-Gerät den Ton ausgibt, indem du zu **Einstellungen > Audio > Audioausgabe** gehst. Du hast die folgenden Optionen:

- **Automatisch** - Überlässt dem TV-Gerät die Entscheidung über die beste Audioausgabe. Aktiviert den optischen S/PDIF-Anschluss und entweder HDMI® ARC/eARC oder die integrierten TV-Lautsprecher.
- **ARC (HDMI *n*)** - Gibt Audio immer über den angegebenen HDMI® ARC- oder eARC-Anschluss aus (je nach Modell). Schaltet die eingebauten TV-Lautsprecher aus. Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht es dem TV-Gerät, Dolby Audio™- oder DTS-Inhalte zurück an die Soundbar eines Heimkino-Receivers zu senden. Die Verwendung von HDMI® ARC oder eARC

reduziert die Anzahl der benötigten Kabel und steuert die Lautstärke und den Stummschaltstatus des Receivers während des Fernsehens.

- **TV-Lautsprecher** – Gibt den Ton immer über die eingebauten TV-Lautsprecher aus.
- **Optisch** – Gibt den Ton immer über den optischen S/PDIF-Anschluss aus. Schaltet die eingebauten TV-Lautsprecher aus.

Unabhängig von deiner ausgewählten Einstellung schaltet dein TV-Gerät den aktiven Audioausgang in den folgenden Fällen automatisch stumm:

- Kopfhörer werden an den Kopfhöreranschluss des TV-Geräts angeschlossen.
- Kabelloses Audio über Kopfhörer wird in der Roku App aktiviert.

Digitale Audioverbindung einrichten

Um die erweiterten Audiofunktionen deines TV-Geräts zu nutzen, schließe es über einen der beiden digitalen Audioanschlüsse an einen externen Verstärker, Receiver oder eine Soundbar an:

- **HDMI ARC oder HDMI eARC** – Der HDMI[®] ARC- (Audio Return Channel) beziehungsweise der HDMI[®] eARC-Anschluss (Enhanced ARC), ermöglicht es dem TV-Gerät, ein digitales Audiosignal mit einem seiner HDMI[®]-Anschlüsse zu übertragen. Der angeschlossene Verstärker kann dann bei Bedarf gleichzeitig als Eingangsquelle für das TV-Gerät dienen, ohne dass zusätzliche Kabel benötigt werden.



Um die ARC- oder eARC-Funktion zu nutzen, musst du ein HDMI[®]-Kabel vom HDMI[®] ARC- oder eARC-Anschluss des Verstärkers an den **HDMI ARC-** oder **HDMI eARC-**Anschluss des TV-Geräts anschließen. Außerdem ist Folgendes erforderlich:

- Dein HDMI[®]-Kabel muss HDMI[®]-zertifiziert sein.
- Wähle **Automatisch** oder **ARC** unter **Einstellungen > Audio > Audioausgang** aus.

- **S/PDIF optisch** – Der optische S/PDIF-Anschluss gibt ein digitales Audiosignal aus. Um den optischen Ausgang zu verwenden, schlieÙe ein optisches TOSLINK-Kabel vom Verstärker an den optischen oder S/PDIF-Anschluss am TV-Gerät an.



Wichtig: Um sicherzustellen, dass der Ton zuverlässig über S/PDIF ausgegeben wird, musst du die Lautsprecher des TV-Geräts ausschalten. Navigiere dazu im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Audio > Audioausgang** und ändere die Einstellung zu **Optisch**.

Hinweis: Dolby Audio™-Unterstützung für das Dolby Digital Plus™-Format ist über den optischen S/PDIF-Ausgang nicht verfügbar. Dieses Format ist nur über den **HDMI ARC**-Anschluss verfügbar.

Tipp: Auch wenn du S/PDIF für Audio verwendest, kann das TV-Gerät weitere Audioformate korrekt erkennen, wenn du ein HDMI®-Kabel verwendest, um den **HDMI ARC**- oder **HDMI eARC**-Anschluss des TV-Geräts und den ARC- oder eARC-Anschluss des Receivers zu verbinden.

Audioformat ändern

Nachdem du die erforderliche HDMI® ARC-, eARC- oder optische S/PDIF-Verbindung hergestellt hast, gehe zu **Einstellungen > Audio > Digitales Ausgabeformat** und wähle das zu verwendende Audioformat aus.

Die Auswahl von **Automatisch** ist die einfachste Lösung und liefert im Allgemeinen gute Ergebnisse. Wenn du aber ein Highend-Soundsystem hast und die bestmögliche Tonqualität für deine Sendungen erreichen möchtest, kannst du auch eine andere Einstellung auswählen.

- **Automatisch** – Erkennt automatisch das eingehende Audioformat und transcodiert es in ein kompatibles verfügbares Format für den Audioausgang (ARC, eARC oder S/PDIF).
- **Passthrough** – Leitet das eingehende Audiosignal ohne Transcodierung an den angeschlossenen Receiver weiter. Dies ergibt mitunter eine bessere Audioqualität, insbesondere bei Highend-Audioformaten, welche die größere

Bandbreite von eARC nutzen, beispielsweise Dolby MAT und Dolby Digital Plus 7.1 und andere.

- **Stereo** – Gibt immer Stereo aus, unabhängig vom eingehenden Audioformat.
- **Benutzerdefiniert** – Wenn diese Option ausgewählt wird, werden die folgenden zusätzlichen Optionen für Dolby- und DTS-Audio angezeigt:
 - **Dolby** – Konvertiert alle Eingangsformate entweder in Dolby Digital oder Dolby Digital Plus, je nach deiner ausgewählten Option:
 - **Dolby Digital** – Konvertiert alle Eingangsformate in Dolby Digital.
 - **Dolby Digital Plus** – Konvertiert alle Eingangsformate in Dolby Digital Plus.
 - **DTS** – Wenn du **Ein** auswählst, werden alle Audioquellen *außer DTS* entsprechend deiner ausgewählten Dolby-Option in Dolby Digital oder Dolby Digital Plus konvertiert. Wenn DTS erkannt und vom Receiver unterstützt wird, wird das DTS-Audiosignal mit dieser Option unverändert weitergeleitet. Wenn du **Aus** auswählst, erkennt das TV-Gerät kein DTS-Audiosignal und leitet es nicht weiter.

Hinweis: *DTS-Audioformate sind für die Verwendung mit ARC-, eARC- oder S/PDIF-Verbindungen zu einem DTS-fähigen Heimkino-Receiver vorgesehen. Wenn du DTS aktivierst und die TV-Lautsprecher verwendest, hörst du möglicherweise keinen Ton.*

Audioverzögerung anpassen

Soundbars, Receiver und eigene Audiosysteme können Verzögerungen verursachen, die dazu führen, dass der Ton nicht mehr mit dem Bild synchron ist. Um dieses Problem zu beheben, kannst du eine Funktion der Roku App nutzen und die Verzögerung über die Kamera und das Mikrofon deines Smartphones analysieren.

Tippe in der Roku App¹ unter „Fernbedienung“ auf **Einstellungen** und wähle **Audioverzögerung einstellen** aus. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die

¹ Erfordert die Roku App Version 8.7.0 oder höher.


Audioverzögerung zu konfigurieren. Dein Roku TV speichert die Verzögerungswerte und verwendet sie, wenn du Inhalte über das angeschlossene Audiogerät abspielst.

TV-Bildschirm während der Musikwiedergabe ausschalten

Bei bestimmten Musik-Channels kannst du den TV-Bildschirm ausschalten, während du Musik streamst.

Um den TV-Bildschirm bei unterstützten Channels auszuschalten:

1. Drücke **STERN ***, um das Menü **TV-Einstellungen** anzuzeigen.
2. Drücke **RUNTER**, um **Bildschirm ausschalten** zu markieren.
3. Drücke **OK**.

Tipp: Wenn du die Roku App verwendest, drücke **SPRACHSTEUERUNG**  und sage „Bildschirm ausschalten“.

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei ausgewählten Streaming-Audio-Channels und nur dann verfügbar, wenn das TV-Gerät über eine Internetverbindung verfügt und **TV-Schnellstart** aktiviert ist. Um **TV-Schnellstart** zu aktivieren, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Energie**.

Andere Geräte über CEC steuern

Consumer Electronics Control (CEC) ermöglicht es deinem TV-Gerät und anderen CEC-kompatiblen Home-Entertainment-Geräten, sich gegenseitig auf verschiedene Weise zu steuern. Zunächst müssen sich die CEC-kompatiblen Geräte gegenseitig „erkennen“ und ihre Funktionen melden. Danach kann ein Gerät ein anderes steuern, je nachdem, welche Funktionen du aktivierst. Wenn du beispielsweise eine Disc auf einem Blu-ray™-Player abspielst, könnte das TV-Gerät zum Eingang des Blu-ray™-Players wechseln. Oder wenn du das TV-Gerät ausschaltest, könnten gleichzeitig der Blu-ray™-Player und der Heimkino-Receiver ausgeschaltet werden.

Verbundene CEC-Geräte erkennen

Um CEC-Geräte zu erkennen:

1. Stelle sicher, dass deine CEC-kompatiblen Geräte mit geeigneten zertifizierten HDMI[®]-Kabeln, die HDMI[®] ARC- und CEC-Steuerung unterstützen, an das TV-Gerät angeschlossen sind.
2. Schalte jedes Gerät ein und stelle sicher, dass alle Geräte CEC unterstützen.

Tipp: *Einige Hersteller haben eigene Markennamen für die CEC-Funktion, sodass du möglicherweise die Produktdokumentation lesen musst, um die CEC-Funktionen des Geräts korrekt zu ermitteln.*

3. Navigiere im Startseitenmenü des TV-Geräts zu **Einstellungen > System > Andere Geräte steuern (CEC)** und wähle dann **CEC-Geräte suchen** aus. Drücke bei Bedarf **OK**, um die Erkennung zu wiederholen.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das TV-Gerät eine Liste der CEC-Geräte an, die an die einzelnen **HDMI**-Eingänge angeschlossen sind, sowie alle Geräte, die zuvor angeschlossen waren. Das TV-Gerät merkt sich die Namen mehrerer CEC-Geräte, auch wenn sie nicht mehr angeschlossen sind. Wenn die Liste den verfügbaren Platz überschreitet, drücke **STERN ***, um eine vollständige Liste in einem scrollbaren Fenster anzuzeigen.

1-Touch Play aktivieren

Mit 1-Touch Play kann ein Gerät steuern, welcher TV-Eingang aktiv ist. Wenn du beispielsweise **Wiedergabe** auf deinem Blu-ray™-Player drückst, schaltet das TV-Gerät auf den Blu-ray™-Eingang um.

1-Touch Play ist standardmäßig deaktiviert. Um 1-Touch Play zu aktivieren, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Andere Geräte steuern (CEC)** und markiere **1-Touch Play**. Drücke **OK**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

System-Standby aktivieren

Die System-Standby-Funktion bewirkt, dass andere Geräte ausgeschaltet werden, sobald du das TV-Gerät ausschaltest. Je nach CEC-System-Standby-Implementierung können auch angeschlossene Geräte deinen Fernseher ausschalten, sobald du das jeweilige Gerät ausschaltest.

System-Standby ist standardmäßig deaktiviert. Um System-Standby zu aktivieren, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Andere Geräte steuern (CEC)** und markiere **System-Standby**. Drücke **OK**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

TV-Gerät neu starten

Du kannst das TV-Gerät bei Bedarf neu starten. Ein Neustart hat die gleiche Wirkung, wie wenn das TV-Gerät vom Stromnetz getrennt und dann wieder damit verbunden wird.

Um das TV-Gerät neu zu starten, navigiere zu **Einstellungen > System > Energie** und wähle dann **System-Neustart** aus. Markiere **Neustart** und drücke **OK**, um den Neustart zu bestätigen.

Während des TV-Neustarts wird der Bildschirm für einige Sekunden dunkel und zeigt dann für einige weitere Sekunden den Startbildschirm an. Wenn der Neustart abgeschlossen ist, zeigt das TV-Gerät die Aktivität an, die du in den [Einschalten-Einstellungen](#) ausgewählt hast.

TV-Gerät zurücksetzen

Du kannst entweder nur die Bild- und Audioeinstellungen des TV-Geräts auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen oder alles auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um das TV-Gerät in den Zustand zu versetzen, in dem es sich beim ersten Auspacken und Einschalten befand.

Audio-/Bildeinstellungen zurücksetzen

Wenn du nur die Bild- und Audioeinstellungen des TV-Geräts auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen möchtest, navigiere zu **Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Werkseinstellungen** und markiere dann **Audio-/Bildeinstellungen des TVs zurücksetzen**. Lies die Informationen auf dem Bildschirm, damit du genau verstehst, was das Zurücksetzen bewirkt.

Um mit dem Zurücksetzen fortzufahren, drücke dreimal hintereinander

WIEDERGABE/PAUSE ▶||.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn du die Werkseinstellungen vollständig wiederherstellst, werden die Einstellungen des TV-Geräts auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt und alle personenbezogenen Daten vom TV-Gerät entfernt. Wenn du fertig bist, musst du die Geführte Einrichtung wiederholen, die Internetverbindung wieder herstellen, deinen Roku Account wieder verknüpfen und alle Streaming-Channels neu laden. Außerdem musst du die Live-TV-Einrichtung und Eingangskonfiguration wiederholen.

Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen wird empfohlen, wenn du das TV-Gerät an einen anderen Besitzer übergeben möchtest, und es ist die einzige Lösung, wenn du vom Geschäftsmodus in den Heimmodus wechseln möchtest (falls du während der Geführten Einrichtung versehentlich den Geschäftsmodus ausgewählt hast).

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, navigiere zu **Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Werkseinstellungen** und markiere dann **Werkseinstellungen wiederherstellen**. Lies die Informationen auf dem Bildschirm, damit du genau verstehst, was das Wiederherstellen bewirkt.

Um mit dem vollständigen Wiederherstellen der Werkseinstellungen fortzufahren, verwende den Ziffernblock auf dem Bildschirm, um den angezeigten Code einzugeben, und wähle dann **OK** aus, um fortzufahren.

Wenn das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abgeschlossen ist, startet das TV-Gerät neu und der erste Bildschirm der Geführten Einrichtung wird angezeigt.

Wenn die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht verfügbar ist

Es ist möglich, dass dein TV-Gerät in einen Zustand gerät, in dem du nicht mehr auf die verschiedenen Menüs zugreifen kannst, einschließlich der Menüoption, mit der du die Werkseinstellungen wiederherstellen kannst. Wenn das der Fall ist, kannst du das TV-Gerät mit den folgenden Schritten manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücke mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem Kugelschreiber auf die eingesenkte RESET-Taste am Anschlussfeld des TV-Geräts.
2. Halte die RESET-Taste etwa 12 Sekunden lang gedrückt.
Wenn der Reset-Zyklus abgeschlossen ist, leuchtet die Statusanzeige schwach.
3. Drücke nicht mehr auf die RESET-Taste. Das TV-Gerät wird jetzt ausgeschaltet.
4. Schalte das TV-Gerät ein und fahre mit der Geführten Einrichtung fort. Siehe [Geführte Einrichtung](#).

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Wenn du deine Netzwerkverbindungsinformationen entfernen möchtest, ohne andere Einstellungen zu verändern, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und wähle dann **Verbindung zurücksetzen** aus.

Wenn du diese Option auswählst, entfernt das TV-Gerät die Informationen zu deinem WLAN, einschließlich des Verbindungsnamens (SSID) und WLAN-Kennworts, falls vorhanden, und startet dann neu. Dein TV-Gerät behält nach dem Neustart alle anderen Einstellungen bei, einschließlich der Verknüpfung mit deinem Roku Account.

Nachdem du deine Netzwerkverbindung zurückgesetzt hast, navigiere im Startseitenmenü zu **Einstellungen > Netzwerk > Verbindung einrichten**, um deine Netzwerkverbindung einzurichten und alle Vorteile eines TV-Geräts mit Internetverbindung zu erhalten.

Roku Account PIN

Beim Erstellen deines Roku Accounts hattest du die Möglichkeit, einen PIN-Code zu erstellen und festzulegen, wann dieser verwendet werden muss. Du kannst Folgendes festlegen:

- Benutzer müssen die PIN eingeben, um Käufe über das TV-Gerät zu tätigen.
- Benutzer müssen die PIN eingeben, um Angebote aus dem Roku Channel Store hinzuzufügen.
- Eine Kindersicherung für The Roku Channel einrichten.
- Den Gastmodus aktivieren/deaktivieren.

Folge diesen Schritten, wenn du eine Roku-PIN erstellt hast und diese ändern möchtest oder wenn du dich nicht mehr an deine PIN erinnerst oder wenn du keine Roku Account PIN erstellt hast und eine hinzufügen möchtest.

1. Verwende einen Webbrowser, um <https://my.roku.com> aufzurufen und dich anzumelden.

Nach dem Anmelden wird die Seite **Mein Account** angezeigt.

2. Klicke unter **PIN-Präferenz** auf **Aktualisieren**, um die Seite **Wähle deine PIN-Einstellungen** zu öffnen.
3. Verwende die Optionen auf dieser Seite, um deine Roku-PIN zu erstellen oder zu ändern und um festzulegen, wie die PIN verwendet werden soll.
4. Klicke auf **Änderungen speichern**, um deine Änderungen zu speichern, und kehre zur Seite **Mein Account** zurück. Deine aktuelle Einstellung wird unter **PIN-Präferenz** beschrieben.

TV-Gerät aktualisieren

Wenn dein TV-Gerät eine Internetverbindung hat, erhält es von Zeit zu Zeit automatisch Aktualisierungen. Du musst nichts machen. Wenn du aber weißt, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, und du nicht warten möchtest, bis das TV-Gerät selbst aktualisiert wird, kannst du manuell nach Aktualisierungen suchen.

Wenn dein TV-Gerät keine Internetverbindung hat, kannst du trotzdem Aktualisierungen über ein USB-Flash-Laufwerk installieren.

Du kannst dir das aktuelle Benutzerhandbuch, das deiner Roku TV-Softwareversion entspricht, von der Roku-Website herunterladen:

www.roku.com/support

Um deine aktuelle Roku TV-Softwareversion zu bestimmen, gehe zu **Einstellungen > System > Info** und drücke dann **OK** oder navigiere nach rechts.

Auf einem Gerät mit Internetverbindung nach Updates suchen

Wenn du gerne immer die neuesten und aktuellsten Funktionen nutzen möchtest, sobald sie verfügbar sind, kannst du beliebig oft nach Aktualisierungen suchen.

Um nach Aktualisierungen zu suchen, navigiere zu **Einstellungen > System > System-Update** und wähle dann **Jetzt prüfen**. Das TV-Gerät informiert dich entweder darüber, dass dein TV-Gerät auf dem neuesten Stand ist oder dass eine Aktualisierung verfügbar ist.


Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das System-Update zu installieren.

Hinweis: *Manchmal wird bei System-Updates neue Systemsoftware installiert und manchmal werden neue Funktionen für Streaming-Channels installiert. Deshalb wirst du nach einem System-Update nicht immer eine Veränderung bei deinem TV-Gerät feststellen können.*

Auf einem Gerät ohne Internetverbindung Updates installieren

Wenn dein TV-Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, kannst du trotzdem System-Updates über ein USB-Flash-Laufwerk und einen Computer mit Internetverbindung installieren.

Um ein System-Update zu erhalten, navigiere zu **Einstellungen > System > System-Update**:

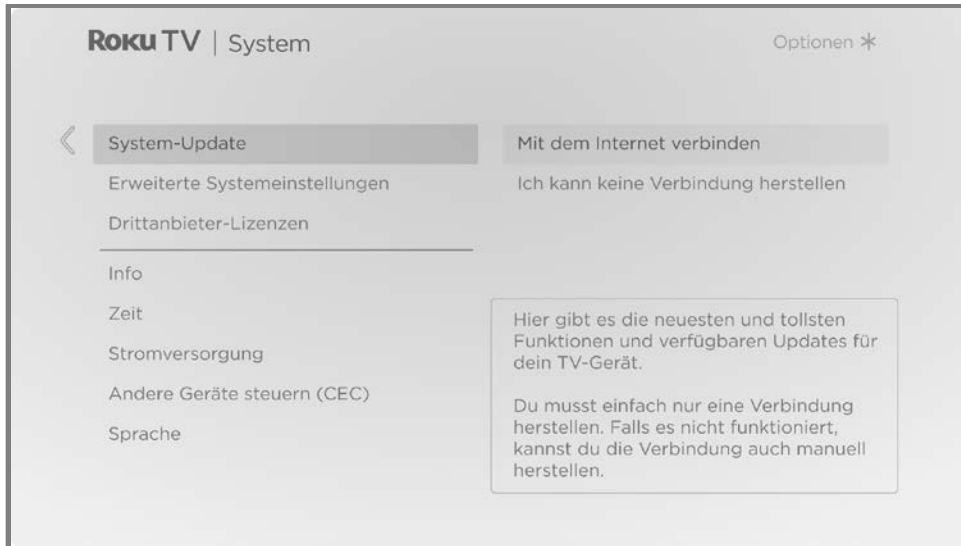

Der Bildschirm **System-Update** auf einem TV-Gerät ohne Internetverbindung ermöglicht es dir, Aktualisierungen automatisch zu erhalten ohne dein TV-Gerät mit dem Internet zu verbinden. Wir empfehlen, nach Möglichkeit diese Option zu verwenden. Um fortzufahren, wähle **Mit dem Internet verbinden** und folge den Anweisungen unter [Und ohne Internetverbindung?](#).

Wenn du keine Internetverbindung herstellen kannst, wähle **Ich kann keine Verbindung herstellen** und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hier ist eine Zusammenfassung:

1. Öffne auf einem Computer mit Internetverbindung die Webseite, die auf dem Bildschirm **System-Update** angezeigt wird.
2. Wähle auf der Webseite **USB-Update** die richtige Marke und das richtige Modell aus und klicke dann auf **Weiter**.
3. Klicke auf **Software herunterladen** und speichere die Datei im Stammverzeichnis eines herkömmlichen USB-Flash-Laufwerks.

USB-Flash-Laufwerk

Jedes normale USB-Flash-Laufwerk funktioniert, sofern es das FAT-16- oder FAT-32-Dateisystemformat verwendet. (Das ist die Standardeinstellung für die meisten Flash-Laufwerke.)

Die Größe des Downloads ist gering – normalerweise weniger als 100 MB – und passt deshalb auf fast jedes Flash-Laufwerk.

4. Wenn der Download abgeschlossen ist, schließt du das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss deines TV-Geräts an. Das TV-Gerät überprüft dann die Dateien auf dem Flash-Laufwerk und zeigt einen 12-stelligen Code an.
 5. Notiere dir den Code und die Webadresse und gehe mit den Informationen zu deinem Computer mit Internetverbindung.
 6. Gib auf der Seite **12-stelliger Code** den Code ein, den dein TV-Gerät angezeigt hat, und klicke auf **Weiter**.
 7. Notiere dir auf der Seite **6-stelliger Code** den angezeigten 6-stelligen Code und gehe damit zu deinem TV-Gerät.
-

12- und 6-stellige Codes

Beim USB-Update werden zwei Codes verwendet, um zu überprüfen, ob du berechtigt bist, eine Aktualisierung zu installieren, und um sicherzustellen, dass du nicht versuchst, eine alte, nicht unterstützte Version der Systemsoftware zu installieren.

8. Wähle mit der TV-Fernbedienung **Weiter** aus, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, und gib dann über die Bildschirmtastatur den 6-stelligen Code ein. Wenn du fertig bist, wähle **OK** aus. Das System-Update beginnt. Entferne das USB-Flash-Laufwerk nicht vor dem Neustart des TV-Geräts.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das TV-Gerät neu gestartet. Du kannst die neue Versionsnummer unter **Einstellungen > System > Info** überprüfen.

Andere Geräte

Smartphone oder Tablet auf dem TV-Gerät spiegeln

Nur mit Internetverbindung verfügt dein TV-Gerät über eine Funktion namens Bildschirmspiegelung, mit der du dein kompatibles Smartphone oder Tablet auf dein TV-Gerät spiegeln kannst. So kannst du Videos, Fotos, Webseiten und mehr von kompatiblen Geräten teilen.

Der Bildschirmspiegelungsmodus deines TV-Geräts ist standardmäßig auf **Aufforderung** eingestellt. Wenn dein TV-Gerät in diesem Modus eine Anfrage zur Bildschirmspiegelung empfängt, werden die folgenden Optionen angezeigt, außer du hast für das Gerät zuvor **Immer zulassen** oder **Niemals zulassen** ausgewählt:

- **Immer zulassen** – Akzeptiert in Zukunft immer die gespiegelten Inhalte vom Mobilgerät, ohne dass eine weitere Aufforderung für dieses Gerät angezeigt wird.
- **Zulassen** – Akzeptiert nur dieses Mal gespiegelte Inhalte vom Mobilgerät. Die Aufforderung wird erneut angezeigt, wenn dieses Gerät das nächste Mal versucht, Inhalte zu spiegeln.
- **Blockieren** – Akzeptiert jetzt keine gespiegelten Inhalte von diesem Mobilgerät. Die Aufforderung wird erneut angezeigt, wenn dieses Gerät das nächste Mal versucht, Inhalte zu spiegeln.
- **Immer blockieren** – Akzeptiert niemals gespiegelte Inhalte von diesem Mobilgerät.

Hinweis: *Du kannst die Liste der Geräte, die auf **Immer zulassen** oder **Immer blockieren** eingestellt sind, verwalten und ändern, indem du im Startseitenmenü zu **Einstellungen > System > Bildschirmspiegelung > Bildschirmspiegelungsgeräte** navigierst.*

- Wenn alle Versuche zur Bildschirmspiegelung immer ohne Aufforderung zugelassen werden sollen, gehe zu **Einstellungen > System > Bildschirmspiegelung** und ändere den **Bildschirmspiegelungsmodus** zu **Immer zulassen**.

- Wenn die Bildschirm Spiegelung unabhängig vom jeweiligen Gerät niemals zugelassen werden soll, ändere den **Bildschirm Spiegelungsmodus** zu **Niemals zulassen**.

Informationen darüber, welche Geräte mit der Bildschirm Spiegelung kompatibel sind und wie du die Funktion verwenden kannst, findest du unter dem folgenden Link auf der Roku-Website:

go.roku.com/screenmirroring

Roku App

Roku stellt die Roku App für kompatible iOS®- und Android™-Mobilgeräte kostenlos zur Verfügung.

Die Roku App ist eine Alternative zur Steuerung deines Roku TV, und du kannst damit Roku-Inhalte unterwegs streamen. Mit der Roku App kannst du neue Roku-Channels finden und hinzufügen, einfacher suchen, etwas zum Anschauen finden und die Sprachsuche verwenden, um weniger Tippen zu müssen.

Weitere Informationen und die Roku App erhältst du über den folgenden Link zur Roku-Website:

go.roku.com/mobileapp

Audio über Kopfhörer über die Roku App

Nur bei kompatiblen Apple- und Android-Geräten kannst du deine Kopfhörer mit dem Gerät verbinden, um mit der Roku App Streaming-Programme und digitale Live-TV-Channels zu hören. Stelle sicher, dass du die neueste Version der Roku App hast, bevor du diese Funktion nutzt.

Weitere Informationen findest du unter dem folgenden Link auf der Roku-Website:

go.roku.com/privatelistening

Häufig gestellte Fragen

Die neuesten Antworten auf häufig gestellte Fragen findest du auf der Roku Support-Website:

go.roku.com/support

Rechtshinweis

Die Nutzung von Roku TV durch dich unterliegt den [Roku TV-Nutzungsbedingungen](#). Dein Roku Account und andere von Roku angebotene Features und Merkmale können zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Um mehr zu erfahren, besuche roku.com/legal/docs.

Dolby Audio™

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das DD-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Dolby Vision®

Dolby, Dolby Vision und das DD-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke. Copyright © 2013-2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



[[Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken bleiben Eigentum der entsprechenden Rechteinhaber. © 2018 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.]]

HDMI®

Die Begriffe HDMI® und HDMI® High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI® Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.



Roku

ROKU, ROKU TV und das Roku-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Roku, Inc. Alle anderen hierin enthaltenen Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

