

COOCAA

# Benutzerhandbuch

LED TV

CNTF\* -Serie


- DEU




# VORBEREITUNG

*Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.*


## Auspacken und Installation

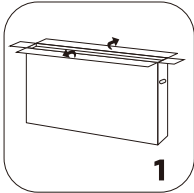


Öffnen Sie die Verpackung.

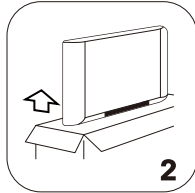

Nehmen Sie den Fernseher heraus.

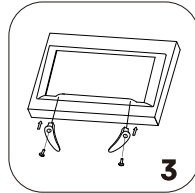


Installieren Sie die TV-Standfuß.

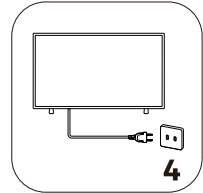


Schließen Sie das Netzkabel an.


## Standard-Zubehör

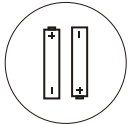


Batterien/2

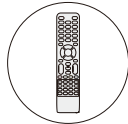


Fernbedienung

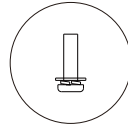


Schrauben/4

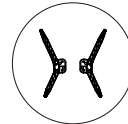


Standfuß/2

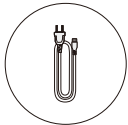

Netzkabel

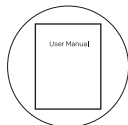

Benutzerhandbuch

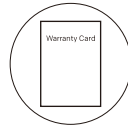



Garantiekarte

## Standfuß installieren

**Schritt 1:** Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine stabile, flache Unterlage, die mit einem weichen Tuch oder Kissen abgedeckt ist.

**Schritt 2:** Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen (L/R) auf der Rückseite des Fernsehers und auf dem Standfuß übereinstimmen (dieser Schritt gilt nicht für Standfüße, die keine Markierung aufweisen, oder für TV-Modelle mit nur einem Standfuß).


**Schritt 3:** Befestigen Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben am Fernseher. Die Standfüße können je nach Region/Modell variieren.

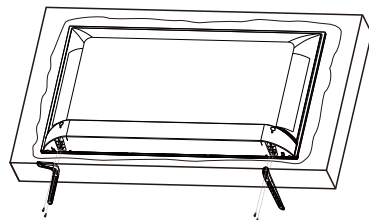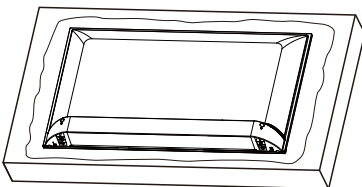




# WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmestrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehöerteile.
-  Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. Installieren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.

- Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol „⚡“ markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher auf einem Tisch bzw. an einer Wand zu installieren.
- Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.
- Der Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muss leicht zugänglich sein.
- Bei Nichtgebrauch und während des Umsetzens achten Sie auf das Netzkabel. Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelbindern oder ähnlichem. Es muss frei von scharfen Kanten und dergleichen geführt werden, die einen Abrieb des Netzkabels verursachen können. Bei erneuter Inbetriebnahme achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Sollten Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller angegebene Netzkabel zu ersetzen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur für Geräte der Klasse II)
- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)  
**WARNUNG:**  
 Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr. (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
-  Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.  
 Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.
- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

~ Wechselstrom (AC).	⏻ Standby-Modus.
--- Gleichstrom (DC).	I Einschalten.
 Geräte der Klasse II.	⚡ Gefährliche Spannung.


## Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.

## Fernseher aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab. Dieses Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Befestigen Sie die Rückseite des Gehäuses an der Wand (nur für einige Länder).
- **Warnung: Gefahr vor Instabilität**  
Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, beispielsweise:
  - Verwenden Sie **IMMER** Schränke oder Aufsteller oder die vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Befestigungsmethoden.
  - Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder **IMMER** über die Gefahren beim Besteigen von Möbeln, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
  - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, **IMMER** so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Unterkonstruktion, z.B. einer Wand, zu verankern.
  - Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln befinden.
  - Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

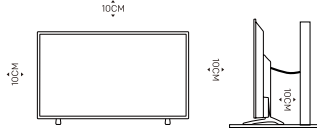


*Hinweis: Das bild ist nur als referenz.*

Wenn der vorhandene Fernseher behalten und an einem anderen Ort aufgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen, wie oben beschrieben, angestellt werden.


## Montage an eine Wand

- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.
- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss der Bildschirm bei der Montage des Fernsehers an der Wand aufrecht gehalten oder innerhalb des Winkelbereichs von 0° - 5° nach oben oder unten geneigt sein.
- Wenn der Bildschirm über den Bereich von 0° - 5° hinaus nach unten geneigt werden muss, können Sie bei Ihrem Fachhändler zusätzliches Zubehör erwerben, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Andernfalls ist der Fernseher von der Garantie ausgeschlossen und der Benutzer haftet für alle Folgen und Verantwortlichkeiten.

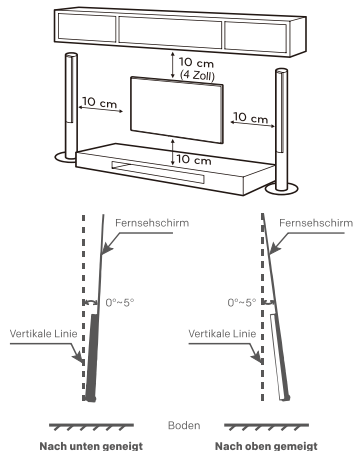

*Hinweis: Das bild ist nur als referenz.*

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie den Fernseher an der Decke montieren oder ihn geneigt aufstellen, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Fachhändler oder qualifiziertes Personal vor Ort. Anderenfalls ist der Fernseher nicht von der Garantie gedeckt.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung unsachgemäßer Zubehöre entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

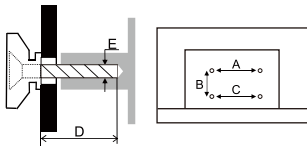

Modellgröße:		32"		40"		
		Oben	Unten	Oben	Unten	
Schraube	Durchmesser (mm) „E“	M4	M4	M6	M6	
	Tiefe (mm)	Max	10	10	10	10
		„D“	Min	8	8	8
	Anzahl		2	2	2	2
A×B×C		100*100*100		200*100*200		

**Hinweis:**

1. Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2. Bei Fernsehern mit Anschlüssen auf der Rückseite wird, um ausreichend Platz für die Anschlüsse zu lassen, zusammen mit jeder Schraube ein Kunststoffabstandshalter zur Befestigung der Wandhalterung benötigt. Es handelt sich um ein kleines hohles Röhrchen, dessen Höhe  $\geq 30$  mm beträgt.

## Sicherheitshinweise für Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor aus. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor stören den normalen Betrieb.
- Schütteln Sie die Fernbedienung nicht heftig. Verschütten Sie auch keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung und bewahren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, die zu einer Verformung führen kann.
- Wenn sich der Sensor der Fernbedienung in direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht befindet, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Ändern Sie die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Sensor.


## Sicherheitshinweise für Batterien

Unsachgemäße Verwendung von Batterien führt zum Auslaufen. Daher verfahren Sie wie folgt und handhaben Sie Batterien sorgfältig.

1. Beachten Sie die Polarität von Batterien, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
2. Wenn die Spannung der Batterien nicht ausreicht, was die Reichweite beeinträchtigt, müssen Sie die Batterien austauschen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (z.B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
4. Setzen Sie Batterien nicht in Brand und laden Sie sie nicht, und zerlegen Sie sie nicht.
5. Entsorgen Sie Batterien unter Beachtung der einschlägigen Umweltschutzbestimmungen.
6. **WARNUNG:** Batterien oder Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA im Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.

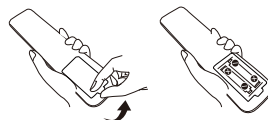


*Hinweis: Das bild ist nur als referenz.*

# COLLEGAMENTO TERMINALE

- **CI**

CI-Karten-Port.




- **EARPHONE**

Die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn die Kopfhörer angeschlossen werden.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

Verwenden Sie ein Koaxialkabel (oder ein optisches Kabel), um Ihr TV-Audiosignal an einen kompatiblen Audio-Receiver auszugeben.




- **AV IN(MINI)**

Schließen Sie hier Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten an.




- **HDMI**

Empfängt HDMI-Eingangssignale von externen HDMI-Geräten.



- **ANTENNA IN**

Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenempfänger an.

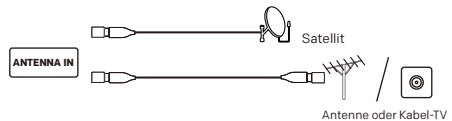

- **USB**

USB port.




*Hinweis:*

- 1) Die Bilder dienen nur als Referenz.
- 2) Hier abgebildete externe Geräte und Kabel gehören nicht zum Lieferumfang des Fernsehers.
- 3) Einige Endgeräte können sich je nach Region oder Modell unterscheiden. Bitte nehmen Sie Ihr aktuelles Fernsehgerät als Standard.

# Fernbedienung

## Hinweis:

- 1) Die Abbildung dient nur als Referenz.
- 2) Abbildung, Tasten oder Funktionen der Fernbedienung können je nach Region, Modell oder Quelle abweichen.

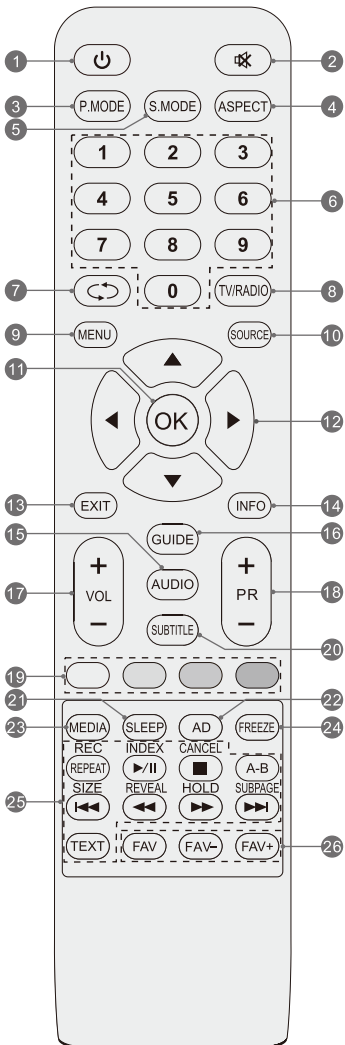


1. **EIN/AUS** (⏻): Schaltet den Fernseher ein oder in den Standby-Modus.
2. **STUMM** (🔇): Sturmschaltung oder Stummhaltung aufheben.
3. **P.MODE**: Hier wählen Sie den Bildmodus.
4. **ASPECT**: Hier wählen Sie das Bildformat.
5. **S.MODE**: Hier wählen Sie den Tonmodus.
6. **Zifferntasten (0~9)**: Hier wählen Sie den Sender direkt oder geben Sie eine Zahl ein.
7. **ZURÜCK** (↶): Rückkehr zum vorherigen Sender.
8. **TV/RADIO**: Umschalten zwischen TV- und Radiomodus.
9. **MENU**: Zugriff auf das Hauptmenü.
10. **SOURCE**: Hier wählen Sie die Eingangsquelle.
11. **OK**: Hier bestätigen Sie die Auswahl oder Eingaben.
12. **Navigationstasten (Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts (▲/▼/◀/▶))**: Navigation durch das Menü.
13. **EXIT**: Verlassen des aktuellen Menüs oder Vorgangs.
14. **INFO**: Zeigt detaillierte Informationen zum aktuellen Programm an.
15. **AUDIO**: Hier wählen Sie den Audiomodus oder die Audiosprache, sofern verfügbar.
16. **GUIDE**: Hier rufen Sie das Menü der elektronischen Programmführung auf.
17. **Lautstärke erhöhen/verringern (VOL +/-)**: Hier stellen Sie die Lautstärke ein.
18. **Programm aufwärts/abwärts (PR +/-)**: Programm umschalten.
19. **Farbtasten (ROT/GRÜN/GELB/BLAU)**: Sonderfunktionen in bestimmten Menüs.
20. **SUBTITLE**: Hier wählen Sie die Untertitelsprache, sofern vorhanden.
21. **SLEEP**: Hier stellen Sie den Sleep timer ein, der den Fernseher automatisch ausschaltet.
22. **AD**: Hier aktivieren Sie die Audiodeskription im DTV-Modus.
23. **MEDIA**: Hier schalten Sie zur Medienquelle um.
24. **FREEZE**: Standbild; diese Funktion ist im USB-Modus nicht verfügbar.
25. **Aufnahme- und Videotext-Tasten sowie Tasten zur Medienwiedergabe**
  - \* **REC**: Nicht verfügbar.
  - \* **Videotext-Tasten (möglicherweise nicht verfügbar)**
    - **TEXT**: Aufrufen oder Verlassen des Videotext-Menüs.
    - **INDEX**: Anzeige der Indexseite.
    - **CANCEL**: Vorübergehende Rückkehr zum Fernsehprogramm während der Suche nach einer Videotextseite.
    - **SIZE**: Vergrößert die Videotextseite.
    - **REVEAL**: Ein- oder Ausblenden verborgener Videotextinformationen.
    - **HOLD**: Halten der Videotextseite (nicht umblättern).
    - **SUBPAGE**: Aufrufen oder Verlassen einer Unterseite, sofern vorhanden.
26. **Tasten zur Medienwiedergabe**
  - **REPEAT**: Wiederholungsmodus.
  - **WIEDERGABE/PAUSE (▶/⏸)**: Wiedergabe oder Unterbrechung der Wiedergabe; Aktivieren der Timeshift-Funktion im DTV-Modus (bei einigen Modellen nicht verfügbar).
  - **STOP (■)**: Wiedergabe beenden.
  - **A-B**: A-B-Wiederholung.
  - **VORHERIGE (◀◀)**: Sprung zur vorherigen Datei.
  - **NÄCHSTE (▶▶)**: Sprung zur nächsten Datei.
  - **Schneller Rücklauf (◀◀)**: Schneller Rücklauf durch den Titel.
  - **Schneller Vorlauf (▶▶)**: Schneller Vorlauf durch den Titel.
27. **Favoritentasten (FAV / FAV - / FAV +)**
  - \* **FAV**: Zugriff auf die Favoritenliste oder Hinzufügen/Entfernen des gewählten Programms zur/von der Favoritenliste in der Programmbearbeitung.
  - \* **FAV -**: Umschalten zum vorherigen Favoritenprogramm.
  - \* **FAV +**: Umschalten zum nächsten Favoritenprogramm.



# Allgemeine Bedienungshinweise

## TV-Steuertaste

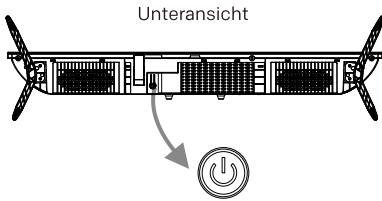

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.



- Fernseher einschalten:  
Drücken Sie im Standby-Modus kurz die TV-Steuertaste, um den Fernseher einzuschalten.
- Softkey-Funktion:  
Drücken Sie nach dem Einschalten des Fernsehers kurz die TV-Steuertaste, um die folgenden Softkeys aufzurufen. Drücken Sie kurz die TV-Steuertaste, um das gewünschte Element auszuwählen. Halten Sie die TV-Steuertaste gedrückt, um das ausgewählte Element einzugeben.

Softkeys		
Symbol	Name	Funktion
	Abwärts/ Aufwärts	Im TV-Modus Umschalten zum vorherigen/nächsten Sender. Navigation abwärts/aufwärts, um ein Element im Menü zu wählen.
	Links/Rechts	Im TV-Modus Lautstärke verringern oder erhöhen. Navigation links/rechts, um ein Element im Menü zu wählen.
	Hauptmenü	Hauptmenü aufrufen.
	Quelle	Menü der Eingangsquellen aufrufen.
	Ein/Standby	Fernseher in den Standby-Modus ausschalten und aus dem Standby-Modus einschalten.

# Elektronische Programmführung

Die elektronische Programmführung wird von den Programmanbietern bereitgestellt und bietet Informationen über die kommenden Programme. Sie rufen die Funktion im DTV-Modus mit **EPG/GUIDE** auf der Fernbedienung auf.

## Menüführung

### Sender (nur für TV-Quelle)

#### Automatische Suche

Automatische Programmsuche.

#### ATV Manuelle Suche

Manuelle Suche und Speichern analoger Programme.

#### DTV Manuelle Suche

Manuelle Suche und Speichern digitaler Programme.

#### Programm bearbeiten

Verwenden Sie die Farb- oder die FAV-Tasten, um Programme zu bearbeiten.

#### Planungsliste

Verwenden Sie Farbtasten, um die Planungsliste zu bearbeiten.

#### Signalinformationen

Zeigt die Signalinformationen des aktuellen DTV-Senders an.

#### CI-Informationen

Auswahl aus dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü.

## Satelliteneinstellungen (nur für Satellit)

Vor der Suche nach DVB-S/S2-Programmen muss eine Reihe von Einstellungen für die Satellitenantenne konfiguriert werden.

**Schritt 1:** Markieren Sie Satellit und drücken Sie „OK“, um die Satellitenliste aufzurufen und einen Satelliten auszuwählen.

**Schritt 2:** Markieren Sie LNB-Typ und drücken Sie „OK“, um den LNB-Typ auszuwählen.

**Schritt 3:** Vergewissern Sie sich, dass der Umschalter 22KHz, DiSEqC1.0/1.1 auf den gewählten Satelliten eingestellt ist.

**Schritt 4:** Nachdem die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, drücken Sie die „blaue“ Farbtaste, um nach Programmen zu suchen.

*Hinweis: Installieren Sie Ihre Satellitenantenne ordnungsgemäß, bevor Sie die Satellitenquelle für die Programmsuche verwenden.*

---

## Bild

---

**Bildmodus:** Hier wählen Sie den geeigneten Bildmodus für verschiedene Zwecke.

**Farbtemperatur:** Hier wählen Sie die allgemeine Farbtemperatur des Bildes.

**Rauschunterdrückung:** Reduziert das mit dem Signal erzeugte Bildrauschen.

**HDMI-Modus:** (Nur für HDMI-Quellen) Hier wählen Sie den entsprechenden HDMI-Modus als Auto, Video oder PC.

---

## Ton

---

**Tonmodus:** Hier wählen Sie den gewünschten Tonmodus.

**Höhen:** Hier stellen Sie die hohen Frequenzen ein.

**Bässe:** Hier stellen Sie die tiefen Frequenzen ein.

**Balance:** Seitenabgleich zwischen dem rechten und linken Lautsprecher.

**Automatischer Lautstärkepegel:** Hier passen Sie die Lautstärke automatisch an das Eingangssignal an.

**SPDIF-Modus:** Hier wählen Sie den SPDIF-Modus.

**AD-Schalter:** Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Audiodeskription. Bei Aktivierung beschreibt ein Sprecher für blinde oder sehbehinderte Zuschauer, was auf dem Bildschirm passiert.

---

## Zeit

---

**Uhr:** Die TV-Uhrzeit wird automatisch abgerufen.

**Zeitzone:** Hier wählen Sie die gewünschte Zeitzone.

**SleepTIMER:** Hier stellen Sie den Timer in Minuten ein, um den Fernseher automatisch auszuschalten.

**Auto-Standby:** Hier stellen Sie den Timer in Stunden ein, um den Fernseher automatisch auszuschalten, wenn während der angegebenen Zeitspanne keine Bedienung erfolgt. Zur Auswahl stehen Aus, 3H, 4H und 5H.

**OSD-Timer:** Hier stellen Sie die Zeit in Sekunden ein, die das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

---

## Sperren

---

**System Sperre:** Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das Standardpasswort lautet „0000“ oder „1234“.

**Passwort einstellen:** Hier ändern Sie das aktuelle Passwort.

**Sendersperre (nur im TV-Modus):** Hier beschränken Sie den Zugriff auf einen bestimmten Sender. Drücken Sie die grüne Farbtaste, um den Sender zu sperren oder freizugeben.

**Jugendschutz (nur im TV-Modus):** Hier beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Programme basierend auf der Altersfreigabe.

**Tastensperre:** Hier sperren Sie die TV-Tasten zum Schutz vor unerwünschter Benutzung.

**Hotel-Modus:** Hier schalten Sie den „Hotelmodus“ ein, um die entsprechenden Einstellungen zu aktivieren. Er ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

*Hinweis: Wenn Sie das Passwort ändern und es vergessen, können Sie das Super-Passwort 4711 verwenden, um in das Sperrsystem zu gelangen.*

---

## Einstellungen

---

**Sprache:** Hier wählen Sie die gewünschte Menüsprache.

**TT-Sprache:** Hier wählen Sie die gewünschte Videotextsprache.

**Audio-Sprachen:** Hier wählen Sie die primäre und sekundäre Audiosprache.

**Untertitelsprache:** Hier wählen Sie die primäre und sekundäre Untertitelsprache.

**Hörgeschädigt:** Aktivieren Sie diese Option, um gehörlosen oder hörgeschädigten Zuschauern ein besseres Seherlebnis zu ermöglichen.

**Bildformat:** Hier wählen Sie das gewünschte Bildformat. Die Optionen sind von der Eingangsquelle oder dem Modell abhängig.

**Blauer Bildschirm:** Hier aktivieren oder deaktivieren Sie den blauen Bildschirm.

**Erste Installation:** Hier rufen Sie den Einrichtungsassistenten auf.

**Zurücksetzen:** Hier setzen Sie die Benutzereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Software-Aktualisierung (USB): Wählen Sie diese Option, um die TV-Software über USB zu aktualisieren.

**Umgebung:** Hier wählen Sie die Nutzungsumgebung zwischen „Heimmodus“ und „Shop-Modus“; bei Auswahl von „Shop-Modus“ wird mehr Energie verbraucht. Diese Option ist nur für einige Modelle verfügbar.

**HDMI LINK:** Steuerung und Kontrolle von HDMI-Geräten, die am Fernseher angeschlossen sind. Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

\* LINK-Steuerung – Schaltet die HDMI LINK-Funktion ein oder aus.

\* Auto-Receiver – Schaltet die Audioempfangsfunktion ein oder aus.

\* Gerät automatisch ausschalten – Schaltet das angeschlossene HDMI-Gerät automatisch aus, wenn Sie den Fernseher ausschalten.

\* TV automatisch einschalten – Schaltet den Fernseher automatisch ein, wenn Sie das angeschlossene HDMI-Gerät einschalten.

\* Geräteliste – Zeigt die Liste der am Fernseher angeschlossenen HDMI-Geräte an.

\* Gerätemenü – Zugriff auf das HDMI-Gerätemenü.

---

# Medienplayer

---

## Medienbetrieb

---

Sie können Film-, Text-, Musik- und Fotodateien von Ihren USB-Speichergeräten anzeigen.

1. Drücken Sie INFO, um das Menü anzuzeigen oder zu verlassen, wenn Sie Fotos, Musik, Filme oder Texte ansehen.
2. Drücken Sie (◀/▶), um den Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie OK, um den Vorgang auszuführen.

---

## Hinweise zur Verwendung des Medienplayers

---

1. Einige USB-Speichergeräte sind möglicherweise nicht mit diesem Fernseher kompatibel und funktionieren nicht reibungslos.
2. Speichern Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät, falls die Daten durch einen unerwarteten Unfall verloren gehen.  
Wir übernehmen keine Haftung für Verluste durch Missbrauch oder Fehlfunktion. Die Datensicherung liegt in der Verantwortung des Verbrauchers.
3. Bei großen Dateien kann der Ladevorgang etwas länger sein.
4. Die Erkennungsgeschwindigkeit eines USB-Speichergeräts ist vom jeweiligen Gerät abhängig.
5. Wenn Sie ein USB-Speichergerät anschließen oder abtrennen, achten Sie darauf, dass sich der Fernseher nicht im USB-Modus befindet, da sonst das USB-Speichergerät oder die darauf gespeicherten Dateien beschädigt werden können.
6. Verwenden Sie nur USB-Speichergeräte, die im FAT16- oder FAT32-Dateisystem formatiert sind.  
Wenn ein Speichergerät mit einem anderen Dienstprogramm formatiert ist, das von Windows nicht unterstützt wird, wird es möglicherweise nicht erkannt.
7. Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, die eine Stromquelle benötigt, achten Sie darauf, dass die Stromstärke 500 mA nicht überschreitet. Wenn der Strom der USB-Festplatte 500 mA übersteigt, kann der Fernseher in den Standby-Modus wechseln. Entfernen Sie die USB-Festplatte und starten Sie den Fernseher neu.
8. Wenn das Dateiformat nicht unterstützt oder beschädigt ist, wird die Meldung „Nicht unterstützt“ angezeigt.
9. FHD-Großbilder benötigen eine längere Verarbeitungszeit, die nicht durch den Fernseher verursacht wird. Bitte haben Sie Geduld.
10. Dieser Fernseher unterstützt möglicherweise einige Multimediadateien nicht, die aufgrund von Änderungen des Codierungsformats oder anderen technischen Fortschritten geändert und aktualisiert wurden.

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf eine mögliche Ursache und Lösungsvorschläge.

## Allgemeine Probleme / Lösungsvorschläge

- **Fernbedienung funktioniert nicht**  
Überprüfen Sie den Sensor der Fernbedienung.  
Tauschen Sie die Batterien aus.  
Die Batterien sind nicht korrekt eingesetzt.  
Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.
- **Schlechtes Signal**  
Dies wird in der Regel durch Störungen von Handys, Funkgeräten, Zündanlagen im Auto, Neonröhren, Bohrmaschinen oder anderen elektronischen Geräten oder durch Funkstörungen verursacht.

## Bild und Ton / Lösungsvorschläge

- **Kein Bild, kein Ton**  
Überprüfen Sie die Signalquelle.  
Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.  
Der Netzstecker hat schlechten Kontakt mit der Steckdose.  
Überprüfen Sie das Signal.
- **Kein Ton, Bild OK**  
Wenn kein Ton zu hören ist, schalten Sie den Ton nicht stumm oder erhöhen Sie die Lautstärke.  
Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie „Balance“ ein.  
Überprüfen Sie, ob ein Kopfhörer angeschlossen ist. Sollte das der Fall sein, ziehen Sie den Kopfhörer ab.
- **Gestörtes Bild**  
Keine Farbe oder schlechte Bildqualität:
  1. Passen Sie die Farboption in den Einstellungen an.
  2. Halten Sie den Fernseher in einem ausreichenden Abstand zu anderen elektronischen Geräten.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal, vielleicht ist das Problem das Übertragungssignal.Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)
  1. Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie die Antenne ein.
  2. Stimmen Sie den Kanal fein ab.
  3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

## Multimedia-Player / Lösungsvorschläge

- **„Datei nicht unterstützt“ wird angezeigt oder das Audio ist normal, aber das Video ist gestört**  
Die Mediendatei kann beschädigt sein, überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.  
Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.
- **„Nicht unterstütztes Audio“ wird angezeigt oder Video ist normal, aber Audio ist gestört**  
Die Mediendatei kann beschädigt sein, überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.  
Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.

# TECHNISCHE DATEN

<b>Betriebsspannung:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Abmessungen ohne Standfuß (B × H × T):</b>	32": 718.8 x 423.4 x 77.8 mm 40": 892.4 x 506.8 x 77.6 mm
<b>Nettogewicht ohne Standfuß:</b>	32": 3,5 kg 40": 4,9 kg
<b>HF-Antenneneingang:</b>	75 Ohm asymmetrisch
<b>OSD-Sprache:</b>	Mehrere Optionen
<b>System:</b>	DTV: DVB - T/T2/C/S/S2 ATV: PAL-BG/DK/I, SECAM - BG/DK
<b>Kanalabdeckung:</b>	DVB-S/S2: 950-2150MHz DVB-T/T2: 174MHz~230MHz 470MHz~862MHz DVB-C:50MHz~862MHz ATV:48.25MHz~863.25MHz
<b>Umgebung (nur für tropische Klimazonen):</b>	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +50 °C Lager-Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
<b>Umgebung (nur für die gemäßigte Klimazonen):</b>	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Lager-Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

## Hinweis:

1. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Unvollständigkeit oder Unstimmigkeiten zwischen der Bedienungsanleitung und dem beschriebenen Produkt resultieren.
2. In trockener Umgebung kann das Produkt aufgrund statischer Elektrizität neu starten und zum OSD-Hauptmenü, USB-Player-Menü oder vorherigen Quellenmodus zurückkehren. Das ist normal. Setzen Sie die Bedienung des Fernsehers wie gewohnt fort.

## Hinweis:

1. Einige Spezifikationen können je nach Region oder Modell variieren, bitte nehmen Sie Ihr Fernsehgerät als Standard.
2. Hinweis: Hiermit erklärt [Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.] dass der Funkgerätetyp [CNTF\*-Serie] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse