

COOCAA

Kurzanleitung

24CGPF70Z

- DEU




VORBEREITUNGEN

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.


Auspacken



Öffnen Sie die Verpackung.

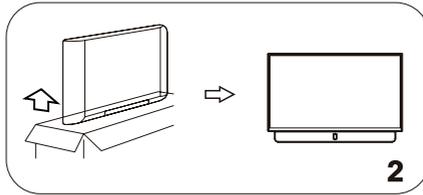


Nehmen Sie das Gerät heraus und legen Sie es auf eine ebene Unterlage.

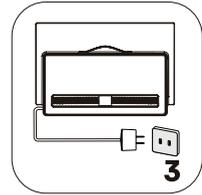


Schließen Sie das Netzkabel an.

Dies ist ein mobiles TV Gerät mit integriertem Lithium-Ionen-Akku. Sie können entweder das Netzkabel anschließen oder den Akku des Geräts verwenden. Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, entladen Sie ihn bei Erstgebrauch vollständig und laden Sie ihn dann wieder auf.

Zubehör

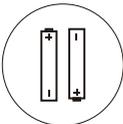

Batterien/2

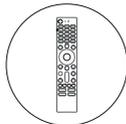

Fernbedienung



Kurzanleitung



Garantiekarte



Netzteil

Hinweis:

1. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. COOCAA übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus Fehlern, Unvollständigkeiten oder Unstimmigkeiten zwischen der Bedienungsanleitung und dem beschriebenen Produkt ergeben.

2. In trockenen Umgebungen kann es aufgrund statischer Aufladung vorkommen, dass das Produkt neu startet und in das Hauptmenü, das USB-Player-Menü oder den vorherigen Quellmodus zurückkehrt. Das ist normal und Sie sollten das Gerät weiterhin wie gewohnt bedienen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnhinweise – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden. Befolgen Sie alle Anleitungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- Stellen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe eines Schwimmbeckens oder in einem feuchten Keller auf.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Verwenden Sie das Gerät gemäß den Herstellerangaben.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Geräte und Zubehörteile.
-  Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Wartungsanleitung ist nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich oder in einem Bauteil, wie z. B. einem Bücherregal oder einem Bereich mit eingeschränkter Luftzirkulation. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- Bitte beachten Sie die elektrischen und sicherheitstechnischen Hinweise auf der Gehäuserückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von staubigen Orten.

- An den mit dem Symbol „⚡“ gekennzeichneten Klemmen kann eine Spannung anliegen, die einen Stromschlag verursachen kann. Die externe Verkabelung, die an die Klemmen angeschlossen wird, muss von einem Fachmann durchgeführt werden, oder es müssen vorgefertigte Kabel oder Leitungen verwendet werden.
- Es besteht Brandgefahr, wenn die Batterien der Fernbedienung falsch eingesetzt werden. Nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Die Batterien der Fernbedienung dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken und über längere Zeit kann das Hörvermögen schädigen. Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und die Zeit des Hörens bei hoher Lautstärke reduzieren.
- Wenn Sie das Gerät transportieren, müssen Sie das Netzkabel abziehen, um es nicht zu beschädigen. Wir empfehlen außerdem, das Netzkabel regelmäßig zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass es nicht beschädigt ist.
- Bitte beachten Sie die Umweltaspekte bei der Entsorgung von Akkus und Batterien.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie Kerzen oder andere brennende Gegenstände auf das Gerät. Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen stets von dem Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  auf seinem Typenschild trägt und das Netzkabel zwei Kontakte hat, handelt es sich um ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät. Es wurde so konstruiert, dass es keine Schutzverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- Warnung für Geräte, die KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten (die folgenden Hinweise gelten nur für Geräte, die eine vom Benutzer austauschbare Knopfzellenbatterie enthalten)

WARNUNG:

Verschlucken Sie die Batterie nicht, Verätzungsgefahr (die mit diesem Produkt gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie). Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

- Um Stromschlag zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.
- Es wird empfohlen, die folgenden Informationen, soweit zutreffend, beizufügen:

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
|  | Wechselstrom (AC). |  | Standby-Modus. |
|  | Gleichstrom (DC). |  | Eingeschaltet. |
|  | Gerät der Klasse II. |  | Gefährliche Spannung. |

WEEE-Richtlinie



Entsorgung: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Warnung

- Warnung: Gefahr für die Stabilität

Ein Gerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie STETS Möbel, die das Gerät sicher tragen können.
- Achten Sie STETS darauf, dass das Gerät nicht über den Rand des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie Kinder STETS über die Gefahren des Kletterns auf Möbel auf, um das Gerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie die an Ihrem Gerät angeschlossenen Kabel STETS so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden, und dass man nicht an ihnen ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie das Gerät NICHT an einem unsicheren Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät an einer geeigneten Stelle zu verankern.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Gerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten können, wie z. B. Spielzeug und Fernbedienungen, auf das Gerät oder das Möbelstück, auf dem das Gerät steht.
Wenn das vorhandene Gerät beibehalten und an einem anderen Ort aufgestellt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

Sicherheitshinweise bezüglich der Fernbedienung

- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf Oberflächen, die vibrieren, in die Nähe von Wasser oder hohe Feuchtigkeitsquellen.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht in direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu einer Verformung des Geräts durch Hitze führt.
- Der Einschaltvorgang des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn der Fernbedienungssensor des Geräts direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.


Sicherheitshinweise bezüglich Batterien

Eine unsachgemäße Verwendung von Batterien führt zum Auslaufen. Befolgen Sie daher bitte die folgenden Anleitungen und verwenden Sie sie sorgfältig.

1. Bitte beachten Sie die Polarität der Batterien, um Schäden zu vermeiden.
2. Wenn die Spannung von Batterien zu niedrig ist, verlieren sie ihre Funktionstüchtigkeit und Sie müssen neue Batterien einsetzen.
Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät oder die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen werden.
3. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen (z. B. nicht-alkalische und alkalische Batterien) zusammen.
4. Verbrennen Sie Batterien nicht und versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen.
5. Bitte entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
6. WARNUNG: Batterien und Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA im Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.



Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

ANSCHLÜSSE


• USB

Schließen Sie hier ein USB-Speichermedium an.



• HDMI

Schließen Sie hier ein digitales Eingangssignal von HDMI-Geräten wie DVD-, BluRay-, Medienplayer oder Digitalempfänger an.



• DIGITAL AUDIO OUT

Schließen Sie hier ein optisches Kabel an, um das Audiosignal Ihres Geräts an einen kompatiblen digitalen Audioempfänger auszugeben.




• LAN

Verkabelter Netzwerkanschluss.



• AV IN

Schließen Sie hier Audio- und Videosignale von AV-Geräten wie z. B. einem DVD-Player an.



DC IN


Stromeingang.



Hinweis: Größe des Klinkenanschlusses: 5,5 x 2,5 mm

• ANTENNA IN

Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenempfänger an.



• CI

CI-Karten-Port.



Hinweis:

1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

2). Die Anzahl und Bezeichnung der Anschlüsse kann je nach Region oder Modell variieren.


3). Die hier abgebildeten externen Geräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.

FERNBEDIENUNG

Hinweis:

1). Die Abbildung dient nur als Referenz.

2). Erscheinungsbild, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region oder Modell variieren.

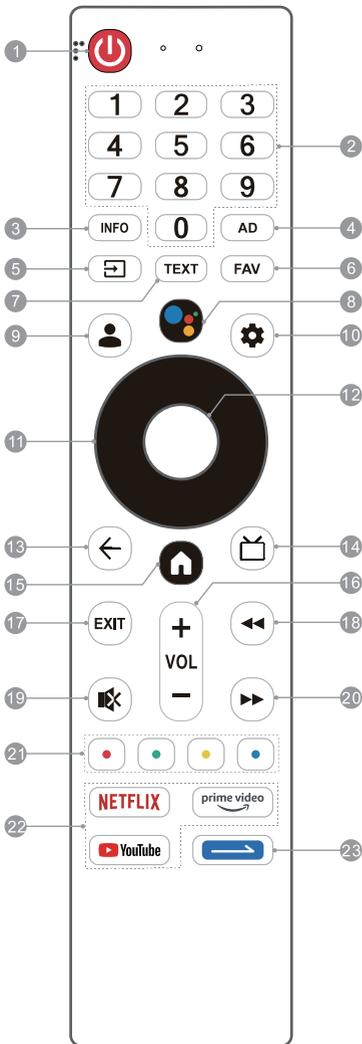

1. EIN/AUS (⏻): Schaltet den Fernseher ein oder in den Standby-Modus aus.

2. Zifferntasten (0 - 9):

Hier wählen Sie den Kanal direkt aus, oder geben Sie eine Zahl ein.

3. INFO: INFO-Menü aufrufen.

4. AD: Hier aktivieren Sie die Audiodescription.

5. EINGANGSQUELLE (📺): Menü der Eingangsquellen aufrufen.

6. FAV: Greifen Sie auf die Liste der Lieblingskanäle zu.

7. TEXT: Keine Funktion.

8. MIKROFON (🎤): Ruft die Nahfeld-Sprachfunktion auf.

- Drücken Sie die Mikrofontaste kurz, um den Sprachassistenten aufzuwecken.

- Halten Sie die Mikrofontaste gedrückt, um den Sprachbefehl zu erteilen. Lassen Sie nach dem Sprechen die Mikrofontaste los, um die Sprachfunktion auszuführen.

9. KONTO (👤): Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, um die Unterhaltung zu erhalten, die Sie lieben.

10. Einstellungen (⚙️): Ruft das Einstellungs-menü Google TV auf.

11. Navigationstasten AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS
Navigation im Menü, um den gewünschten Inhalt auszuwählen, oder
• Drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um den Kanal zu wechseln.

12. OK: Bestätigung, Eingabe oder Ausführung des ausgewählten Elements oder Zugriff auf die Senderliste.

13. ZURÜCK (←): Rückkehr zum übergeordneten Inhalt oder Verlassen des aktuellen Menüs.

14. FÜHRUNG (📺): Hier rufen Sie das Menü der elektronischen Programmführung auf.

15. STARTSEITE (🏠): Zugriff auf den Startbildschirm.

16. (VOL +/-): Lautstärke erhöhen und verringern.

17. EXIT: Beendet den aktuellen Vorgang.

18. Schneller Rücklauf (⏮): Schneller Rücklauf der Wiedergabe im Medienplayer.

19. STUMM (🔇): Stummschalten oder Stummschaltung aufheben.

20. Schneller Vorlauf (⏭): Schneller Vorlauf der Wiedergabe im Medienplayer.

21. Farbtasten (ROT/GRÜN/GELB/BLAU): Ausführen der Aufforderungsfunktion in einem bestimmten Modus.

22. App-Tasten: Schneller und direkter Zugriff auf bestimmte Apps.

23. Kurzwahltaaste (📺):

- kurz drücken, um die Schnellwahlfunktion zu starten oder sie zum ersten Mal einzurichten.


- Langes Drücken zum Einrichten der Schnellwahlfunktion.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

E-Bedienungsanleitung

Die elektronische Bedienungsanleitung ist in Ihrem Gerät integriert und kann angezeigt werden. Wenn Sie mehr über die Funktionen Ihres Geräts erfahren möchten, rufen Sie die E-Bedienungsanleitung wie folgt auf.



1. Drücken Sie die Taste **STARTSEITE**, um die Startseite aufzurufen.
2. Drücken Sie **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um „E-Bedienungsanleitung“ in „Apps“ auszuwählen und aufzurufen.

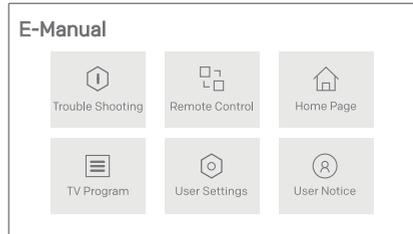

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

Manuelle Steuertaste

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

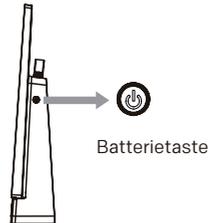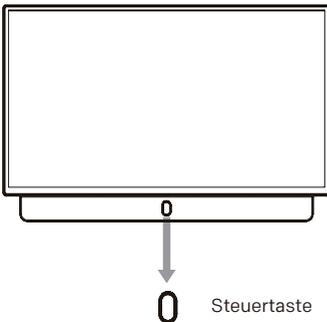

■ Einschalten

- Schließen Sie das Netzkabel an, schalten Sie das Gerät damit in den Standby-Modus und drücken Sie dann die Steuertaste oder die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Batterietaste, um in den Standby-Modus zu wechseln, und dann die Steuertaste oder die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

Zur Erinnerung:

1. Nach dem Anschluss des Netzkabels geht das Gerät in den Standby- und Lademodus über. Die Batterietaste ist inaktiv, bis das Netzkabel abgezogen wird.
2. Um unnötige Gefahren und Verletzungen durch den Lithium-Akku zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
3. Halten Sie die Batterietaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im batteriebetriebenen Standby-Modus wird die Batterie automatisch ausgeschaltet, wenn für 2 Minuten keine Bedienung erfolgt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf mögliche Ursachen und Lösungen für das Symptom.

Allgemeines Problem / Lösung

- **Fernbedienung funktioniert nicht**

Tauschen Sie die Batterien aus.

Überprüfen Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Überprüfen Sie, ob das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob sich Gegenstände zwischen dem Fernbedienungssensor und der Fernbedienung befinden.

- **Schlechtes Signal**

Dies wird in der Regel durch Interferenzen von elektronischen Geräten oder Funkstörungenquellen verursacht.

Bild und Ton / Lösung

- **Kein Bild, kein Ton**

Überprüfen Sie die Signalquelle.

Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um zu überprüfen, ob es funktioniert oder eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt.

- **Kein Ton, Bild OK**

Wenn kein Ton zu hören ist, heben Sie die Stummschaltung auf oder erhöhen Sie die Lautstärke.

Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie „Balance“ ein.

- **Schlechtes Bild**

Wenn keine Farbe oder schlechte Bildqualität auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Passen Sie die Farboption im Einstellungsmenü an.

2. Halten Sie das Gerät in ausreichendem Abstand zu anderen elektronischen Geräten.

3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)

1. Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie die Antenne ein.

2. Stimmen Sie den Kanal fein ab.

3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.

Multimediaplayer / Lösung

- **„Diese Datei ist ungültig“/„Audio nicht unterstützt“ wird angezeigt, oder der Ton ist normal, aber das Bild ist gestört, oder das Bild ist normal, aber der Ton ist gestört**

Die Mediendatei ist möglicherweise beschädigt. Überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.

Überprüfen Sie, ob der Video- und Audio-Codec unterstützt wird.

Netzwerk / Lösung

- **Netzwerkfehler**

Überprüfen Sie, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert.

Überzeugen Sie sich, dass das Gerät erfolgreich mit dem Router verbunden wurde.

Browser / Lösung

- **Die Webseite kann nicht vollständig angezeigt werden**

Einige Erweiterungen von Drittanbietern werden von der aktuellen Webseite möglicherweise nicht unterstützt. Bitte schließen Sie die aktuelle Webseite.

- **Der Browser wird zwangsweise heruntergefahren**

Der Speicherplatz reicht nicht aus, um das Öffnen einer bestimmten Webseite zu unterstützen, was zum Schließen des Browsers führt.

FERNBEDIENUNG

Hinweis: Hiermit erklärt [Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.] dass der Funkgerätetyp [CGPF*-Serie] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.coocea.eu.

| Spezifikationen des Funkmoduls | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|
| Drahtlosnetzwerk (WLAN) | | | | | | | | |
| Frequenzband | | | | Sendeleistung (Max.) | | | | |
| 2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180 ~ 5240 MHz 5190 ~ 5230 MHz 5210 MHz (möglicherweise nicht verfügbar) Band II: 5260 ~ 5320 MHz 5270 ~ 5310 MHz 5290 MHz (möglicherweise nicht verfügbar) Band III: 5500 ~ 5700 MHz 5510 ~ 5670 MHz 5530 ~ 5610 MHz (möglicherweise nicht verfügbar) | | | | < 20 dBm | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | |
| Frequenzband | | | | Sendeleistung (Max.) | | | | |
| 2,402 GHz ~ 2,480 GHz | | | | < 20 dBm | | | | |
| Hinweis: | | | | | | | | |
| 1). Das Gerät muss in einem Abstand von mindestens 20 cm zum Benutzer aufgestellt oder betrieben werden. 2). Aufgrund der verschiedenen Vertriebsregionen kann das Funkmodul unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, die jedoch die in dieser Anleitung beschriebenen Maximalwerte nicht überschreiten. 3). Beschränkungen oder Anforderungen in den folgenden Ländern: Verwendung in Innenräumen nur innerhalb von 5150 - 5350 MHz. | | | | | | | | |
|  | FR | DE | UK | IT | NL | BE | LU | TR |
| | DK | IE | GR | ES | PT | AT | FI | LI |
| | SE | CY | MT | PL | HU | CZ | SK | IS |
| | SI | EE | LV | LT | BG | RO | HR | NO |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung: | DC 12.0V \approx 5.0A (Eingangsbereich: 10–30 V DC) AC Netzteil: 100-240V~50/60Hz |
| Abmessungen (B × H × T) | 24": 548,5 × 366,2 × 74,1 mm |
| Gewicht (Netto): | 24": 4,0 kg |
| OSD-Sprache: | Mehrere Optionen |
| Umgebung (nur für tropische Klimazonen): | Betriebstemperatur: 5°C ~ 40°C Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 20% ~ 70% Lagertemperatur: -15°C ~ 45°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10% ~ 70% <i>Hinweis: Außerhalb dieses Temperaturbereichs ist die Batterie nicht mehr verwendbar.</i> |

Einige Spezifikationen können je nach Region oder Modellnummer variieren, bitte informieren Sie sich über Ihre spezifische Modellnummer.

LIZENZ



Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in und YouTube Music sind Marken von Google LLC.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.