

**COOCAA**

**Kurzanleitung**

**QLED TV**

**32CTQH3\*\***

**40CTQH3\*\***

- Deutsch




PANTONE 75% BLACK

# VORBEREITUNG

Hinweis:


- 1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
- 2). Vermeiden Sie es, auf den Bildschirm zu drücken, um Beschädigungen zu verhindern.
- 3). Für die sichere Handhabung eines großen Fernsehers sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.

## Auspacken und Installation

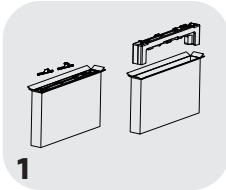

1

Öffnen Sie die Verpackung.

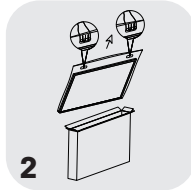


2

Nehmen Sie den Fernseher heraus.



3

Installieren Sie die TV-Standfuß.

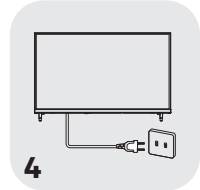

4

Schließen Sie das Netzkabel an.

## Standard-Zubehör



Batterien:2



Fernbedienung



Netzkabel




Garantiekarte



Kurzanleitung



Schrauben 4


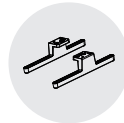


Standfuß:2

## Standfuß installieren

**Schritt 1:** Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine stabile, flache Unterlage, die mit einem weichen Tuch oder Kissen abgedeckt ist.


**Schritt 2:** Befestigen Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben am Fernseher. Die Standfüße können je nach Region/Modell variieren.

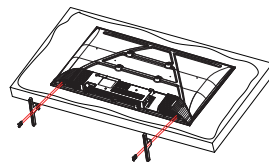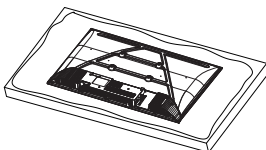


# WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmestrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
-  Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHT: Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. Installieren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.

- Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol „⚡“ markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher auf einem Tisch bzw. an einer Wand zu installieren.
- Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.
- Der Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muss leicht zugänglich sein.
- Bei Nichtgebrauch und während des Umsetzens achten Sie auf das Netzkabel. Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelbindern oder ähnlichem. Es muss frei von scharfen Kanten und dergleichen geführt werden, die einen Abrieb des Netzkabels verursachen können. Bei erneuter Inbetriebnahme achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Sollten Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller angegebene Netzkabel zu ersetzen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur für Geräte der Klasse II)
- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)  
**WARNUNG:**  
 Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr. (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.




Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.

- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

~ Wechselstrom (AC).	⏻ Standby-Modus.
— Gleichstrom (DC).	Einschalten.
 Geräte der Klasse II.	⚡ Gefährliche Spannung.


## Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.

## Fernseher aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab.
- Befestigen Sie die Rückseite des Gehäuses an der Wand (nur für einige Länder).

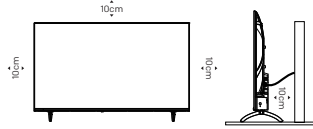


*Hinweis: Das bild ist nur als referenz.*

- **Warnung: Gefahr vor Instabilität**  
Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, beispielsweise:
  - Verwenden Sie **IMMER** Schränke oder Aufsteller oder die vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Befestigungsmethoden.
  - Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder **IMMER** über die Gefahren beim Besteigen von Möbeln, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
  - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, **IMMER** so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Unterkonstruktion, z.B. einer Wand, zu verankern.
  - Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln befinden.
  - Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn der vorhandene Fernseher behalten und an einem anderen Ort aufgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen, wie oben beschrieben, angestellt werden.


## Montage an eine Wand

- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.
- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss der Bildschirm bei der Montage des Fernsehers an der Wand aufrecht gehalten oder innerhalb des Winkelbereichs von  $0^\circ$  -  $5^\circ$  nach oben oder unten geneigt sein.
- Wenn der Bildschirm über den Bereich von  $0^\circ$  -  $5^\circ$  hinaus nach unten geneigt werden muss, können Sie bei Ihrem Fachhändler zusätzliches Zubehör erwerben, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Anderenfalls ist der Fernseher von der Garantie ausgeschlossen und der Benutzer haftet für alle Folgen und Verantwortlichkeiten.

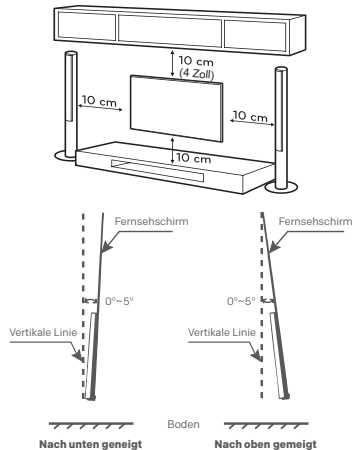

*Hinweis: Das bild ist nur als referenz.*

- Die Montagehöhe muss größer als 800 mm und kleiner als 1100 mm sein. Der minimale horizontale Abstand beträgt 450 mm.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie den Fernseher an der Decke montieren oder ihn geneigt aufstellen, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Fachhändler oder qualifiziertes Personal vor Ort. Andernfalls ist der Fernseher nicht von der Garantie gedeckt.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung unsachgemäßen Zubehörs entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

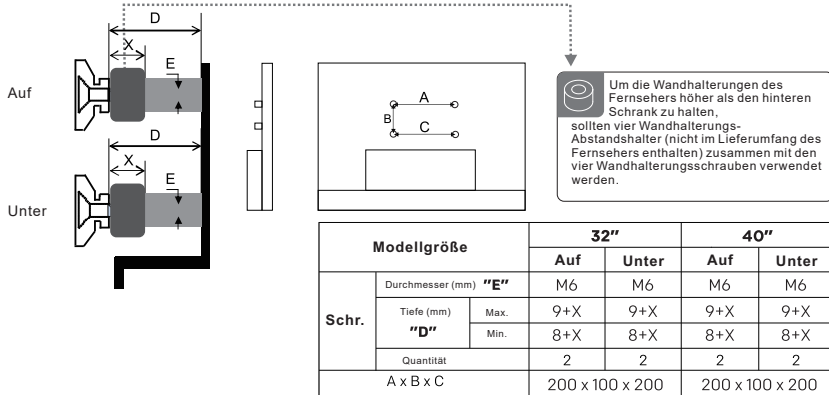

**Hinweis:**

1. Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2. Bei Fernsehgeräten mit zur Wand gerichteten Anschlüssen wird zur Befestigung der Wandhalterung an jeder Schraube ein oder mehrere Kunststoffabstandhalter benötigt, um ausreichend Platz für die Anschlüsse zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um kleine, hohle Säulen mit einer Höhe von über 30 mm.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor. Gegenstände zwischen Fernbedienung und Sensor können die Funktion beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen der Fernbedienung. Schützen Sie die Fernbedienung vor Spritzern von Flüssigkeiten und setzen Sie sie keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Verformungen durch Hitze führen kann.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Beleuchtung funktioniert die Fernbedienung nicht. Ändern Sie in diesem Fall die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder halten Sie die Fernbedienung näher an den Sensor.
- Stellen Sie vor der Bluetooth-Suche sicher, dass externe Bluetooth-Geräte im Kopplungsmodus sind. Bei der mit dem Fernseher gelieferten Bluetooth-Fernbedienung (möglicherweise nicht verfügbar) können Sie den Kopplungsmodus durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Zurück“ und „Home“ aktivieren. Informationen zum Aktivieren des Kopplungsmodus bei anderen Bluetooth-Geräten finden Sie in deren Bedienungsanleitung.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der Batterie

Unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zum Auslaufen führen. Beachten Sie daher die folgenden Hinweise und gehen Sie sorgfältig mit der Batterie um.

1. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist und die Reichweite dadurch beeinträchtigt wird, tauschen Sie die Batterie aus. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen.
3. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen (z. B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
4. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und versuchen Sie nicht, sie aufzuladen oder zu zersetzen.
5. Entsorgen Sie Batterien gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
6. **WARNUNG:** Die Batterien (Akkupack oder eingelegte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. ausgesetzt werden.
7. **WARNUNG:** Batterien dürfen keinem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden, da dies zu einer Explosion oder zum Ausreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.


# ANSCHLUSS VON GERÄTEN

## Hinweis:

- 1) Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
- 2) Anschlussanzahl und -bezeichnungen können je nach Region oder Modell variieren.
- 3) Die hier abgebildeten externen Geräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang des Fernsehers enthalten.
- 4) Um Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie bitte das Netzkabel des Fernsehers, bevor Sie externe Geräte anschließen.


## • AV IN: MINI AV Eingangsschnittstelle

Empfängt Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten.




## • ANT 75Ω(S2)/ANT 75Ω

Schließen Sie hier ein optisches zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel oder Satellitenempfänger an.




## • USB

USB-Port.




## • HDMI

Empfängt das HD-Eingangssignal von externen HDMI-Geräten.



## • OPTISCHES

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal des Fernsehers an einen kompatiblen Audio-Receiver auszugeben.




## • RJ45

Netzwerk-Port.




## • Kopfhörer

Gibt den TV-Ton an die angeschlossenen Kopfhörer aus. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.



## • CI

CI-Karten-Port.



Hinweis: Zur Vermeidung von Feuer muss der CI-Anschluss mit der Kunststoffkappe abgedeckt werden, wenn er nicht verwendet wird. Bevor Sie den CI-Anschluss verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Brandschutzkappe der angeschlossenen Geräte aus nicht brennbarem Material oder aus Materialien besteht, die der Norm UL94 V-0 entsprechen. Vergewissern Sie sich nach der Verwendung des CI-Anschlusses, dass er mit der Kunststoffkappe abgedeckt ist. Bitte bewahren Sie die Kunststoffkappe für spätere Verwendung auf. Wenn Sie die Kunststoffkappe verloren haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um eine neue zu erhalten.

# FERNBEDIENUNG

## Hinweis:

- 1). Die Abbildung dient nur als Referenz.
- 2). Form, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region und Modell variieren.
- 3). Aufgrund von Software-Aktualisierungen können sich die Funktionen der Fernbedienung ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beachten Sie die Angaben an Ihrem Fernsehgerät.



: Schaltet den Fernseher zwischen Ein- und Standby-Modus um.

: Stummschalten oder Ton wiederherstellen.

**0-9** : Zifferntasten: Kanalwechsel im Live-TV, geben Sie eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.

**GUIDE** : Elektronischer Programmführer.

**TEXT** : Videotext ein-/ausschalten (sofern im Live-TV verfügbar).

**Volume +/-** : Lautstärke des Fernsehers regeln.

**Programs +/-** : Zwischen Live-TV-Kanälen wechseln.

**INFO** : Aktuelle Kanalinformationen wie Uhrzeit und Kanalname anzeigen.

: Sprachsteuerung aktivieren.

: Globale TV-Einstellungen anzeigen.

: Signalquellen anzeigen/auswählen.

**^ v < > OK** : Cursor nach oben/links/rechts/unten.

**<** : Durch Drücken in den Menüs zurückblättern.

**Exit** : OSD-Menü verlassen.

: Startbildschirm anzeigen.

**Audio** : Audiotrack-Menü öffnen.

: Alle Apps anzeigen.

**SUB.T** : Untertitel am unteren Bildschirmrand ein-/ausschalten.

**NETFLIX** : Starten Sie die **Netflix**-App.

**YouTube** : Starten Sie die **YouTube**-App.

**Prime video** : Starten Sie die **Prime Video**-App.

**Disney+** : Starten Sie die **Disney+**-App.

**Farbige Tasten** : Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Funktionen der farbigen Tasten zu nutzen.

: Schneller Rücklauf.

: Schneller Vorlauf.

: Wiedergabe/Pause.

: Wiedergabe stoppen.

## Batterieeinbau:

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn nach unten schieben und abnehmen. Legen Sie zwei AAA-Batterien mit den Plus- und Minuspolen (+/-) wie abgebildet in das Batteriefach ein. Verwenden Sie keine alten und neuen oder unterschiedlichen Batterien. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Schieben Sie den Deckel, bis er hörbar einrastet.

## ACHTUNG:

Die im Gerät eingelegten Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. ausgesetzt werden.

# ALLGEMEINE BETRIEBUNGSHINWEISE

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz.

## Elektronisches Handbuch

Das elektronische Handbuch ist in Ihrem Fernseher integriert und kann jederzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden. Nutzen Sie es, um mehr über die Funktionen Ihres Fernsehers zu erfahren.

Das elektronische Handbuch ist möglicherweise nicht in jeder Region oder für jedes Modell verfügbar.


1. Drücken Sie die TiVo-Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen.
2. Wählen Sie in der App-Leiste „Elektronisches Handbuch“ aus und geben Sie „Elektronisches Handbuch“ in die Liste Ihrer Anwendungen ein.



## TV-Steuerungstasten


\* Im Standby-Modus:

Die folgende Abbildung zeigt lediglich die Funktionsanordnung. Die tatsächliche Position und Anordnung der Tasten kann je nach Modell variieren. Bei Modellen mit Netzschalter schalten Sie bitte zuerst den Netzschalter ein und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste!

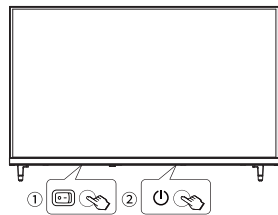

## Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

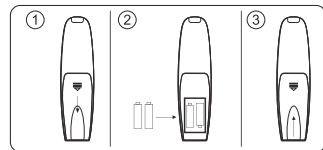

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz.

## Reduziertes Blaulicht

Längere Einwirkung von blauem Licht kann Ihre Augen schädigen. Dieser Fernseher schützt Ihre Augen durch die Filterung des blauen Lichts. Um die Funktion zu nutzen, wählen Sie bitte < Einstellungen → Bild → Erweiterte Einstellungen → Farboptimierung → Blaulichtfilter - Ein/Aus >.

Hinweis:

- 1) Bitte schauen Sie nicht zu lange fern und machen Sie alle 30 Minuten eine Pause. Ein Blick in die Ferne hilft Ihren Augen, sich zu erholen.
- 2) Machen Sie regelmäßig Augenübungen. Dies fördert die Durchblutung, lindert Sehschwäche und beugt Kurzsichtigkeit vor.
- 3) Die Augenschutzfunktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

## Wartungshinweise

\* Stellen Sie den Fernseher an einem sauberen Ort auf, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).

\* Decken Sie die Öffnungen an der Ober-, Seiten- und Unterseite des Geräts nicht mit Tüchern, Papier oder anderen Materialien ab.

Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie es üblicherweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ihn nicht benutzen (bei einem OLED-Fernseher lassen Sie ihn vor dem Trennen vom Netz im Standby-Modus).

Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, schützen Sie sie vor Flüssigkeiten und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.

Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Trennen vom Netz mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie Glasreiniger und andere Haushaltsreiniger.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico de servicio, consulte la siguiente tabla para ver la posible causa del síntoma y algunas soluciones.

## Problema general / Solución

- El control remoto no funciona. Cambie las pilas.  
Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente. Compruebe que la alimentación esté conectada.  
Compruebe si hay algún problema entre el sensor del control remoto y el control remoto.
- Mala señal  
Esto suele deberse a interferencias de equipos electrónicos o fuentes de radio.

## Imagen y sonido / Solución

- No hay imagen ni sonido  
Compruebe la fuente de la señal.  
Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para comprobar si funciona o está encendido.  
Compruebe que el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente.
- No hay sonido, la imagen es correcta  
Si no hay sonido, active el sonido o suba el volumen.  
Abra el menú de sonido y ajuste "Balance".
- Imagen anormal  
Si no hay color o la calidad de la imagen es mala, puede:
  1. Ajuste la opción de color en la configuración del menú.
  2. Mantenga el televisor a una distancia suficiente de otros productos electrónicos.
  3. Pruebe con otro canal.

Mala señal de TV (mosaico o copos de nieve)

  1. Revise el cable de señal y ajustela antena.
  2. Sintonicel canal.
  3. Pruebe con otro canal.

## Reproductor multimedia / Solución

- Aparece el mensaje "Este archivo no es válido" o "Audio no compatible", o el audio es normal pero el video es anormal, o el video es normal pero el audio es anormal.  
El archivo multimedia puede estar dañado. Compruebe si se puede reproducir en el PC.  
Compruebe si los códecs de video y audio son compatibles.

## Red / Solución


- Fallo de red  
Compruebe si el enrutador funciona correctamente.  
Asegúrese de que el televisor se haya conectado correctamente al enrutador.

## Navegador / Solución

- La página web no se puede visualizar completamente.  
Es posible que algunas extensiones de terceros de la página web actual no sean compatibles. Cierre la página web actual.
- Cierre forzado del navegador.  
La página web actual puede tener demasiado contenido, lo que provoca que no haya suficiente memoria y el navegador se cierre.

# MÓDULO DE RADIO

Hinweis: Hiermit erklärt [ Metz Display Polska Sp. z o.o.] dass das Funkgerät [ 32CTQH3\*\*/40CTQH3\*\*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: [www.coocea.eu](http://www.coocea.eu).

Especificaciones del módulo de radio																																	
Red inalámbrica (WLAN)																																	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)																																
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz  5G: Band I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Puede no estar disponible) Band II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Puede no estar disponible) Band III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Puede no estar disponible)	<20dBm																																
Bluetooth																																	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)																																
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm																																
Observación: 1) El dispositivo debe colocarse o utilizarse a una distancia mínima de 20 cm del usuario. 2) Debido a las diferentes regiones de venta, el módulo inalámbrico puede tener diferentes configuraciones, que no superarán el máximo descrito en este manual. 3) Restricciones o requisitos en los siguientes países: Uso en interiores solo entre 5150 y 5350 MH.																																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>FR</td> <td>DE</td> <td>UK</td> <td>IT</td> <td>NL</td> <td>BE</td> <td>LU</td> <td>TR</td> </tr> <tr> <td>DK</td> <td>IE</td> <td>GR</td> <td>ES</td> <td>PT</td> <td>AT</td> <td>FI</td> <td>LI</td> </tr> <tr> <td>SE</td> <td>CY</td> <td>MT</td> <td>PL</td> <td>HU</td> <td>CZ</td> <td>SK</td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>EE</td> <td>LV</td> <td>LT</td> <td>BG</td> <td>RO</td> <td>HR</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO
FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR																										
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI																										
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS																										
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO																										

# ESPECIFICACIONES

Hinweis: Die Spezifikationen können je nach Region oder Modell variieren.

<b>Betriebsspannung:</b>	AC 100-240V~ 50/60Hz
<b>Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T):</b>	32": 715 x 421 x 59 mm 40": 891 x 507 x 64 mm
<b>Nettogewicht ohne Standfuß:</b>	32": 2,88 kg 40": 4,68 kg
<b>HF-Antenneneingang:</b>	75 Ohm asymmetrisch
<b>OSD-Sprache:</b>	Mehrere Optionen
<b>System:</b>	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C
<b>Kanalabdeckung:</b>	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 177.5MHz ~ 858MHz(EU) DVB-C: 114MHz ~ 858MHz
<b>Umgebung:</b>	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 % bis 90 % nicht kondensierend

## LIZENZ



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.




Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Hinweis:

- 1) Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz.
- 2) Aufgrund von Software-Upgrades oder -Updates können sich Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beachten Sie die Angaben an Ihrem Fernsehgerät.
- 3) In trockener Umgebung kann das Gerät aufgrund statischer Aufladung neu starten und zur Haupt-OSD-Oberfläche, zur USB-Player-Oberfläche oder zum vorherigen Quellmodus zurückkehren. Dies ist normal. Sie können den Fernseher wie gewohnt weiter bedienen.

# Barrierefreiheit

Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und wählen Sie „**Barrierefreiheit**“.

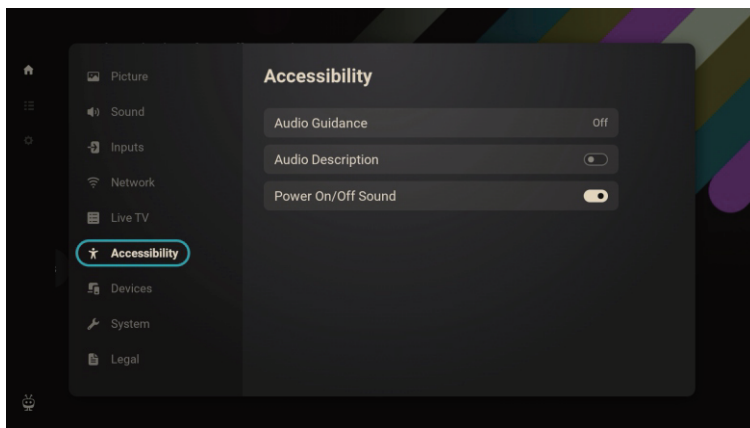

**Audioführung** Fügen Sie unter der Hauptbeschreibung der Audioführung die Optionen „Audioführung“, „Lautstärke“, „Geschwindigkeit“ und „Tonhöhe“ ein.

Verfügbare Optionen:

**Audioführung** Fügen Sie unter der Hauptbeschreibung der Audioführung die Optionen „Audioführung“, „Lautstärke“, „Geschwindigkeit“ und „Tonhöhe“ ein.

**Lautstärke** Passen Sie die Lautstärke der Sprachausgabe an die TV-Lautstärke an: TV- Lautstärke anpassen, leiser, lauter.

**Geschwindigkeit** Verlangsamen oder beschleunigen Sie die Sprachausgabe von 0,25x bis 2x.

**Tonhöhe** Passen Sie die Tonhöhe der Sprachausgabe an: tief, normal, hoch.

**Audiobeschreibung** Bietet eine gesprochene Beschreibung der visuellen Elemente auf dem Bildschirm, wie z. B. Aktionen, Charaktere und Szenen, für sehbehinderte Zuschauer.

**Ein-/Ausschaltton** Hören Sie einen Ton, der das Ein- und Ausschalten des Fernsehers bestätigt.

**Schnellzugriffe für Barrierefreiheit** Sie können während des Fernsehens schnell auf alle Barrierefreiheitsoptionen zugreifen, indem Sie die Stummschalttaste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten.