

(封面)




 PANTONE 75% BACK

Vorbereitung


Installation

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

1. Öffnen Sie die Verpackung.

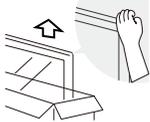


2. Nehmen Sie den Fernseher heraus.

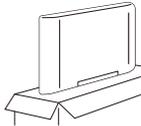

3. Installieren Sie die Standfüße.




4. Schließen Sie das Netzkabel an.

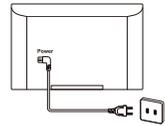

Lieferumfang


Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.




Batterien × 2



Fernbedienung




Kurzanleitung



Standfüße × 2




Schrauben ×2 oder 4



Garantiekarte



Netzkabel



Datenblatt × 2



Basisinstallationshandbuch

Warn- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

● Lesen Sie diese Anleitung – Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.

● Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

● Beachten Sie alle Warnungen – Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.

● Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.

● Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.

● Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

● Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.

Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.

● Nicht in Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmeregister, Öfen oder anderen Geräten die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern), installieren.

● Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.

● Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.



● Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

● Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.

● Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.

● VORSICHT: Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.

● Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.

● Beachten Sie die elektrischen Sicherheitshinweise unten auf dem Gehäuse, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

● Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

● Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

● Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol „⚡“ markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.

● Zur Vermeidung von Unfällen muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung fest am Boden bzw. an der Wand montiert sein.

● Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.

● Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.

- Als Trennvorrichtung dient der Netzstecker / Gerätestecker / Direktsteckeradapter, die Trennvorrichtung muss gut bedienbar bleiben.
- Achten Sie beim Umsetzen des Geräts auf das Netzkabel, binden Sie es beispielsweise hoch. Führen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten. Achten Sie beim erneuten Anschluss darauf, dass das Netzkabel unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.



- Erdungsanschluss. Das Gerät muss an einer Schukosteckdose angeschlossen werden.

(Nur Klasse I Geräte)

- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.

- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur Klasse II Geräte)

- Trägt das Gerät nicht das Symbol  auf dem Typenschild, so muss das Netzkabel an einer Schukosteckdose angeschlossen werden.

(Nur Klasse I Geräte)

- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

~ Bezieht sich auf Wechselstrom (AC).

— Bezieht sich auf Gleichstrom (DC).

 Bezieht sich auf Geräte der Klasse II.

 Bezieht sich auf Stand-by.

I Bezieht sich auf Strom EIN.

⚡ Bezieht sich auf gefährliche Spannung.

- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)

WARNUNG:

Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

- Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsgauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.



- Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das

Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.


- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.

Warn- und Sicherheitshinweise

Fernseher aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab. Dieses Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden. Rückseitige Befestigung an der Wand.

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

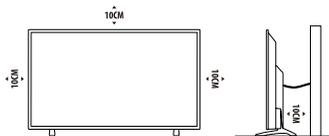


- Warnung: Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder Tod verursachen. Viele Verletzungen, besonders für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorkehrungen vorgenommen werden, wie:

- Verwenden Sie nur Möbelstücke und Standfüße, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbelstücke, die das Gewicht des Fernsehers sicher aufnehmen.
- Achten Sie darauf, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück übersteht.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohen Möbelstücken (wie Schränken oder Regalen) auf, ohne Möbelstück und Fernseher entsprechend zu verankern.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf Textilien oder anderen Materialien auf, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden.
- Kinder dürfen nicht auf Möbelstücke klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.

Wenn Sie Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten wollen und es verlagert wird, sollten die gleichen Erwägungen wie oben angewendet werden. (Nur für Fernsehgeräte von mehr als 7 kg)

Wandhalterung


- Eine optionale Wandhalterung kann für Ihr Fernsehgerät verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.

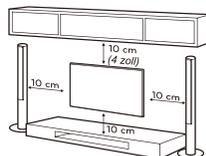

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie das Fernsehgerät an einer Decke oder einer schrägen Wand installieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Händler oder an qualifiziertes Fachpersonal. Andernfalls verfällt die Garantie.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden / an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den nachstehenden Spezifikationen entsprechen. Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung eines unzulässigen Zubehörs fallen nicht unter die Garantie.

Warn- und Sicherheitshinweise

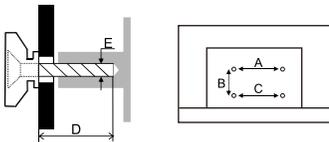

Modell		32"		40"		
		Oben	Unten	Oben	Unten	
Schraube	Durchmesser (mm) „E“	M4	M4	M6	M6	
	Tiefe (mm) „D“	Max	9	9	25	15
		Min	6	6	13	6
	Anzahl	2	2	2	2	
A*B*C		200*200*200		200*200*200		

Hinweis:

1. Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2. Für Fernseher mit rückseitigen Anschlüssen wird ein Gummikissen zusammen mit der Schraube zur Wandbefestigung benötigt, um ausreichend Platz für die Anschlüsse zu lassen. Hierbei handelt es sich um ein hohles Kissen mit 8 mm Innendurchmesser, 18 mm Außendurchmesser und einer Höhe von ≥ 30 (mm).
3. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Unvollständigkeit oder Abweichungen zwischen der Bedienungsanleitung und dem beschriebenen Produkt resultieren.
4. In trockener Umgebung kann das Gerät durch statische Aufladung neu starten und in das OSD-Hauptmenü, das USB-Player-Menü oder zur vorherigen Signalquelle zurückkehren. Das ist völlig normal, bitte bedienen Sie den Fernseher wie gewohnt weiter.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie das Gerät nicht in einem ungeschlossenen Raum, wie in einem Bücherregal oder dergleichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feucht- und Kältezeiten und schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in besonders staubiger Umgebung.
- Stellen Sie keine Kerzen auf dem Gerät auf, um das Eindringen von brennbaren Fremdkörpern in den Fernseher zu vermeiden.

Sicherheitshinweise zur Verwendung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfangssensor aus. Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor behindern den normalen Betrieb.
- Schütteln Sie die Fernbedienung nicht. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf der Fernbedienung, bewahren Sie die Fernbedienung nicht an einem feuchten Ort auf.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, das kann zur Verformung des Gehäuses führen.
- Wenn der Sensor der Fernbedienung direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht ausgesetzt ist, funktioniert die Fernbedienung nicht. Wechseln Sie in diesem Fall den Standort der Beleuchtung oder des Fernsehers, oder betätigen Sie die Fernbedienung näher am Empfangssensor.

Sicherheitshinweise zur Verwendung von Batterien


Eine unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zum Auslaufen der Batterien führen. Folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1. Beachten Sie die Polarität der Batterien, um Kurzschluss zu vermeiden.
2. Wenn die Spannung der Batterie und die Reichweite nachlassen, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie für längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Verwenden Sie nicht unterschiedliche Batterietypen (z.B. Mangan- und Alkali-Batterien).
4. Verbrennen Sie Batterien nicht, laden und demontieren Sie sie nicht.
5. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
6. **WARNUNG:** Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Tastenbelegung Fernbedienung

Hinweis:

- 1). Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
- 2). Einige Tasten sind nicht in allen Regionen oder bestimmten Modellen funktionsfähig.
- 3). Wenn Sie während der Nutzung einer Anwendung zur Startseite zurückkehren möchten, drücken Sie **EXIT**, um die Anwendung direkt zu verlassen. Drücken Sie dann **HOME**, um zur Startseite zu gelangen. Schaltflächen in Apps können unterschiedliche Funktionen haben, die von Dritten kontrolliert werden.

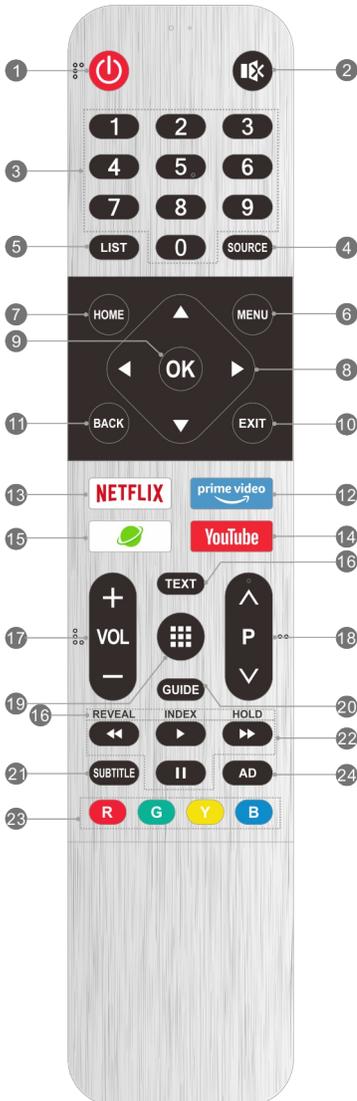

1. **EIN/AUS** (⏻): Fernseher ein- oder in den Standby-Modus ausschalten.
2. **Stumm** (🔇): Fernsehton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
3. **Zifferntasten**: Kanal direkt aufrufen oder Nummer eingeben.
4. **SOURCE**: Eingangsquelle wählen.
5. **LIST**: Kanalliste aufrufen.
6. **MENU**: Hauptmenü aufrufen.
7. **HOME**: Startseite aufrufen.
8. **Navigationstasten**: (**AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS** (▲/▼/◀/▶))
Im Menü navigieren, um den gewünschten Inhalt zu wählen.
9. **OK**: Gewählten Inhalt bestätigen oder eingeben.
10. **EXIT**: Aktuellen Vorgang verlassen.
11. **BACK**: Rückkehr zum vorherigen Programm oder Menü.
12. **Prime Video**: Prime Video-App aufrufen.
13. **NETFLIX**: Netflix-App aufrufen.
14. **YouTube**: YouTube-App aufrufen.
15. **Browser** (🌐): Browser zum Surfen im Internet aufrufen.
16. *****Videotext-Tasten*****
 - **TEXT**: Videotextmenü aufrufen oder verlassen.
 - **REVEAL**: Versteckte Informationen anzeigen.
 - **INDEX**: Indexseite anzeigen.
 - **HOLD**: Videotextseite halten (nicht umblättern).
17. **Lautstärke aufwärts/abwärts** (**VOL +/-**): Lautstärke erhöhen oder verringern.
18. **Kanal aufwärts/abwärts** (**P ▲/▼**): Nächsten oder vorherigen Kanal aufrufen.
19. **Apps** (📺): Apps anzeigen.
20. **GUIDE**: EPG-Menü im DTV-Modus aufrufen.
21. **SUBTITLE**: Untertitel anzeigen oder ausblenden.
22. ***** USB-Wiedergabetasten *****
 - **Wiedergabe** (▶): Wiedergabe starten.
 - **Anhalten** (⏸): Wiedergabe unterbrechen.
 - **Schneller Rücklauf** (⏮): Schneller Rücklauf der Wiedergabe.
 - **Schneller Vorlauf** (⏭): Schneller Vorlauf der Wiedergabe.
23. **Farbtasten** (**R/G/Y/B**): Sonderfunktionen in spezifischen Modi.
24. **AD**: Audiodescription (Blindenton) ein- und ausschalten.

Allgemeine Bedienungshinweise

E-Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist in Ihrem Fernseher vorinstalliert und kann angezeigt werden. Rufen Sie Ihre E-Bedienungsanleitung wie folgt auf, um mehr über die Funktionen Ihres Fernsehers zu erfahren.




Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.

1. Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲/▼, um das Untermenü „EINSTELLUNGEN“ zu wählen.
3. Drücken Sie ►, um das Menü „EINSTELLUNGEN“ aufzurufen.
4. Drücken Sie ▲/▼, um „E-Bedienungsanleitung“ zu wählen.
5. Drücken Sie OK, um die „E-Bedienungsanleitung“ aufzurufen.
6. Die folgenden Tasten dienen der Bedienung des Fernsehers im E-Bedienungsanleitungs-Menü.

0-9 Zifferntasten	Seite wählen.
OK	Zur Seite navigieren.
◀▶	Drücken Sie ◀▶, um die vorherige Seite anzuzeigen. Drücken Sie ▶▶, um die nächste Seite anzuzeigen.
Blaue Farbtaste	E-Bedienungsanleitung verlassen.

Batterien in der Fernbedienung einsetzen


Setzen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie auf die korrekte Polarität.

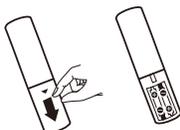

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.

Taste auf dem Fernseher

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.

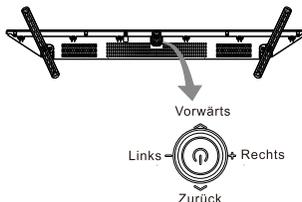

■ Drücken Sie die Taste in der Mitte:

1. Im Stand-by-Modus schalten Sie den Fernseher mit dieser Taste ein.
2. Wird kein Bildschirrmennü angezeigt, so rufen Sie mit dieser Taste das Menü der Signalquellen auf; Halten Sie die Taste gedrückt, um den Fernseher in den Stand-by-Modus auszuschalten.
3. Wird das Bildschirrmennü angezeigt, so drücken Sie die Taste, um eine Auswahl zu bestätigen; Halten Sie die Taste gedrückt, um in das vorherige Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

■ Nach links drücken:

Lautstärke verringern oder Navigation nach links.

Nach rechts drücken: Lautstärke erhöhen oder Navigation nach rechts.

Nach vorwärts drücken: Kanal aufwärts oder Navigation aufwärts.

Nach zurück drücken: Kanal abwärts oder Navigation abwärts.

Oder



Wipptaste

- Drücken Sie im Standby-Modus die TV-Steuertaste, um den Fernseher einzuschalten.

- Drücken Sie während des Betriebs die TV-Steuertaste, um das folgende Menü der virtuellen Tastatur aufzurufen. Drücken Sie kurz die TV-Steuertaste, um den Cursor zu bewegen und einen Menüpunkt zu wählen. Halten Sie die TV-Steuertaste gedrückt, um den gewählten Menüpunkt anzuzeigen.



- Nachdem Sie den gewählten Menüpunkt aufgerufen haben, drücken Sie die TV-Steuertaste, um die Einstellungen anzupassen. Halten Sie die TV-Steuertaste gedrückt, um in das vorherige Menü zurückzukehren.




Anschlüsse

Anschlüsse


■ ANTENNA IN

Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Signalempfang von der Antenne, dem Kabel- oder Satellitenempfänger an.

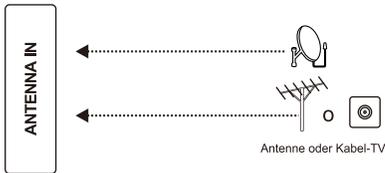


■ USB

USB-Port.




■ DIGITAL AUDIO OUT

Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal des Fernsehers an einen kompatiblen Audio-Receiver auszugeben.




■ LAN

Netzwerk-Port.




■ HDMI

Hier schließen Sie das HDMI-Eingangssignal von der Signalquelle an (beispielsweise DVD-Player).



■ AV IN

Schließen Sie hier das Audio- und Videosignal von der Signalquelle an (beispielsweise DVD-Player).

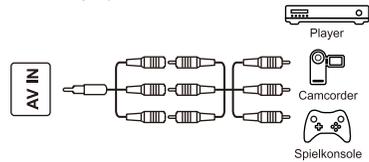

■ CI

CI-Karten-Port.



Hinweis:

- 1) Die Bilder dienen nur als Referenz.
- 2) Hier abgebildete externe Geräte und Kabel gehören nicht zum Lieferumfang des Fernsehers.
- 3) Einige Anschlüsse können je nach Region oder Modell abweichen.

Störungsbehebung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, sehen Sie in der nachstehenden Tabelle mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge nach.

■ Allgemeine Probleme

Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie den Sensor der Fernbedienung.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Die Batterien sind nicht korrekt eingesetzt.
- Stromausfall.

Signal schwach

Dies wird gewöhnlich durch Störungen von Mobiltelefonen, Funkgeräten, Fahrzeugen, Neonlicht oder elektrischen Werkzeugen verursacht.

■ Bild und Ton

Kein Bild, kein Ton

- Überprüfen Sie die Signalquelle.
- Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Schlechter Kontakt in der Steckdose.
- Überprüfen Sie das Signal.

Bild klar, jedoch kein Ton

- Stummschaltung aufheben oder Lautstärke erhöhen.
- Balance im Tonmenü einstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind.

Bild gestört

- Keine Farbe oder schlechte Bildqualität:
 1. Farbe im Menü einstellen.
 2. Fernseher von anderen Elektronikgeräten entfernt aufstellen.
 3. Anderen Sender versuchen, möglicherweise Problem beim Sender.
- Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder verschneit)
 1. Signalkabel überprüfen und Antenne neu ausrichten.
 2. Feinabstimmung des Senders durchführen.
 3. Anderen Sender versuchen.

■ Multimedia-Player

„This file is invalid“ („Diese Datei ist ungültig“) wird angezeigt oder der Ton ist normal, jedoch das Bild nicht

- Mediendatei ist beschädigt. Versuchen Sie, die Datei auf einem PC abzuspielen.
- Vergewissern Sie sich, dass Video- und Audio-Codec unterstützt werden.

„Unsupported audio“ („Audio nicht unterstützt“) wird angezeigt oder das Bild ist normal, jedoch der Ton nicht

- Mediendatei ist beschädigt. Versuchen Sie, die Datei auf einem PC abzuspielen.
- Vergewissern Sie sich, dass Video- und Audio-Codec unterstützt werden.

■ Netzwerk

(Möglicherweise nicht verfügbar)

Netzwerkausfall

- Vergewissern Sie sich, dass der Router arbeitet.
- Für Modelle, die ein USB-Dongle zur Verbindung mit dem Internet benötigen, vergewissern Sie sich, dass das USB-Dongle fest angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Fernseher mit dem Router erfolgreich verbunden hat.

■ Browser

(Möglicherweise nicht verfügbar)

Webseite wird nicht vollständig angezeigt

- Flash nicht unterstützt.

Browser wird zwangsweise abgeschaltet

- Webseite enthält zu viele große Bilder, zu geringe Speicherkapazität und Schließen des Browsers.

Spezifikationen

Betriebsspannung	110-240V ~ 50/60Hz
Abmessungen (B × H × T) ohne Standfüße	32": 720,7 X 420,7 X 84mm 40": 893,6 X 516,2 X 86,3mm
Nettogewicht ohne Standfüße	32": 3,53kg 40": 5,76kg
HF-Antenneneingang	75 Ohm asymmetrisch
Menüsprache	Mehrere Optionen
System	DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I/NTSC-M
Kanalbereich	DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz 470 MHz - 870 MHz DVB-C: 50 MHz - 858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz ATV: 45,25 MHz - 863,25 MHz
Umgebung (nur für tropische Klimazonen)	Betriebstemperatur: 5°C~40°C Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 20%~80% Lagertemperatur: -15°C~50°C Lager-Luftfeuchtigkeit: 10%~90%
Umgebung (nur für moderate Klimazonen)	Betriebstemperatur: 5°C~40°C Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 20%~80% Lagertemperatur: -15°C~45°C Lager-Luftfeuchtigkeit: 10%~90%

Funkmodul-Spezifikationen	
WLAN	
Frequenzband	Sendeleistung (max.)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 bis 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 bis 2462 MHz	<20dBm
Hinweis: 1) Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen. 2) Das Gerät muss mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt sein.	

Hinweis:

- Einige Spezifikationen können je nach Region oder Modell abweichen.
- Hiermit erklärt [Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.], dass der Funkanlagentyp [S3N* Serie] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.coocaa.eu.

Lizenzen



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Gefertigt unter Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.