

## Metz 32R3G

### Notwendige Werkzeuge:


#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2

Screw driver PH2



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.  
Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

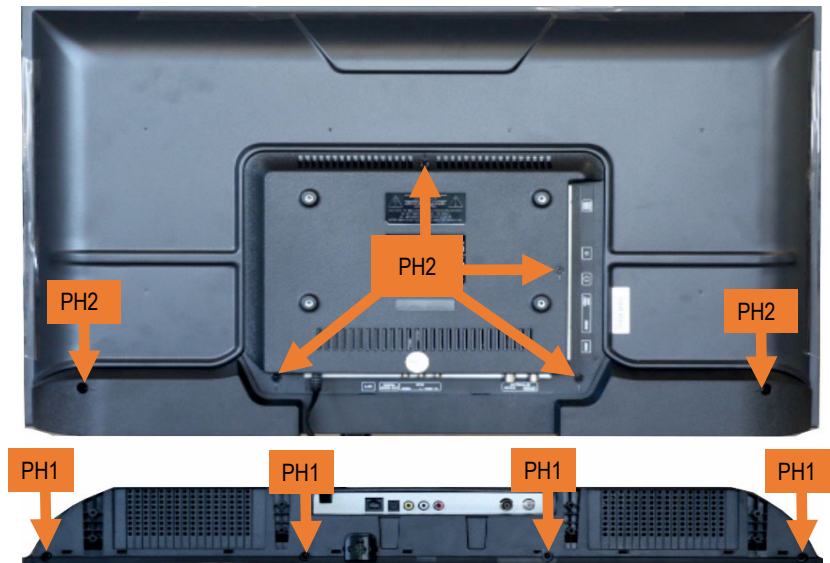

### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Laschen leicht aufbiegen und Rückwand gleichzeitig anheben.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Slightly bend open the tabs and lift the rear wall at the same time.

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

