


## coocaa 43S3U

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2  
Screw driver PH2

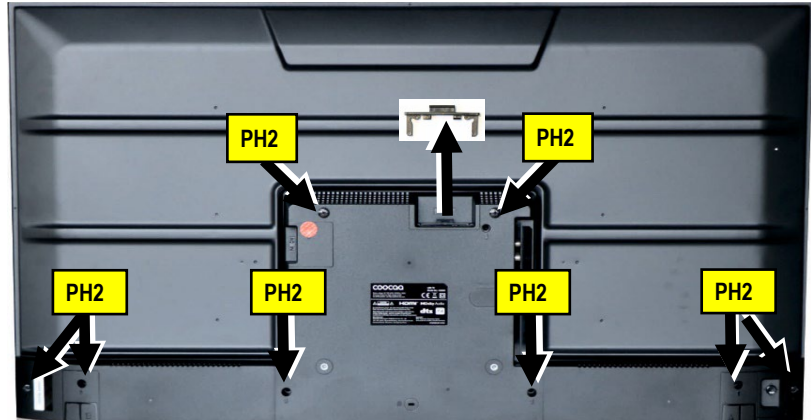

### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand abnehmen.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Remove rear panel.



**Vor Entfernen der Rückwand  
Netzstecker ziehen.  
Pull out the mains plug before  
removing the rear panel.**

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

