Metz Consumer Electronics GmbH Ohmstrasse 55 - 90513 Zirndorf Tel. (0911) 9706-0 - info@metz-ce.de

Demontageanleitung Disassembly instructions



coocaa 24CGPF70Z

Notwendige Werkzeuge:

Nessesary tools:

Schraubendreher PH2, Hebewerkzeug Screw driver PH2, Lifting tool



Vor Entfernen der Rückwand Netzstecker ziehen. Pull out the mains plug before removing the rear panel.

1 Demontage des Lautsprecherabdeckung

 a) mit Einem Hebewerkzeug nach und nach das Lautsprechergitter anheben.
 b) Lautsprechergitter abziehen.

1 Removing the loudspeaker cover

- a) Using a lifting tool, gradually lift the loudspeaker grille.
- b) Pull off the loudspeaker grille.




1.1 Demontage des Bildschirm

a) mit Einem Hebewerkzeug nach und nach den Bildschirm entriegeln.b) Bildschirm abziehen.

1 Removing the loudspeaker cover

- a) Use a lifting tool to gradually unlock the screen.
- b) Pull off the screen 1

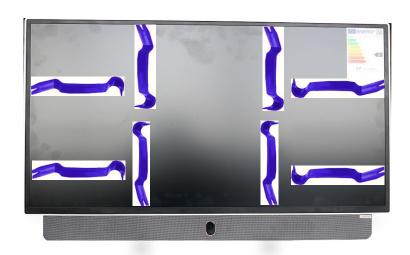

2 Demontage der Leiterplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

