

coocaa 32S3M

Notwendige Werkzeuge:


Necessary tools:

Schraubendreher PH2

Screw driver PH2



**Vor Entfernen der Rückwand
Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before
removing the rear panel.**

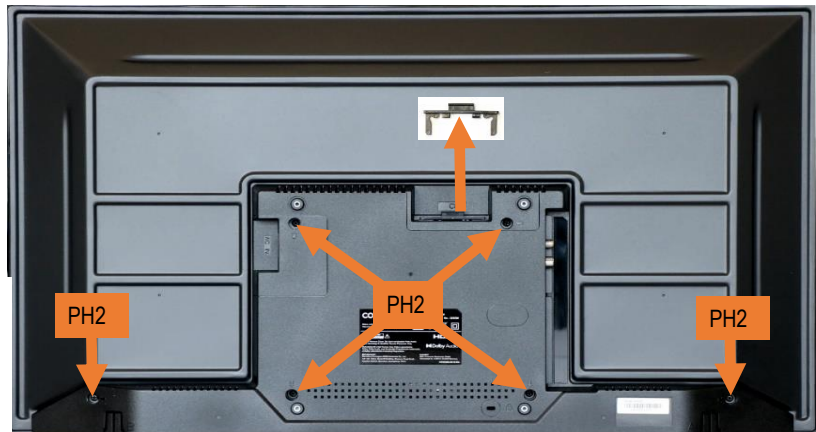

1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand anheben und Lautsprecherkabel abziehen.

1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Lift the rear panel and disconnect the speaker cable.

2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung
enthalten.
Elkos may contain residual
charges.**

Schraube mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screw with a screw driver PH2.

