


coocaa 32S3M

Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2

Screw driver PH2

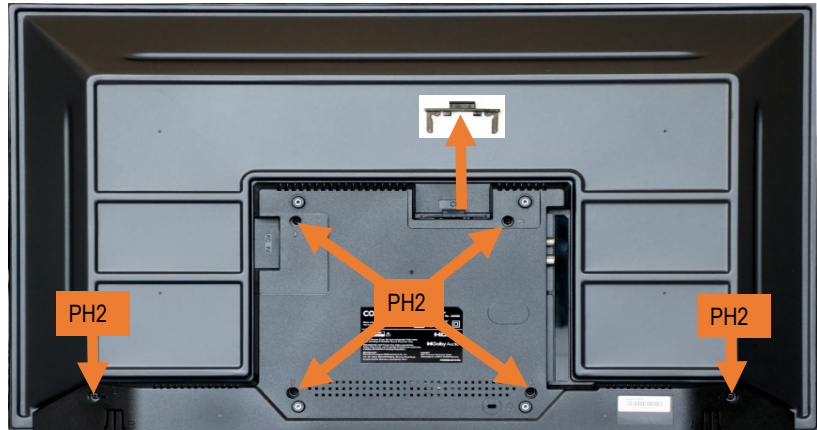

1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand anheben und Lautsprecherkabel abziehen.

1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Lift the rear panel and disconnect the speaker cable.

2 Demontage der Leiterplatten



Elkos können Restladung enthalten.

Elkos may contain residual charges.

Schraube mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screw with a screw driver PH2.

