


## coocaa 55S8G

### Notwendige Werkzeuge:

### Necessary tools:

Schraubendreher PH2 / Messer

Screw driver PH2 / Knife

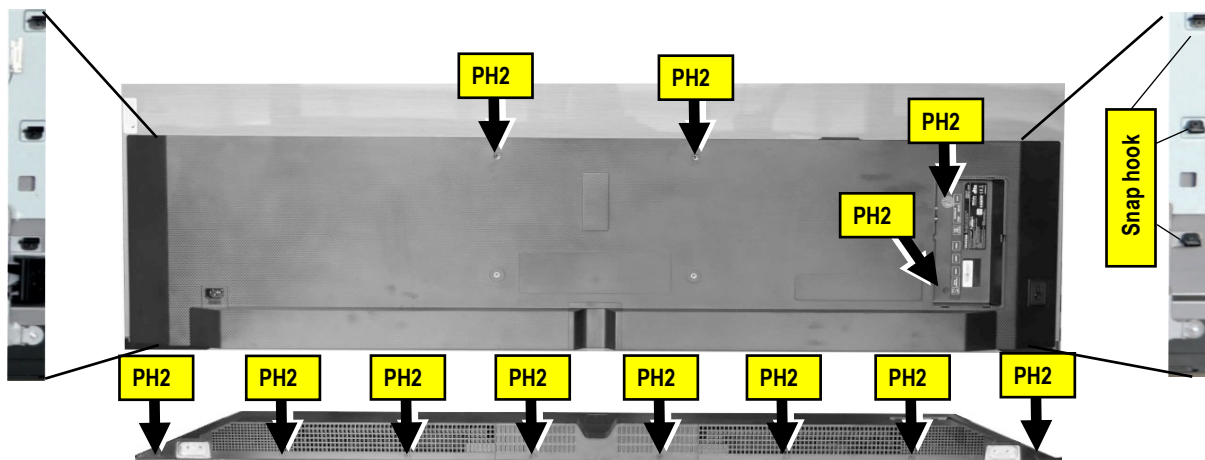

### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Massives Messer zwischen Panel und Rückwand schieben und Schnapphaken lösen.
- Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Push the solid knife between the panel and the rear wall and loosen the snap-in hook.

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung enthalten.**  
**Elkos may contain residual charges.**




**Vor Entfernen der Rückwand**  
**Netzstecker ziehen.**

**Pull out the mains plug before**  
**removing the rear panel.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

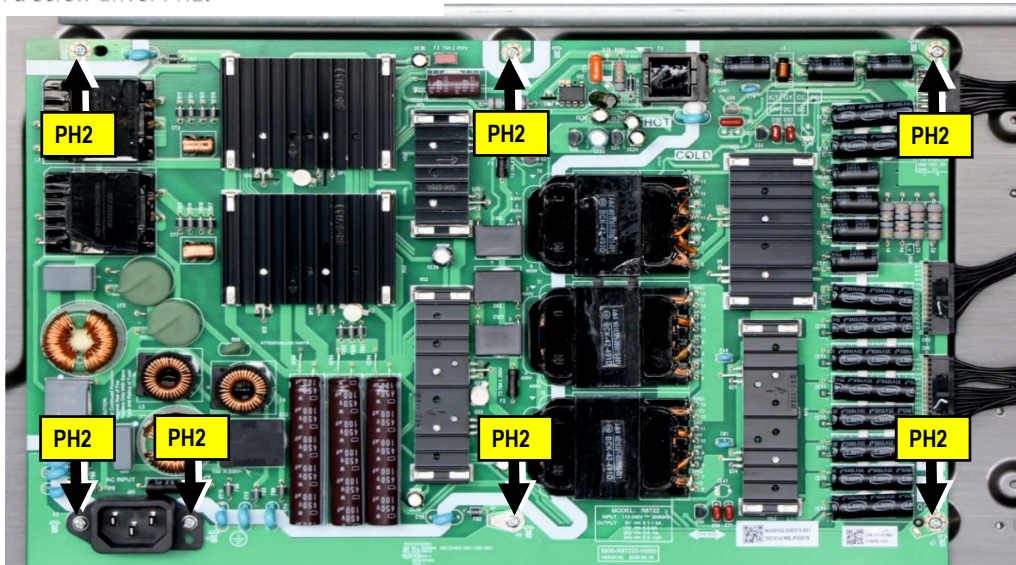

## 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung  
enthalten.  
Elkos may contain residual  
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher  
PH2 entfernen.

## 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver  
PH2.

