

coocaa 65S8G


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2 / Messer
Screw driver PH2 / Knife



**Vor Entfernen der Rückwand
Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug before
removing the rear panel.**

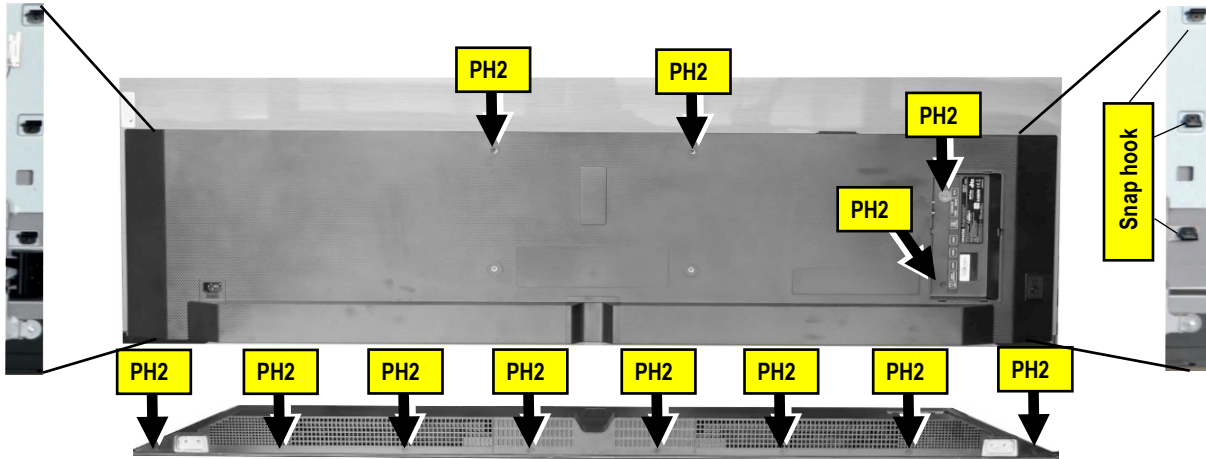

1 Demontage der Rückwand

- a) Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- b) Massives Messer zwischen Panel und Rückwand schieben und Schnapphaken lösen.
- c) Rückwand sukzessive aus den Haken entriegeln und Rückwand abnehmen.

1 Disassembly the rear panel

- a) Remove screws with a screw driver PH2.
- b) Push the solid knife between the panel and the rear wall and loosen the snap-in hook.

2 Demontage der Leiterplatten




**Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

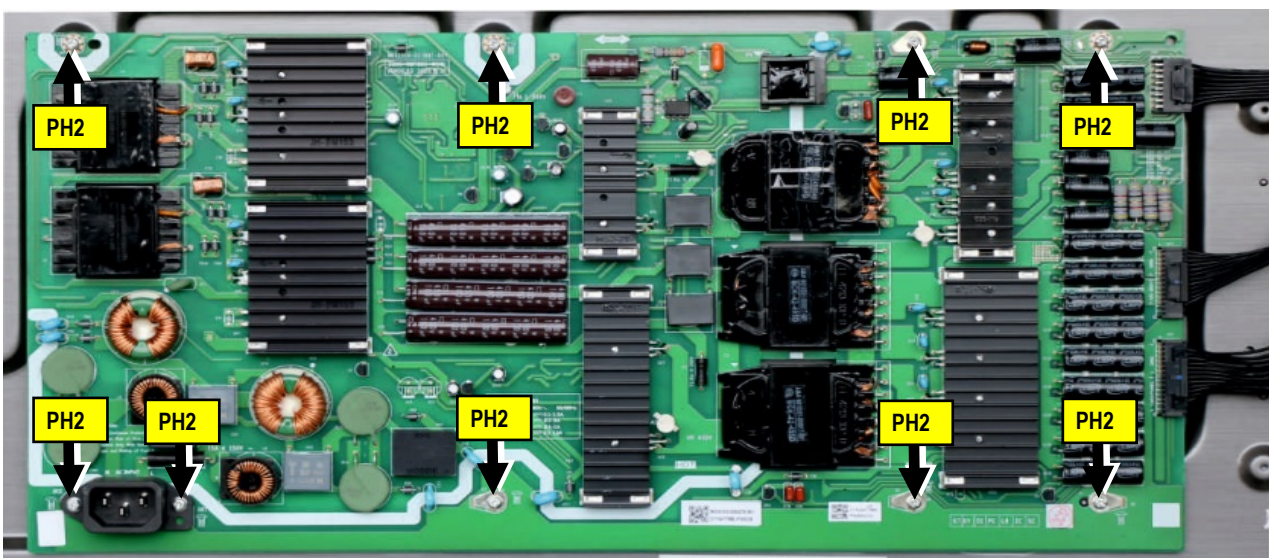

2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung
enthalten.
Elkos may contain residual
charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher
PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
PH2.

