

coocaa 65S6G


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2
Screw driver PH2



Vor Entfernen der Rückwand
Netzstecker ziehen.
Pull out the mains plug
before removing the rear
panel.

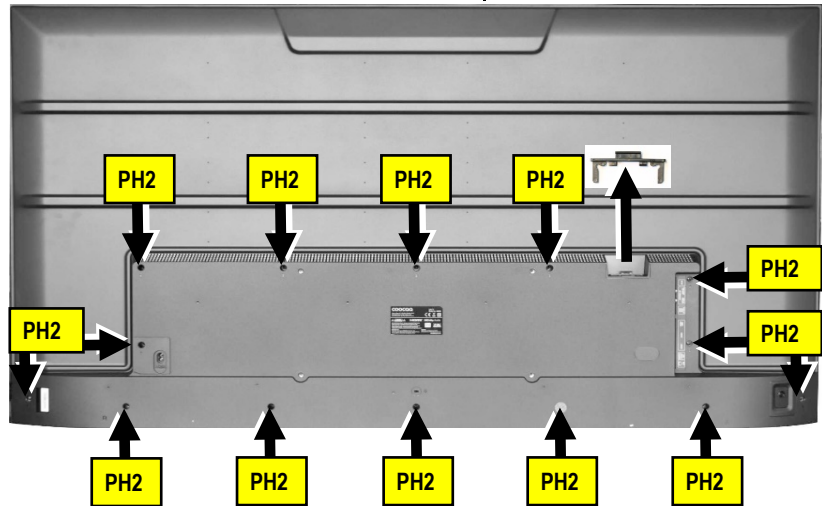


1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand abnehmen.

1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Remove rear panel.

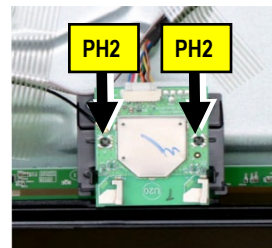

2 Demontage der Leiterplatten



Elkos können Restladung
enthalten.
Elkos may contain residual
charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

