


coocaa 70S5G

Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Schraubendreher PH2
Screw driver PH2

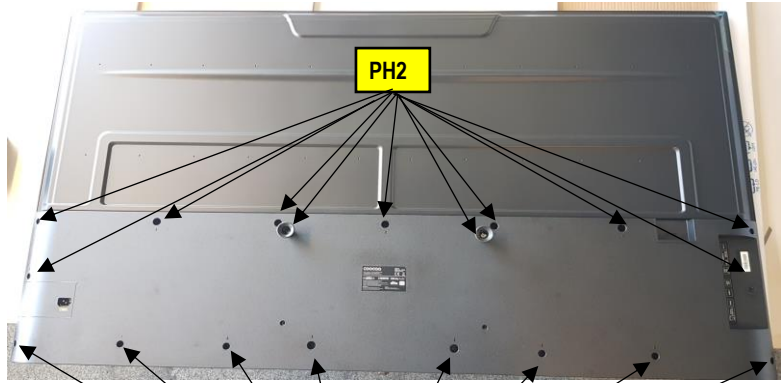

1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand abnehmen.

1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Remove rear panel.

2 Demontage der Leiterplatten



Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

