


## coocaa 65S6G

### Notwendige Werkzeuge:

#### Necessary tools:

Schraubendreher PH2  
Screw driver PH2

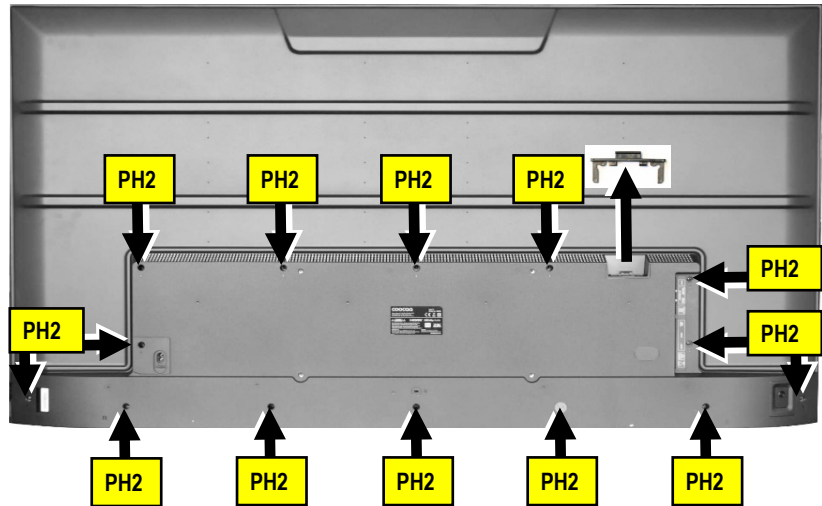


### 1 Demontage der Rückwand

- Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.
- Rückwand abnehmen.

### 1 Disassembly the rear panel

- Remove screws with a screw driver PH2.
- Remove rear panel.

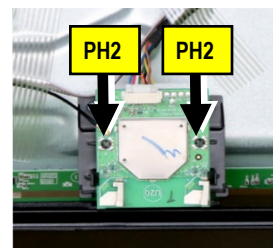

### 2 Demontage der Leiterplatten



**Elkos können Restladung enthalten.**  
**Elkos may contain residual charges.**

Schrauben mit einem Schraubendreher PH2 entfernen.

### 2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver PH2.

